iiyama ProLite XUB2497HSN

Standalone-opstelling: de monitor voedt de printer via USB-C

Versie	Datum	Auteur	Wijziging
1.0	24-08-2026	[naam]	Eerste versie

1. Hoe het werkt

Eén USB-C-kabel van de monitor naar de printer vervoert beeld, data, netwerk en tot 65 W stroom. De printer heeft geen eigen voeding: geen monitor, geen printer.

> **Gouden regel: laat de monitor altijd aan staan en in het stopcontact. Stand-by is prima — de aan/uit-knop niet.**

2. Aansluiten


1. Schakelaar achterop de printer (SMS 430 / SMS R1) op stand 1.
2. Monitor in een stopcontact dat altijd spanning heeft (geen schakelbare stekkerdoos).
3. C-naar-C-kabel van de poort "USB C" (naast DisplayPort/HDMI — alleen deze levert 65 W) rechtstreeks naar de printer.
4. Optioneel: netwerkkabel in de RJ45-poort — de printer zit dan ook op het netwerk.

> **Niet de USB-C-poort naast de Type-A-poorten (levert maar 5 V / 1,5 A), en geen A-naar-C-kabel.**

3. USB BC aanzetten (verplicht)

Zonder USB BC stopt de stroom zodra de monitor in stand-by gaat.

Eerste keer opstarten: verschijnt er een vraag over USB-voeding? Kies ON en bevestig met MENU.

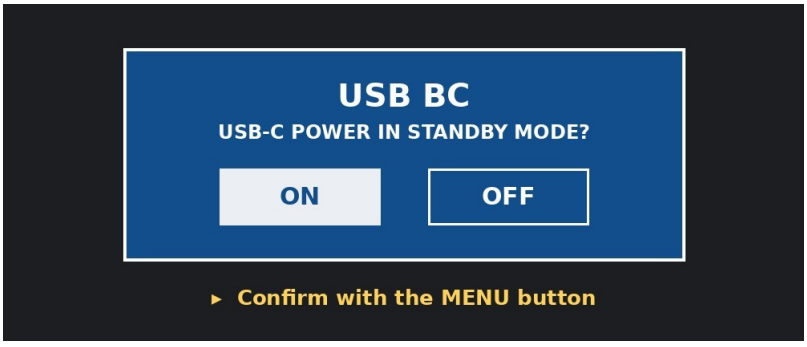

Weergave van de vraag — exacte tekst kan afwijken.




MENU-knop rood gemarkeerd.

> **Let op: vraag gemist terwijl alleen de standalone is aangesloten? Dan reageert de monitor nergens op — de printer krijgt geen stroom, dus er komt geen beeld, en zonder beeld geen menu. Sluit eerst een computer of laptop aan die direct beeld geeft (USB-C of HDMI/DP) en open dan het menu.**

Gemist, of geen vraag gezien? Via het menu (monitor moet beeld hebben):

MENU → MISCELLANEOUS2 → USB BC → ON → INPUT/EXIT

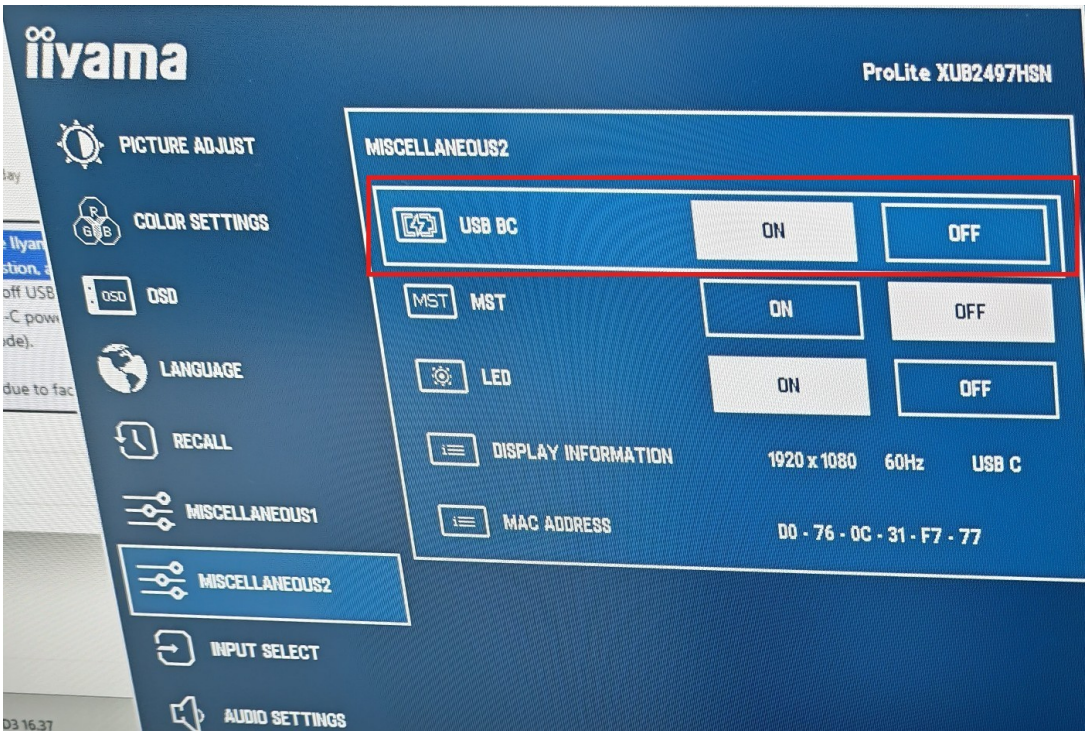

USB BC in het menu — de lichte waarde is de actieve; hier staat hij op ON.

4. Monitor nooit uitzetten

- Stand-by (oranje lampje): stroom loopt door — prima.
- Aan/uit-knop, stekker eruit of schakelbare stekkerdoos: stroom stopt en de printer valt uit.

5. Problemen oplossen

> **Geen beeld en geen stroom (USB BC staat nog op OFF)? Sluit tijdelijk een laptop aan (USB-C of HDMI/DP), zet USB BC via het menu op ON en sluit daarna de printer weer aan.**

- Geen beeld na opstarten of stand-by → druk op INPUT/EXIT.
- Printer start niet → check: USB BC = ON, kabel in de poort "USB C", full-featured C-naar-C-kabel.
- Apparaat heeft meer dan 65 W nodig → eigen voedingsadapter gebruiken.
- Eerste installatie zonder USB BC: monitor aan, wachten tot het witte logo weg is, direct de printer aanzetten.

> **Vragen? Rebo Systems — support@rebo.nl · 035 240 01 37**