


Handleiding

SMS-900 NiceLabel Pro & Suite 5

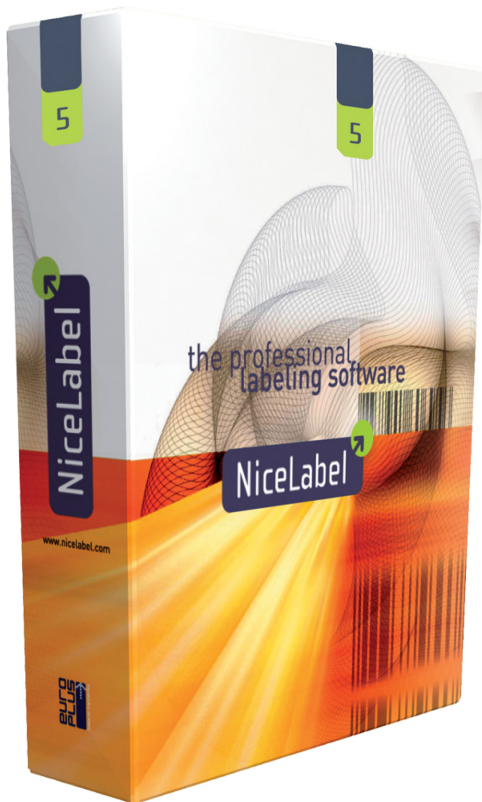

the professional
labeling software



☎ (035) 60 169 41
📠 (035) 60 248 31
Beckeringsstraat 21
Postbus 125
NL-3760 AC Soest
<http://www.rebo.nl>
E-mail : info@rebo.nl



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	- 2 -
Veiligheidsvoorschriften	- 4 -
Overzicht Technische Informatie.....	- 5 -
Algemene Specificaties.....	- 5 -
Machine overzicht.....	- 6 -
Lint plaatsen	- 7 -
Tape laden.....	- 8 -
Introductie	- 9 -
Over NiceLabel	- 9 -
Systeemeisen	- 10 -
Inhoud van het pakket.....	- 10 -
Installatie.....	- 11 -
Stap 1 van 3: Installatie van de NiceLabel Software.....	- 11 -
Stap 2 van 3: Installatie van de NiceLabel Printer	- 13 -
Stap 3 van 3: Activeren van de NiceLabel Software	- 15 -
NiceLabel 5.....	- 17 -
Starten van het programma	- 17 -
Schermoverzicht	- 17 -
Omschrijving Iconen	- 18 -
Nieuw Etiket.....	- 20 -
Multi-Strook Afdrukken.....	- 22 -
Gereedschap	- 23 -
Tekst maken	- 24 -
Vaste tekst.....	- 24 -
Tabblad Inhoud.....	- 24 -
Tabblad Masker	- 25 -
Tabblad Stijl.....	- 26 -
Tabblad Vormgeving.....	- 27 -
Tabblad Status.....	- 27 -
Tekstvak maken.....	- 28 -
Vast Tekstvak	- 28 -
Tabblad Gedetailleerd.....	- 28 -
RTF tekst	- 29 -
Rich Text Format	- 29 -
Barcode.....	- 30 -
Vaste Barcode	- 30 -
Afbeelding	- 30 -
Afbeelding plaatsen	- 30 -
Rechthoek.....	- 32 -
Werken met Rechthoeken	- 32 -
Lijn	- 32 -
Plaatsen van een Lijn.....	- 32 -
Cirkel en Ellips	- 33 -
Plaatsen van een Cirkel of een Ellips.....	- 33 -
Diapositief	- 33 -
Geheel of delen Diapositief.....	- 33 -
Draaien	- 34 -
Draaien van onderdelen.....	- 34 -
In-/uitzoomen	- 34 -
Uitlijnen van elementen.....	- 34 -

Verticaal	- 34 -
Horizontaal	- 36 -
Variabelen	- 38 -
De verschillende Variabelen.....	- 38 -
Nieuw Invoerveld.....	- 39 -
Nieuw Datum of Tijd veld.....	- 42 -
Bestaande Variabele	- 43 -
Koppeling met een Database of een Spreadsheet bestand	- 43 -
Afbeelding via databasekoppeling	- 47 -
NiceForm	- 49 -
Verdere informatie	- 51 -

Veiligheidsvoorschriften

Bij reglementair gebruik en installatie, inbedrijfstelling en bediening volgens voorschrift brengt het apparaat geen bijzondere gevaren met zich mee.

Lees de volgende punten aandachtig:

- Er bestaat gevaar voor snijwonden bij gebruik van het mes.
- Haren, kleding en sieraden kunnen tijdens de werking van de printer met open kap in het apparaat worden getrokken. Het gevaar ontstaat bij het transport van het printlint, het bedrukbare materiaal en wordt veroorzaakt door de roterende onderdelen. Het materiaal moet geplaatst worden volgens de procedure verderop beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik de printer alleen in ruimtes met normale omgevingscondities (kantoorklimaat)!
- Er mogen op geen enkele manier vloeistoffen in de printer terechtkomen.
- Laat reparatiewerkzaamheden uitsluitend uitvoeren door de Technische Dienst van Rebo bv.
- Bij gevaar de printer uitschakelen of de stekker uit de wandcontactdoos trekken.
- Het apparaat voor het reinigen uitschakelen en de stekker eruit trekken.

Overzicht Technische Informatie


Algemene Specificaties

Specificaties	SMS-900
Printmethode	Thermal transfer
Resolutie	300 dpi (12 dots/mm)
Printsnelheid	5-15cm/sec (2-6 Inch/s)
Printlengte	127cm (50 inch)
Printbreedte	21,5cm
Geheugen	8 MB Flash memory 32 MB SDRAM
CPU type	32-bit high performance processor
Sensoren	Transmissive/ gap sensor (position adjustable from 4" ~ 8") Reflective black mark sensor (position full web adjustable) Transmissive ribbon end sensor Ribbon encoder sensor Head open sensor
LCD Display	Graphic type, 128 x 64 pixel, with back light
Bediening	6 operation buttons
Poorten	USB - Centronics parallel (LPT) – 100Mbit Network port
Lettertypen	Internal character sets. 5 alfa numeric fonts from 1,25mm~6,0mm All fonts can be scaled 24x24 4 rotation positions 0°-90°-180°-270° Soft fonts can be downloaded.
2D Barcodes	Maxicode, PDF-417, Data Matrix
Gewicht	23.2kg
Stroom	Input: 90-264VAC, 47-63Hz
Classificaties	CE, UL, CUL, FCC class A, CCC
Werkomgeving	Operation: 5°C ~ 40°C, 20% ~ 85% non-condensing

Machine overzicht

Snelle installatiegids

Printer Overzicht

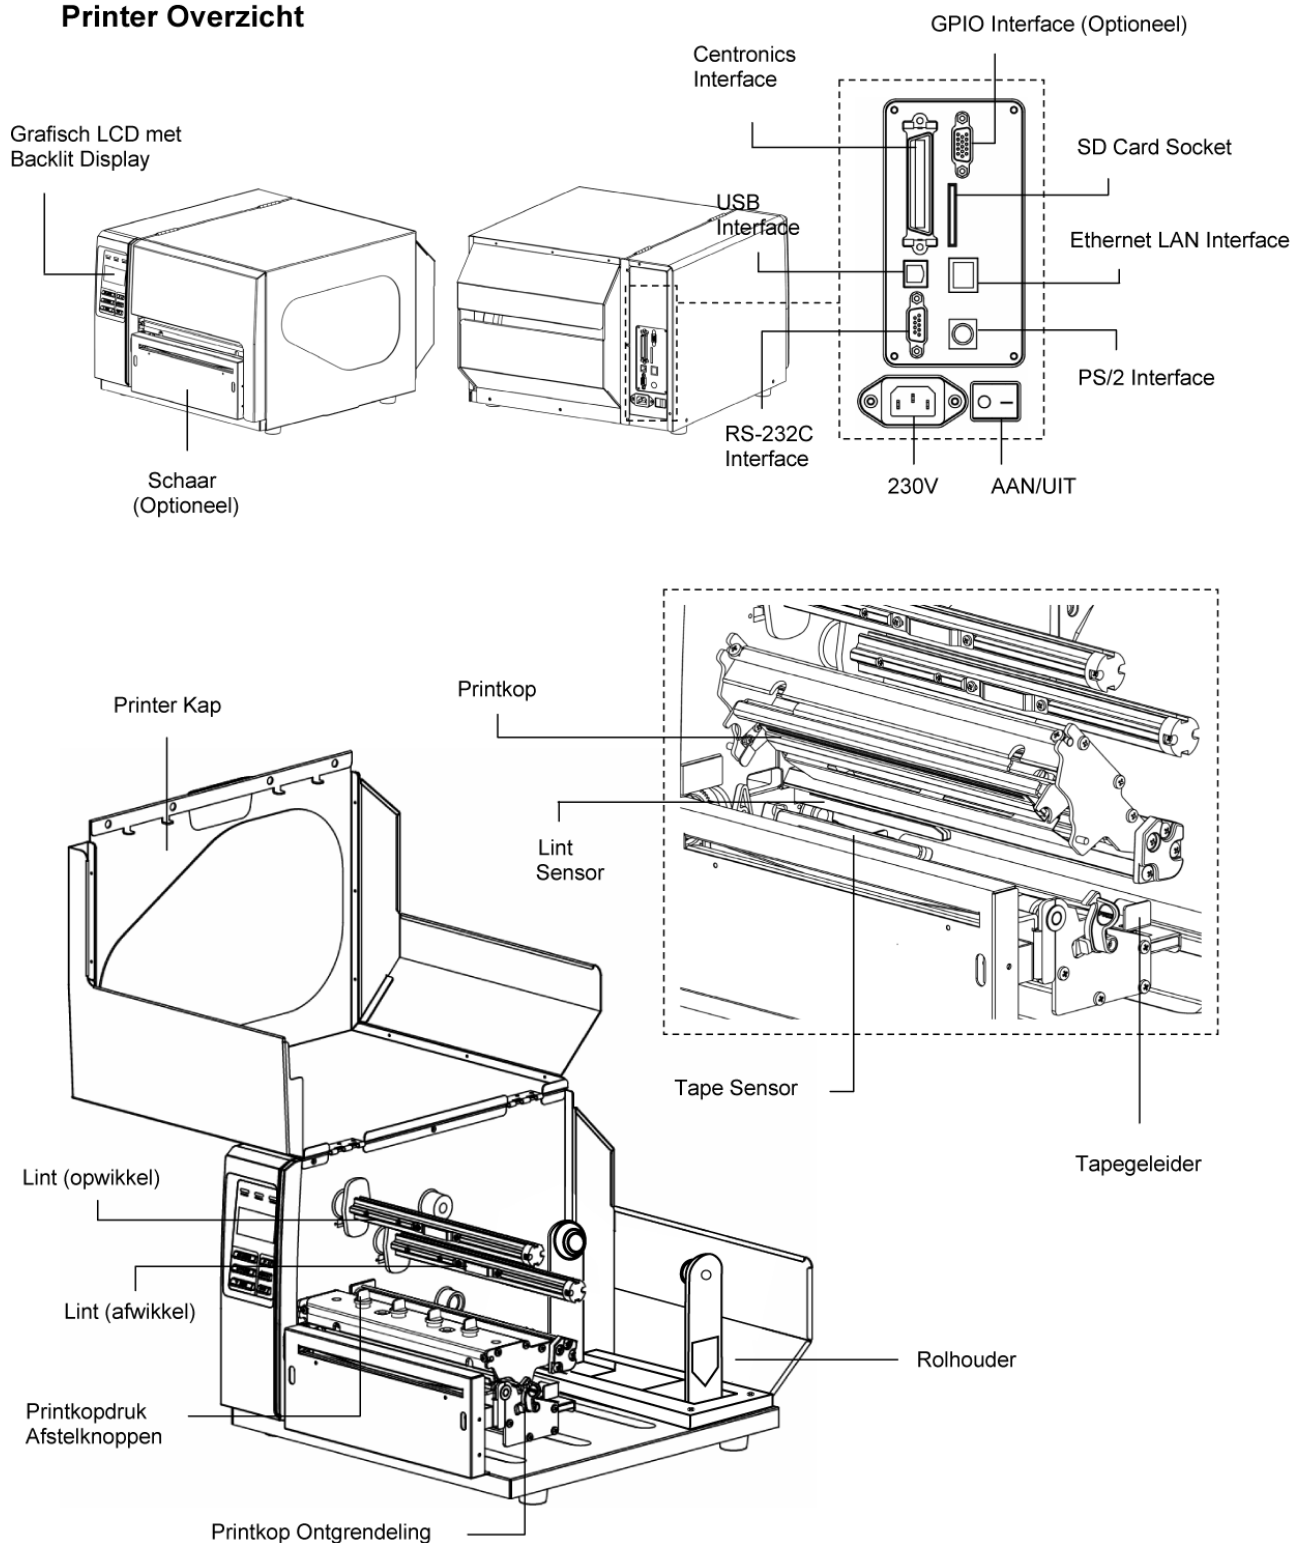

Lint plaatsen

Lint Plaatsen

(1) Open de printer en ontgrendel de printkop, houdt deze omhoog.	(2) Plaats de volle lintrol op de achterste as (afwikkelen) en de lege op de voorste as (opwikkelen). Duw de kern van de lintrol helemaal tegen het einde v/d houder. Het lint gaat boven de sensor langs.	(3) In geval van lintbreuk, leg het lint op de kern en plak deze vast. Zorg ervoor dat het lint strak en zonder kreukels opwikkelt.
		* Lint plaatsing
(4) Wikkel het lint 3~5 keer met de klok mee tot dat het goed strak staat en alle kreukels weg zijn.	(5) Sluit de printkop door deze tegelijk links en rechts goed naar beneden te drukken.	

Bedieningspaneel



POWER



ON-LINE



ERROR



MENU



UP



PAUSE



DOWN



FEED




SELECT

LED	Status	Indicatie
 POWER	Uit	Printer staat uit
	Aan	Printer staat aan
 ON-LINE	Aan	Printer is gereed
	Knippert	Printer is gepauzeerd
 ERROR	Knippert	Printer krijgt gegevens binnen
	Uit	Printer is gereed
	Aan	Kap open OF Schaar fout
	Knippert	Geen tape, tape zit vast OF geen lint


Toets	Functie
 MENU	1. Ga naar het menu 2. Eenmaal in het menu, terug naar vorig menu. Wanneer in de menu root, menu afsluiten.
 PAUSE	Pauzeert of hervat afdrucken
 FEED	Eén etiket doorvoeren
UP 	Scroll omhoog door menu
DOWN 	Scroll omlaag door menu
SELECT	Selecteer de huidige gehighlighte optie

Tape laden


Tape laden

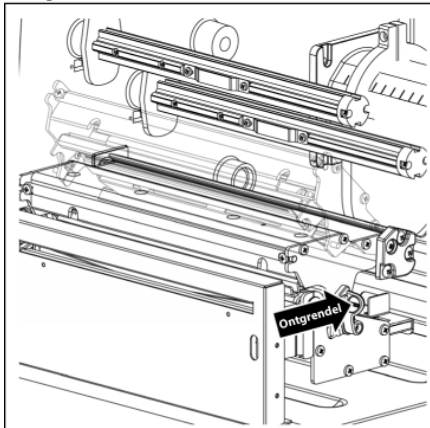


(1) Open de printer en ontgrendel de printkop, houdt deze omhoog.

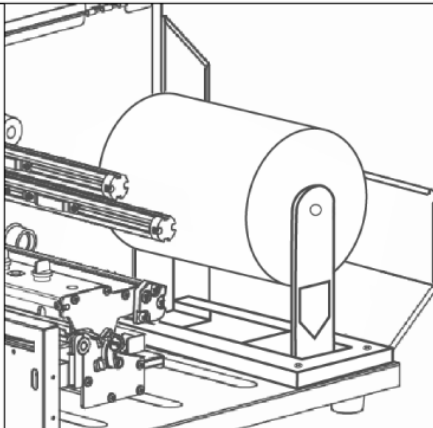


(2) Til de lege tape rol iets omhoog en schuif de rolhouders naar buiten. Plaats de nieuwe rol tape.

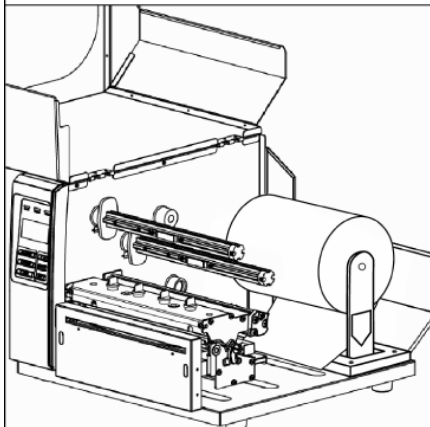

(3) Voer het begin van de taperol tussen de tapegeleiders door, onder de sensor door en over de drukrol via de schaar naar buiten.

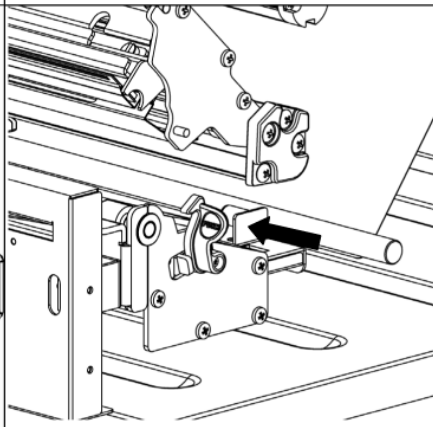


(4) Pas de tapegeleider aan aan de breedte van de tape.

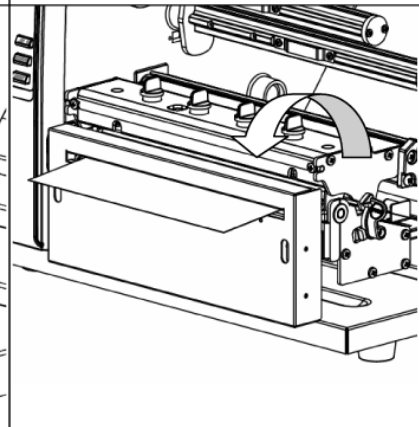

(5) Sluit de printkop door deze tegelijk links en rechts goed naar beneden te drukken.

* Tape laden

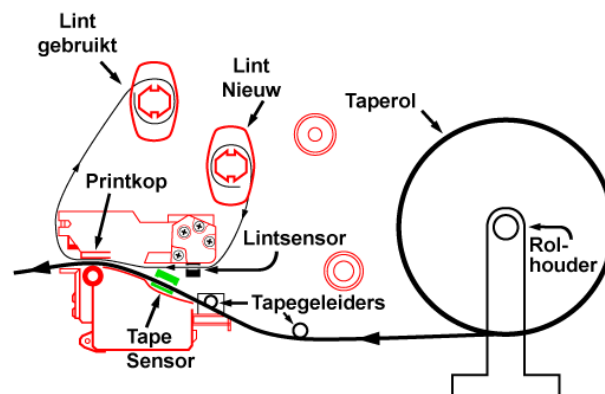

(6) Belangrijk: Stel het type tapesensor in en calibreer deze in het bedieningspaneel van de printer.

N.B.: Calibreer de gap/black-mark sensor opnieuw wanneer u de rol wisselt.

Introductie

Over NiceLabel

NiceLabel is een softwarepakket geschreven voor het Microsoft Windows Operating System en wordt gebruikt voor het ontwerpen en printen van etiketten.

Het ondersteunt WYSIWYG (What You See Is What You Get).

Op eenvoudige wijze ontwerpt u met NiceLabel uw etiketten voorzien van: tekst, barcodes, lijnen, cirkels, rechthoeken en afbeeldingen.

U zult ontdekken dat NiceLabel een zeer gebruikersvriendelijk programma is, waarmee u zowel blanco als voorbedrukte etiketten kunt ontwerpen en bedrukken. De voorbedrukking kan bestaan uit een bedrijfslogo, maar het kunnen ook de oranje vlakken zijn van een Rebo-etiket voor laboratorium toepassingen. Hierin kan nauwkeurig het gewenste pictogram afgedrukt worden.

Gegevens kunnen worden ingegeven als het etiket wordt ontworpen of later met behulp van variabele velden (Invoerveld, bestand, datum/tijd, database).

Gebruik uw eigen database om automatisch etiketten te printen, die voorzien worden van de gegevens uit deze database (tekst en afbeeldingen).

De OLE (Object Linking and Embedding) functie maakt het mogelijk om andere Windows programma's te gebruiken om speciale objecten op het label te krijgen. (Bijvoorbeeld Word voor Windows voor tekstobjecten of Corel Draw voor afbeeldingen)

DDE (Dynamic Data Exchange) laat andere programma's NiceLabel besturen. Schrijf uw eigen front-end application in één van de programmeer applicaties (Delphi, Borland, Microsoft Visual Basic,.....), die de speciale data voorbereidt, en stuur de commando's voor het printen naar NiceLabel.

NiceLabel ondersteunt alle Windows printers, inclusief de inkjet- en laserprinters. Voor het aansturen van de thermische printers wordt aangeraden de meegeleverde Nice-Printerdrivers te gebruiken om de maximale afdruksnelheid te bereiken. NiceLabel ondersteunt meer dan 450 Thermal Transfer printers. Voor alle SMS-printers is de automatische lengte standaard ingeschakeld, zodat het doorlopende materiaal precies op maat wordt afgeknipt.

Systeemeisen

- Intel of AMD processor met daarbij minstens 256MB werkgeheugen.
- Een 32 of 64-bit besturingssysteem: Windows XP t/m Windows 7 is ondersteund.
- Vrije schijfruimte: 75 - 550MB, afhankelijk van de gekozen installatie opties.
- CD-ROM station.
- Voor Pocket NiceLabel: Windows Mobile Software voor Pocket PC 2003, Windows CE 4.2, Windows Mobile 5.0 en hoger of elk ander mobiel apparaat dat het Microsoft .NET compact Framework 2.0 ondersteunt.
- Lokaal administrator account tijdens de installatie.

Inhoud van het pakket

Voor de installatie:

1. Controleer het pakket. Het pakket moet bestaan uit:

- SMS NiceLabel CD-ROM
- Installatiekaart (Installation Guide)
- Gebruiksaanwijzing
- Serienummer of dongle om het programma te activeren

2. Lees het README bestand op de CD-ROM voor de laatste informatie.

Als u één van de genoemde elementen mist, verzoeken wij u contact op te nemen met uw software leverancier.

Mocht u aanvullende informatie willen hebben over de SMS NiceLabel producten, kunt u onze website bezoeken op www.rebo.nl

Installatie

Stap 1 van 3: Installatie van de NiceLabel Software

Voordat u met de installatie begint is het verstandig om met de IT afdeling van uw bedrijf te zorgen voor:

- Een lokaal Administrator account met alle rechten op het systeem voor de installatie van de software en printers.
- Er gecontroleerd wordt dat de toekomstige gebruiker lees- & schrijfrechten heeft op de volgende locaties:

1. Leesrechten in de NiceLabel installatiemap, de standaardlocatie is:

C:\Program Files\EuroPlus\NiceLabel 5

2. Leesrechten in de NiceLabel gedeelde map, de standaardlocatie is:

C:\Program Files\Common Files\EuroPlus Shared

3. **Schrijf- & lees**rechten in de NiceLabel systeemmap, de standaardlocatie is:

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EuroPlus\NiceLabel 5\System

4. Leesrechten voor de registermap:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EuroPlus\NiceLabel

5. **Schrijf- & lees**rechten voor de registermap:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\EuroPlus\NiceLabel

Dit garandeert een 100% functionele werking van NiceLabel 5.

Om de installatie te beginnen, volg de hieronder beschreven stappen:


1. Plaats de SMS NiceLabel CD in het CD-ROM station
2. Als het autorun programma niet start, start dan via de Windows verkenner het Start.exe bestand op de SMS NiceLabel CD
3. Het volgende scherm verschijnt



4. Klik op Installeren


5. Klik op de NiceLabel versie die u wilt installeren
6. Selecteer de taal en klik op OK en klik twee maal op Volgende
7. Als u de Licentieovereenkomst accepteert geef dit dan aan:
☒ **Ik accepteer de overeenkomst** en klik op Volgende
8. Klik op Volgende nadat u het leesmij bestand heeft gelezen
9. Vul uw gebruikers- en bedrijfsnaam in
10. Selecteer de NiceLabel versie die u heeft aangeschaft. De licentie is hieraan gekoppeld. Klik hierna op Volgende
11. Standaard wordt de installatie in de aangegeven map geïnstalleerd. U kunt door op zoeken te klikken een andere map selecteren. Als u de keuze heeft gemaakt klikt u op volgende. Standaard zijn de componenten geselecteerd die nodig zijn voor de installatie maar u kunt hier wijzigingen in aanbrengen als u dat wenst. Klik daarvoor op Aangepaste installatie en daarna op Volgende.

Aanbevolen is de keuze Volledige installatie. Klik op Volgende

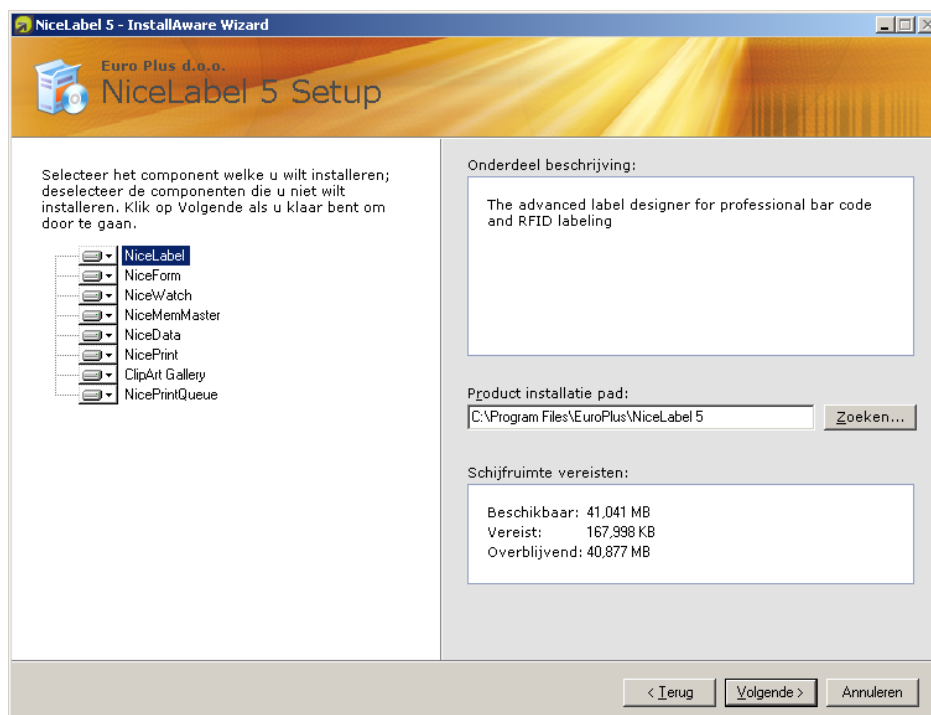

12. Met ☒ **Maak een Bureaublad icoon** wordt er een snelkoppeling op uw bureaublad gezet naar NiceLabel Pro.
13. Met ☒ **Maak een SnelStart icoon** wordt er een snelkoppeling op uw taakbalk gemaakt van NiceLabel Pro. Klik op volgende
14. Dit is het laatste scherm voordat de installatie daadwerkelijk begint. Als u nog iets wilt aanpassen kunt u dit doen door op **< Terug** te klikken. Om de installatie te starten klik op **Installeren**

15. Als de installatie is voltooid verschijnt het volgende scherm:

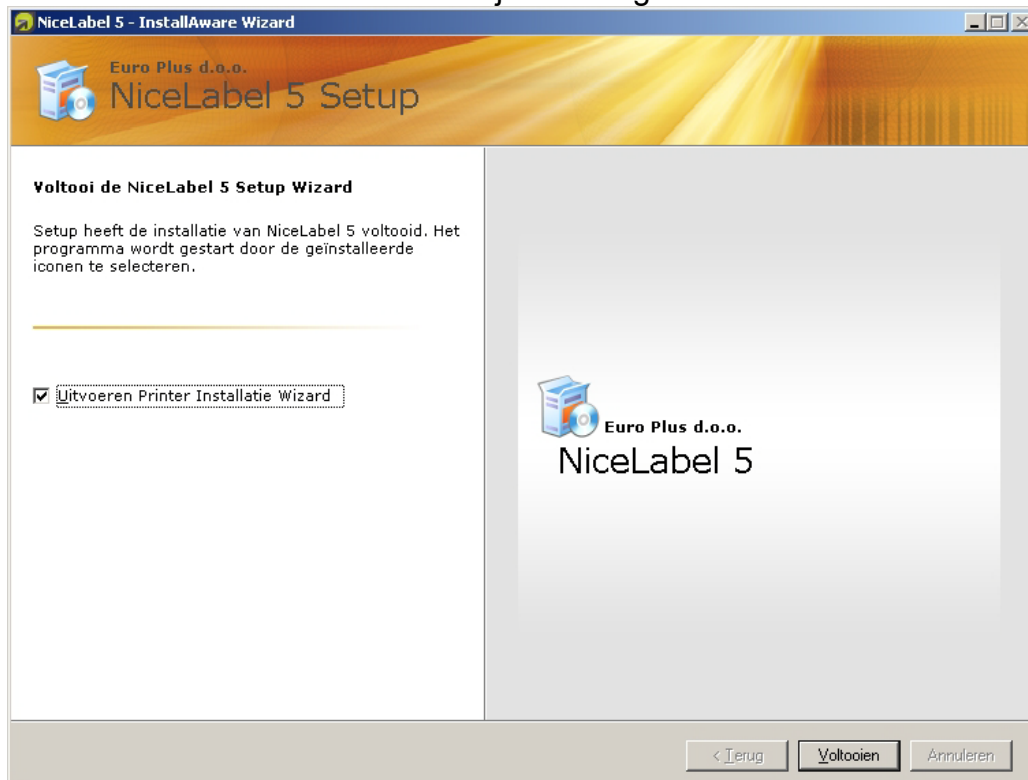

16. Druk op Voltoeien. Als u “Uitvoeren Printer Installatie Wizard” aanvinkt, wordt automatisch the installatiewizard voor de printerdrivers gestart. Ga als u hiervoor kiest direct naar stap 6 van de Printerdriver installatie instructies hieronder.

Stap 2 van 3: Installatie van de NiceLabel Printer

1. Plaats de SMS NiceLabel CD in de CD-ROM Drive
2. Als het auto-run programma niet start, start dan via de Windows verkenner het START.EXE bestand op de SMS NiceLabel CD
3. Het volgende scherm verschijnt



4. Klik op Installeren
5. Klik op Printerdrivers
6. Klik op Volgende
7. Als u de Licentieovereenkomst accepteert geef dit dan aan met:
☒ Ik accepteer de voorwaarden uit de licentieovereenkomst en klik op Volgende

8. Nu worden alle beschikbare printer in een overzicht geladen.
9. Selecteer de fabrikant SMS en kies dan de SMS - 900:
10. Wanneer u de printer heeft aangesloten via een parallelkabel moet u de poort LPT1 kiezen. Als u de printer met een USB kabel aansluit, selecteert u de USB poort, normaal heten deze USB001, USB002, USB003 enz. Vaak is het hoogste nummer van het laatst aangesloten apparaat, de printer in dit geval.

Klik hierna op Voltooien. De bestanden worden nu geïnstalleerd. Hierna is het installeren van de printer voltooid.

Opties

Printer Opties
Selecteer poort, printernaam en taal.

Voer de printernaam in. Selecteer ook de poort waarop de printer is aangesloten. Selecteer wanneer u klaar bent <Voltooien> om de printer te installeren en een pictogram aan de map Printers toe te voegen.

Driver versie: 4.6.48

Printernaam: SMS - 900

Beschikbare poorten:

SHRFAX:
COM1:
COM2:
COM3:
COM4:
FILE:
LPT1:

[Toevoegen TCP/IP Poort..]
[Verwijder Poort..]

☐ Ik wil deze printer gebruiken als de Windows-standaardprinter.

Selecteer een taal: Nederlands

[Afsluiten] [Help] [< Vorige] [Voltooien]

Stap 3 van 3: Activeren van de NiceLabel Software

1. Start het NiceLabel programma
2. Als de software nog niet is geactiveerd verschijnt het volgende scherm

3. Selecteer Activeer het pakket, en klik op Volgende
4. Kies voor de juiste activatie methode. Normaal heeft u óf een Serienummer (Single Gebruiker Software Sleutel), óf een Hardware Sleutel. Dit is een kleine USB stekker met daarop de licentie informatie die in de computer gestoken dient te worden.

Geef aan welk type licentie u heeft. Indien u een Serienummer heeft, volg de volgende stappen. Indien u een Hardware sleutel heeft, volg de instructies op het scherm en ga naar het volgende hoofdstuk betreffende de instructie over de bediening van het programma. Klik op Volgende.

5. Vul uw gegevens in. Bij het serienummer vult u het nummer in dat op de meegeleverde licentiekaart staat en klik op Volgende

6. Het volgende scherm verschijnt:

Verbind met Activatie-server' and 'Web pagina activatie: http://www.nicelabel.com/nlactivation_dlp.html'. At the bottom, there are four buttons: 'Annuleren', '< Terug', 'Volgende >', and 'Voltooien'."/>

Wanneer u een internet verbinding heeft, klikt u op [Verbind met Activatie-server](#) om automatisch de Activatie code in te laten vullen. Als u handmatig de code wilt invullen maar wel de code via het Internet wilt opvragen klikt u op http://www.nicelabel.com/nlactivation_dlp.html. De code wordt gecreëerd en u kunt deze d.m.v. knippen en plakken invullen.

7. Als u geen verbinding met Internet heeft kunt u ook telefonisch, via de fax of per e-mail activeren. Neem hiervoor contact op met Rebo.
8. Na de activatie, klik op Volgende en daarna op Voltooien.


De installatie is nu voltooid.

NiceLabel 5

Starten van het programma

Ga naar Start, Programma's, NiceLabel 5 en kies  NiceLabel 5. Hiervan is ook een snelkoppeling op het bureaublad beschikbaar als u hier bij de installatie voor heeft gekozen.

Ga naar Extra | Gebruikers Interface | Instellingen en klik daar op Set Geavanceerde Mode. Vink daarna "Nieuw Etiket Wizard" aan, en klik op OK.

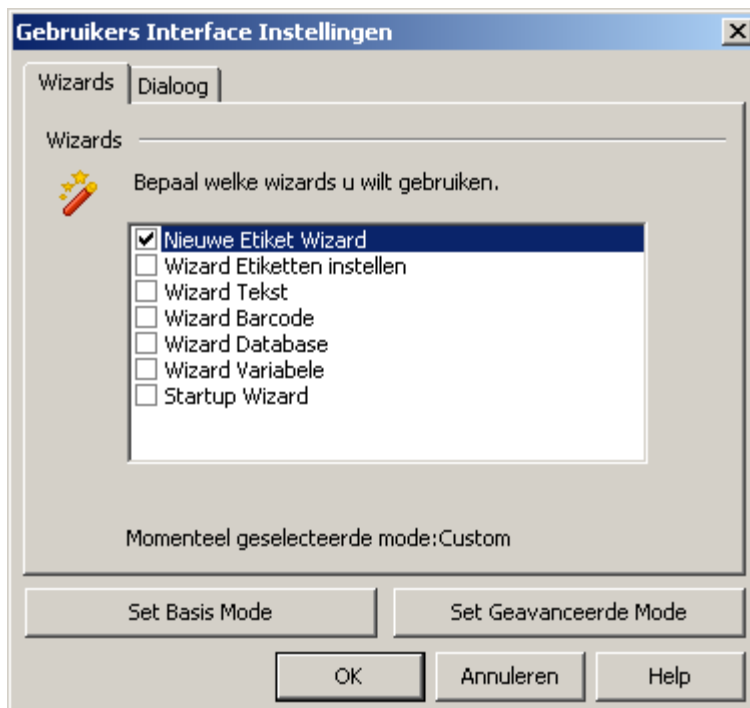

Schermoverzicht

Aan de bovenkant van het programma zijn de standaard menu's en de werkbalken zichtbaar.

Aan de linkerkant zit de gereedschapsbalk, genaamd Werkset. Aan de rechterkant zit de Ontwerpen werkbalk.

Omschrijving Iconen

Een lijst met alle knoppen van de werkbalken in NiceLabel 5 Pro. Het gereedschap aan de linkerkant van het scherm wordt behandeld in het hoofdstuk "Gereedschap" op pagina 26.

	Nieuw etiket of een voorraad etiket.
	Open etiket.
	Etiket opslaan, met een naam die reeds eerder is bepaald.
	Knip de geselecteerde objecten.
	Kopieer de geselecteerde objecten.
	Plak de geselecteerde objecten.
	Ongedaan maken van laatste opdracht.
	Opnieuw uitvoeren laatste opdracht.
	Afdrukken. Klik op het pijltje aan de rechterkant voor meer functies.
	Inzoomen. Klik op het pijltje aan de rechterkant voor meer functies.
	Variabelen. Klik op het pijltje aan de rechterkant voor meer functies.
	Databases. Klik op het pijltje aan de rechterkant voor meer functies.
	Help.
	TrueType Lettertypen weergeven in de lettertypenlijst.
	Interne lettertypen van de printer weergeven in de lettertypenlijst.
	Vergroot lettertypegrootte.
	Verklein lettertypegrootte.
	Maak de geselecteerde tekst Vet.
	Maak de geselecteerde tekst Cursief.
	Maak de geselecteerde tekst Onderstreept.
	Tekst links uitlijnen.
	Tekst midden uitlijnen.
	Tekst rechts uitlijnen.

-  Wizard nieuwe variabele.
-  Nieuwe variabele zonder wizard.
-  Variabele aanpassen.
-  Variabele verwijderen.
-  Ontkoppel object van variabele.
-  Functies. Klik op het pijltje aan de rechterkant voor meer functies.
-  Wizard nieuwe databaseverbinding.
-  Nieuwe databaseverbinding zonder wizard.
-  Databaseverbinding aanpassen.
-  Databaseverbinding verwijderen.
-  Controletabel openen.
-  Eerste databaserecord.
-  Vorige databaserecord.
-  Volgende databaserecord.
-  Laatste databaserecord.





Nieuw Etiket

Bij de instructies in deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat de gebruiker de Geavanceerde gebruikersinterface gebruikt.


Ga hiervoor naar Extra | Gebruikers Interface | Instellingen en klik daar op Set Geavanceerde Mode. Vink daarna “Nieuw Etiket Wizard” aan, en klik op OK.

Kies als NiceLabel gestart is, voor **Bestand** en **Nieuw** of 

- Kies voor de SMS – 900. Volgende.
- Achtereenvolgens per scherm: Etiket Type: GEEN, Automatische grootte, Liggend.

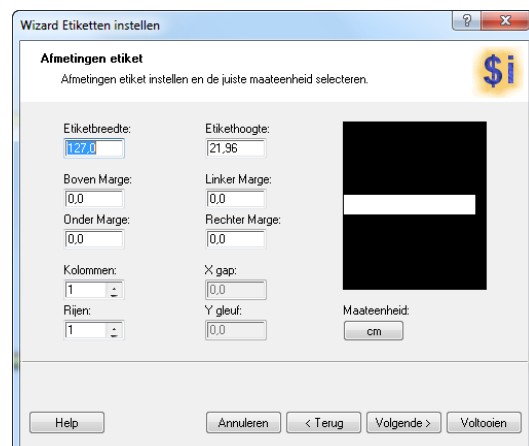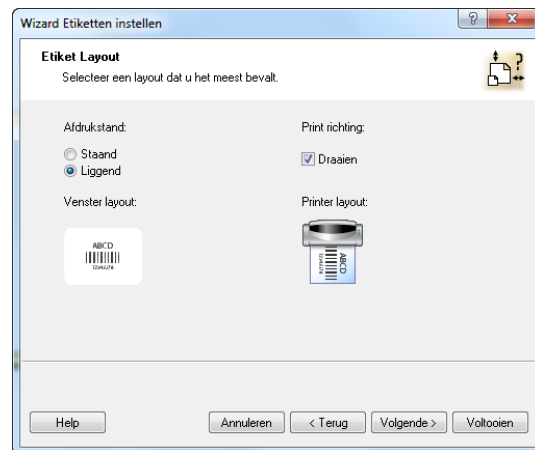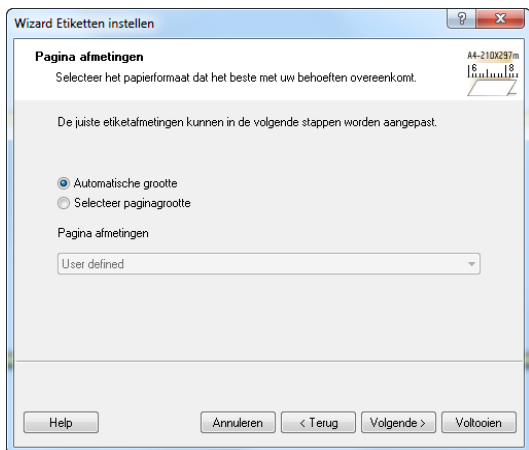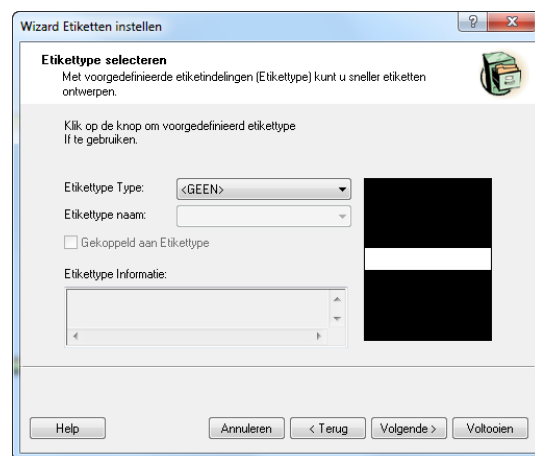


Controleer of alle afmetingen kloppen en pas ze eventueel aan naar het gewenste formaat. Houdt er rekening mee dat de SMS printer de breedte standaard zelf automatisch na het laatste element, bijv. een tekst, barcode of afbeelding, afknipt. De breedte kan maximaal ingesteld worden op 127cm. Klik als alle afmetingen goed zijn ingegeven op Voltooien en het etiket verschijnt met de gekozen afmetingen in beeld.

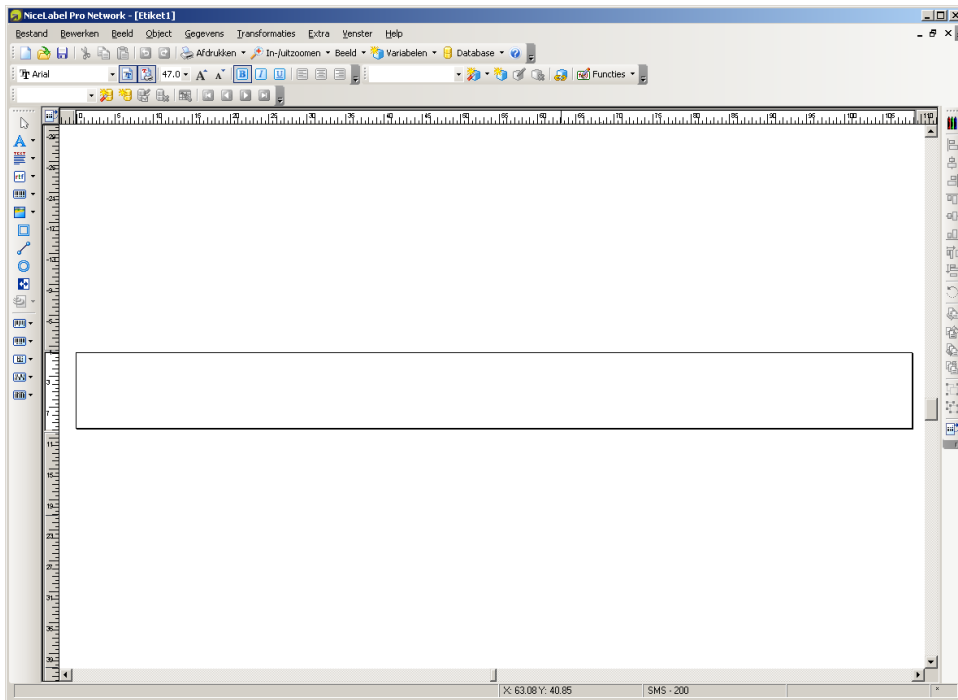

Het scherm zal er nu zo uitzien.

Etiket met een vaste lengte

Bij het aanmaken van een nieuw label staat standaard de functie “Knippen na het laatste element” aan. Als u een etiket een **vaste lengte** van bijv. 40x22cm moet krijgen, moeten de volgende instellingen worden aangepast:

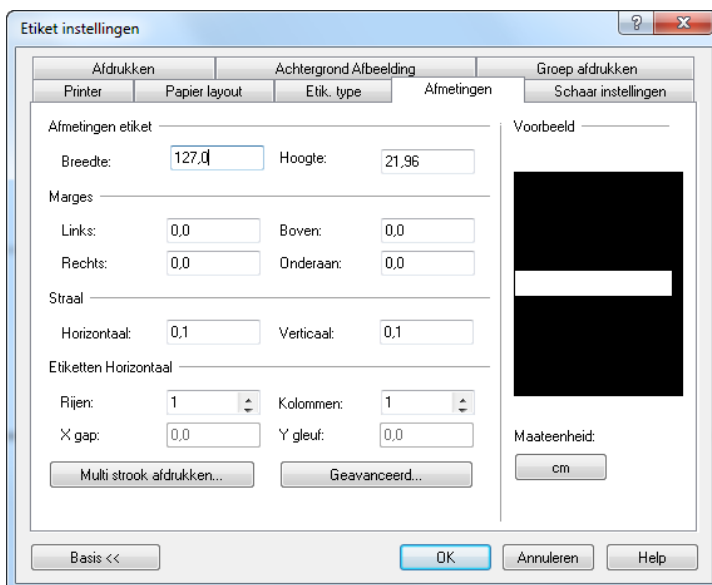

- Geef bij de Etiketbreedte een breedte in van 40cm en klik op Voltooien. Deze afmetingen kunnen altijd worden gewijzigd onder **Bestand, Etiketten Instellen** en het tabblad **Afmetingen**. Sluit af met **OK**.

- De afmeting is nu aangepast maar de instelling voor het **Knippen op laatste element** staat nog aan. Ga om dit uit te schakelen naar **Bestand, Printerinstellingen** en het tabblad **Geavanceerde Instellingen** en haal het vinkje weg bij **Stop na het laatste Element**.

- Nu zal het etiket op 40cm worden afgeknipt.
- Alle (printer) instellingen worden bij een etiket opgeslagen.

Let op!

De standaard instellingen van de printer kunnen worden gewijzigd. Ga hiervoor naar het **Configuratiescherm** in Windows, en dan naar **Printers & Faxapparaten**. Klik met de rechtermuis toets op de SMS printer en ga naar **Eigenschappen**. Als bijvoorbeeld het vinkje **Stop na het laatste Element** wordt weggehaald, wordt deze instelling doorgevoerd voor alle nieuwe etiketten. De instellingen voor de oude etiketten blijven ongewijzigd. Alle instellingen zoals afmetingen, Staand/Liggend, Printkopdensiteit enz. kunnen hierin worden gewijzigd naar uw eigen behoefte.


Multi-Strook Afdrukken

Met Multi strook afdrukken kan er een etiket van maximaal 109cm x 127 cm gemaakt worden op de **SMS-900** printer. Hierbij wordt de hoogte van 109cm bereikt door 5 stroken van 21,96cm boven elkaar te plakken.

Maak een nieuw leeg etiket in NiceLabel Pro en kies de SMS-900 printer zoals op blz. 20 wordt beschreven. Dubbelklik nu op het lege etiket en de etiketinstellingen worden geopend.

- Ga naar het tabblad **Afmetingen**, klik op **Multistrook afdrukken** en zet een vinkje voor Multistrook afdrukken.
- Kies bij het aantal stroken het aantal dat nodig is om de hoogte te bereiken bijvoorbeeld 5.
- Geef een etikethoogte in van 109cm.
- In dit voorbeeld is er voor een overlap van 2mm gekozen en een strookbreedte van 21,96cm.
- Ga naar **Bestand, Printerinstellingen** en het tabblad **Geavanceerde Instellingen** en haal het vinkje weg bij **Stop na het laatste Element**.
- Ga naar **Bestand, Printerinstellingen**, tabblad **Geavanceerde Instellingen**, klik op **Overige** en zet een vinkje bij **Veilig afbeeldingen afdrukken**.

Sluit dit scherm af met OK en er is nu een etiket van 109cm x 127cm dat in 5 keer wordt geprint.

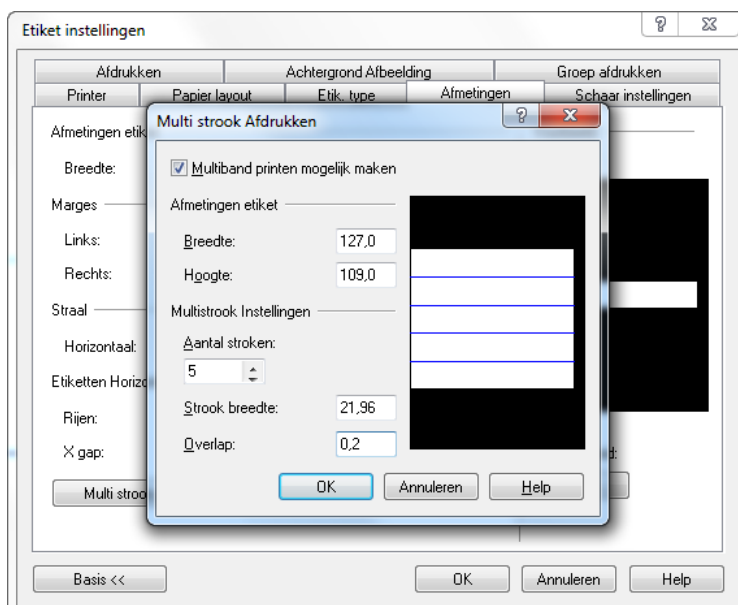

Gereedschap

Aan de linker- en rechterkant van het werkblad zijn werkbalken met gereedschap waarmee het etiket bewerkt kan worden.

Gereedschap Links

	Selectiepijl
	Tekst
	Tekstkader
	RTF tekst
	Barcode
	Afbeeldingen
	Rechthoek
	Lijnen
	Ellips
	Diapositief

Gereedschap Rechts

	Kleur
	Links uitlijnen
	Verticaal midden uitlijnen
	Rechts uitlijnen
	Boven uitlijnen
	Horizontaal midden uitlijnen
	Onder uitlijnen
	Horizontaal spatiëren
	Verticaal spatiëren
	Draaien
	Naar voorgrond
	Maar achtergrond
	Eén naar voren
	Eén naar achteren
	Groeperen
	Degroeperen
	Etiket draaien

Tekst maken


Vaste tekst

Klik op  in de gereedschapsset
 Aan de muispijl zit nu de cursor
 Klik met de muis op het etiket waar de tekst moet beginnen
 De standaard methode plaatst de tekst direct op het etiket, zoals in bijvoorbeeld MS-Word.

Voorbeeld


Nu kan de tekst worden ingegeven.
 Klik met de muis naast de tekst of druk op Ctrl+Enter om de tekst te plaatsen.
 Druk op Esc om de tekstingave ongedaan te maken.

Het veranderen van de teksthoogte kan net zoals in bijvoorbeeld MS-Word worden veranderd in de werkbalk bovenaan in beeld. Hetzelfde geldt voor het lettertype.

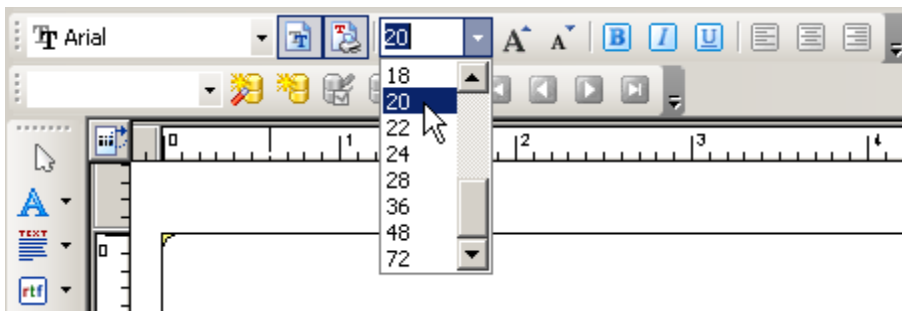

Tabblad Inhoud

Dubbelklik op de tekst als deze veranderd moet worden. Het volgende dialoogvenster komt in beeld:

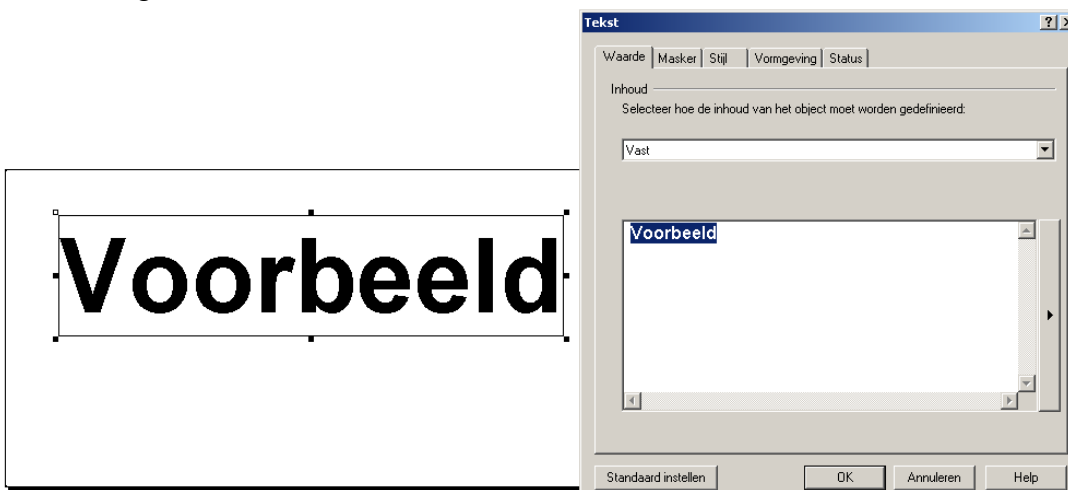

Hier kan de tekst aangepast worden door de bestaande tekst te overschrijven.

Er kan in de voorkeuren (in menu Opties) worden opgegeven dat er altijd een dialoogvenster wordt geopend om de tekst in te geven. Hierbij verschijnt de tekst pas op het etiket als alle tekst en instellingen zijn ingegeven.


Met de knop  worden het lettertype en de letterhoogte zoals op dat moment ingesteld voortaan als standaard gebruikt. Wanneer u bijvoorbeeld een nieuw tekstobject maakt, zal de opmaak zijn zoals gedefinieerd toen u op de knop "Standaard instellen" klikte.

Tabblad Masker

Bij het Masker geven de * de plaats van de ingegeven tekens aan. Alles wat er op de * wordt gezet verschijnt ook na de overige tekstingave op het etiket.

Voorbeeld:


bij ingave van 0356012345 moet automatisch +31 (0)35-60 123 45 verschijnen.

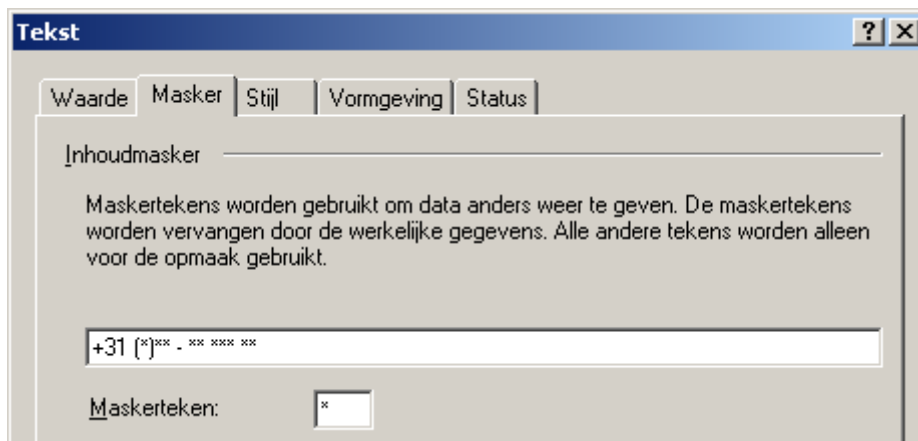


Geef het Masker in zoals hierboven en geef in het Tabblad Inhoud 0356012345 in en op het etiket verschijnt:

+31 (0)35 - 60 169 41


Tabblad Stijl

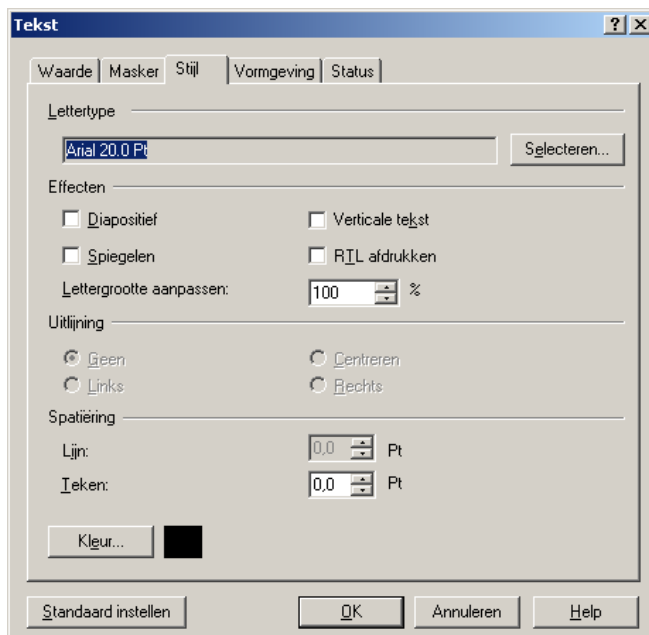

Bij **Selecteren** kunnen het lettertype, de lettergrootte en alle andere tekstopties worden gewijzigd.

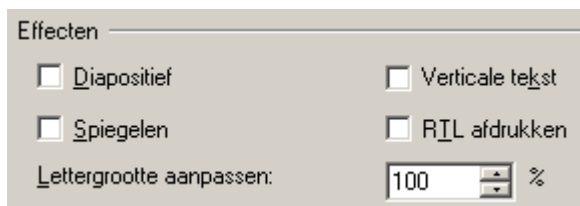

Toelichting RTL afdrukken: Sommige interne printerlettertypen kunnen zoals in het Hebreeuws van **Rechts** naar (**To**) **Links** afdrukken.

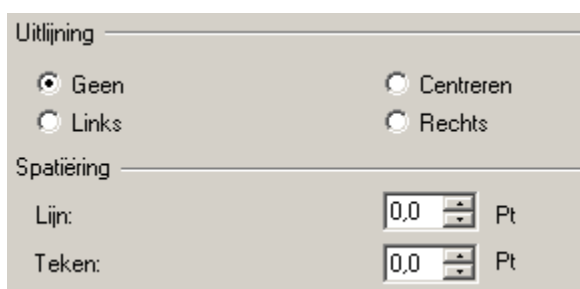


Uitlijnen wordt ingeschakeld als de gestapelde / verticale tekst wordt geactiveerd.

Spatiering

- Lijn:** Instelling om de afstand tussen 2 of meer regels van een tekstblok te vergroten of te verkleinen.
- Teken:** Instelling om de afstand tussen de tekens te vergroten of te verkleinen.

Tabblad Vormgeving

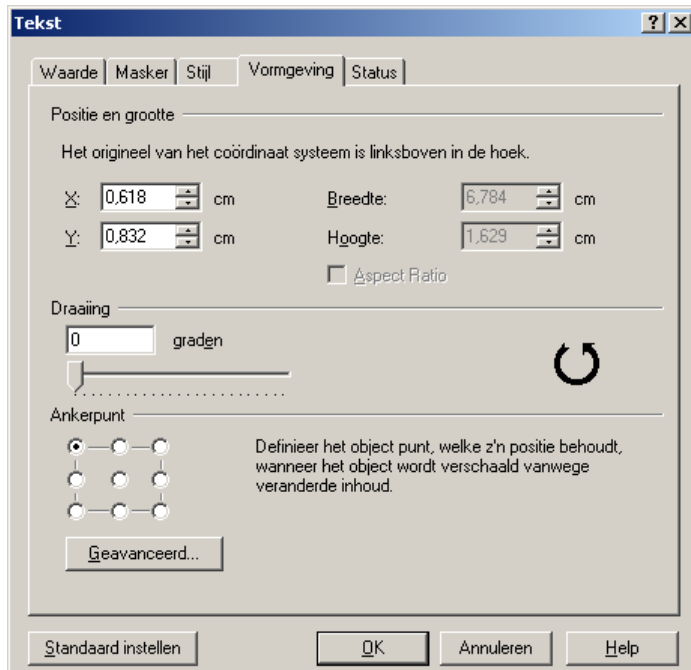

Positie en grootte:

X: afstand vanaf de linkerkant van het etiket

Y: afstand vanaf de bovenkant van het etiket


Breedte: breedte van het element (de tekst)

Hoogte: hoogte van het element

Draaiing: met het schuifje, of de waarde in het veld "graden" ingeven.

Ankerpunt: Vanuit het gekozen punt zal het element vergroten, verkleinen en/of roteren.

Tabblad Status

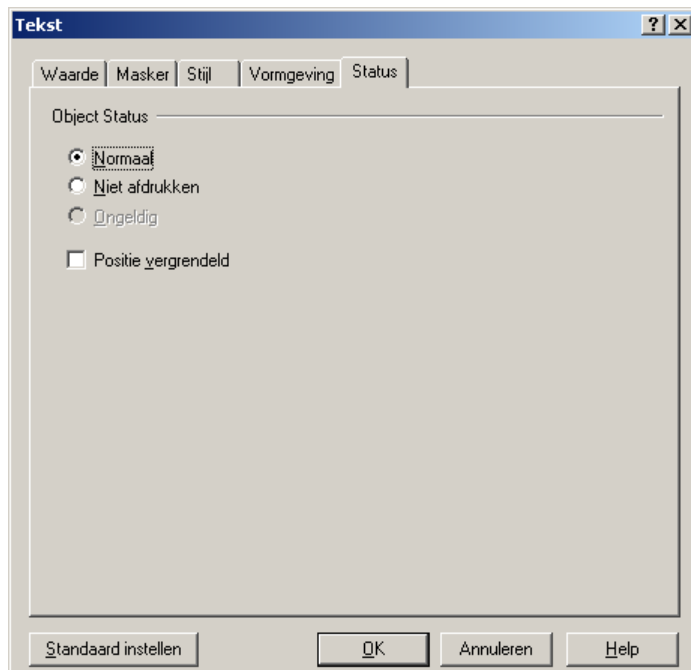

Normaal: Tekst / element staat op het etiket en zal worden afgedrukt

Niet afdrukken: Deze elementen staan wel in beeld maar worden niet afgedrukt.

Positie vergrendeld: Als het vinkje is geplaatst kan het element niet meer verplaatst worden op het etiket.

Tekstvak maken

Vast Tekstvak

Het verschil tussen een tekstvak en een tekst is het volgende:

Tekst in een tekstvak past zich aan aan het vak. Dit geldt voor de positie en de afmeting (indien ingesteld). Een tekst kan gecentreerd worden in het tekstvak. Een losse tekstregel kan dit niet.


Onder de rechtermuis, eigenschappen en het tabblad gedetailleerd kan de functie Autogrootte aangezet worden. Hiermee vergroot/verkleind de tekst zich zodat het in het tekstvak past. Dit wordt gebruikt bij variabele invulvelden of bij velden die gekoppeld zijn aan een database.

Klik op  in de linker werkbalk en daarna op de plaats op het etiket waar u het tekstvak wilt hebben. Als de muistoets losgelaten wordt, verschijnt het dialoogvenster om de tekst in te vullen. Vul de gewenste tekst zoals hieronder in het witte invulvak in.



Als de tekst is ingevuld: klik op OK en de tekst verschijnt in beeld.

Tabblad Gedetailleerd

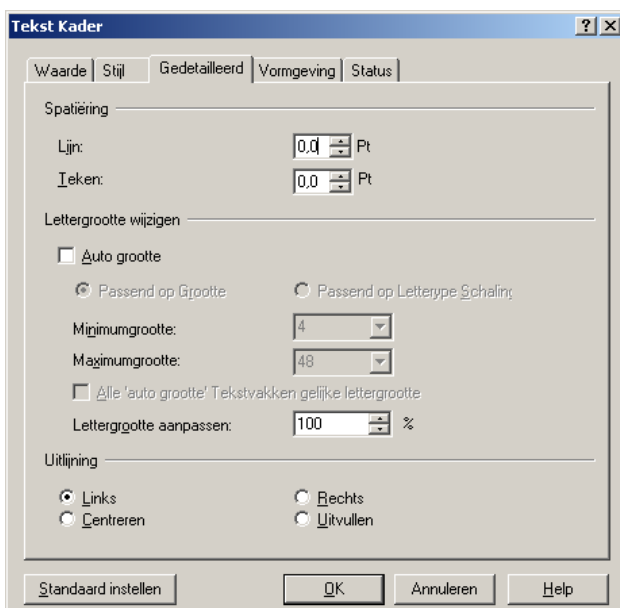

Bij het gebruik van de “Autogrootte” functie wordt de grootte van de tekst automatisch aangepast van het tekstvak. Bij de minimum- en maximumgrootte worden de grenzen aangegeven van de uitersten. Als er een minimale grootte van 24pt wordt ingegeven en de tekst past hierdoor niet in het tekstvak, geeft het programma een melding dat de gegevens niet in het tekstvak passen.

☒ Alle 'auto grootte' Tekstvakken gelijke lettergrootte

Als bovenstaand element is aangevinkt, krijgen alle tekstvakken met de autogrootte ingeschakeld, dezelfde grootte. Elk vak past zich dan aan aan de kleinste tekst.

Aanrader bij gebruik van een database!


RTF tekst

Rich Text Format

Bij een RTF tekst kunnen delen van een tekst een ander lettertype en een andere tekstgrootte krijgen zoals dit: Voor**beeld**

Een RTF tekst kan niet door een variabele worden gevuld, dit is altijd een vaste tekst.

De werking van de  tekst lijkt op die van het tekstvak. Klik op de  toets en trek met de linkermuistoets ingedrukt een kader waar de tekst in moet komen. Als de muistoets losgelaten wordt, verschijnt er een invulscherm. Geef de tekst in en selecteer en verander de tekstdelen die van grootte en/of lettertype veranderd moeten worden.

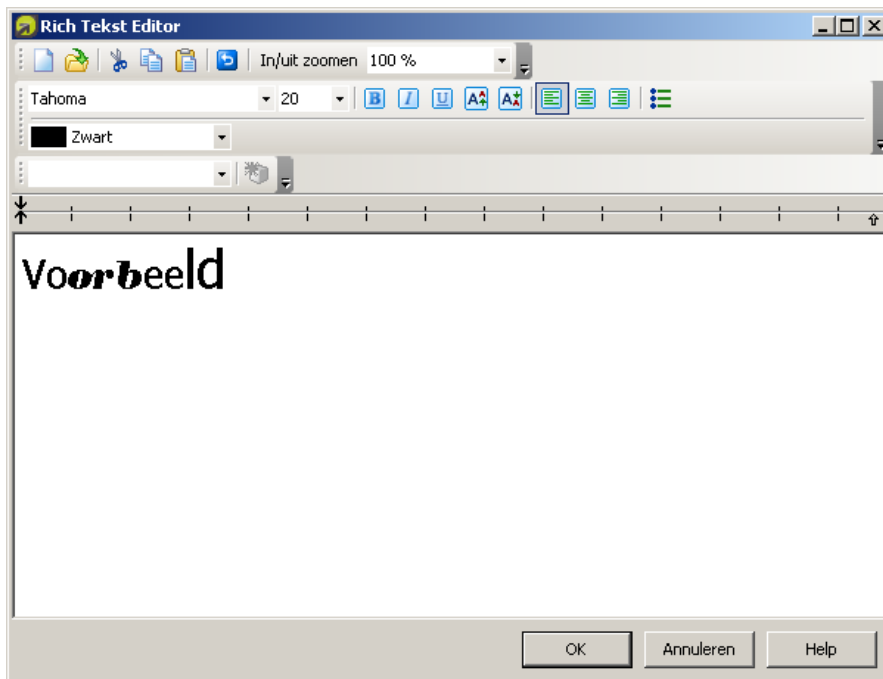


Geef de gewenste instellingen in en sluit af met OK.

Barcode

Vaste Barcode

Klik op de  toets en klik met de linkermuistoets op het etiket waar de barcode moet komen. Het linkerscherm verschijnt:

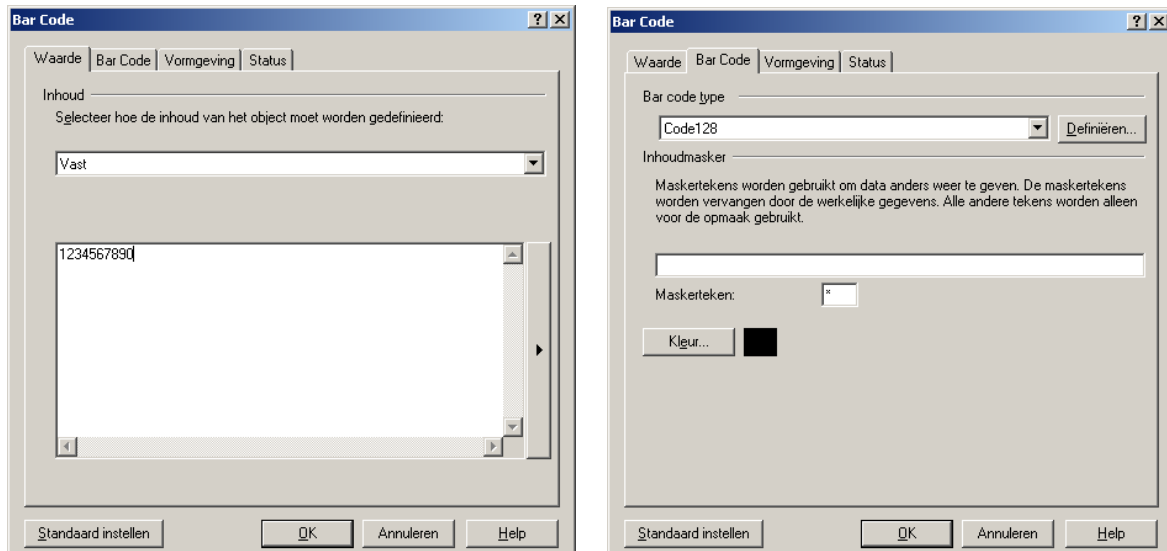


Voer de gegevens in, in het witte vak waar hier linksboven het nummer is ingevuld. Druk op het tabblad Barcode en het rechterscherf verschijnt. Onder de knop Definiëren kunnen de barcode instellingen gewijzigd worden.

Afbeelding

Afbeelding plaatsen


Klik op  en hierna op het etiket op de plaats waar de afbeelding moet komen. Het volgende scherm verschijnt:

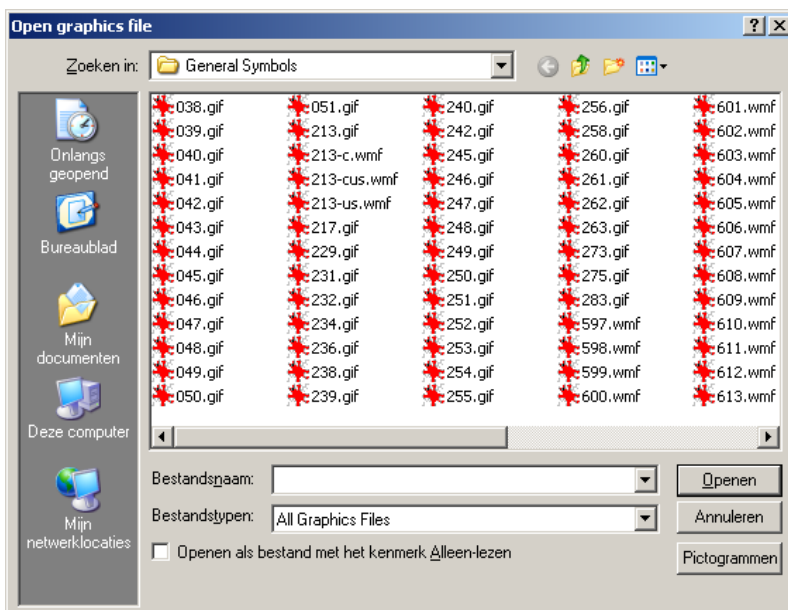


Om een overzicht te krijgen van de standaard meegeleverde pictogrammen klik op

Pictogrammen

en kies de gewenste categorie.

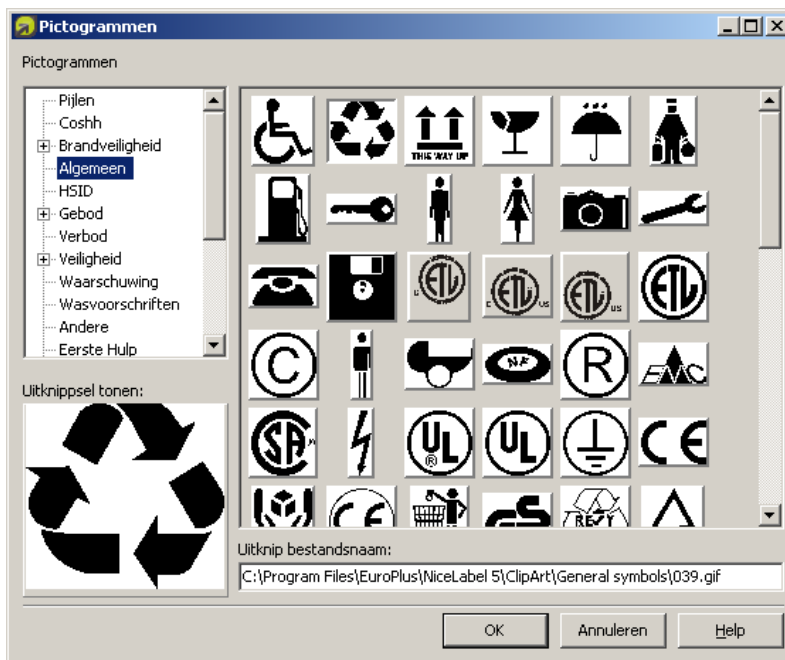

Voor sommige categorieën staat een + teken. Dit houdt in dat deze categorie weer is onderverdeeld in verschillende subcategorieën. Deze kunt u openen door op het + teken te klikken. Klik op het gewenste pictogram en een voorbeeld verschijnt van de afbeelding. Klik op OK en de afbeelding wordt op het etiket geplaatst.

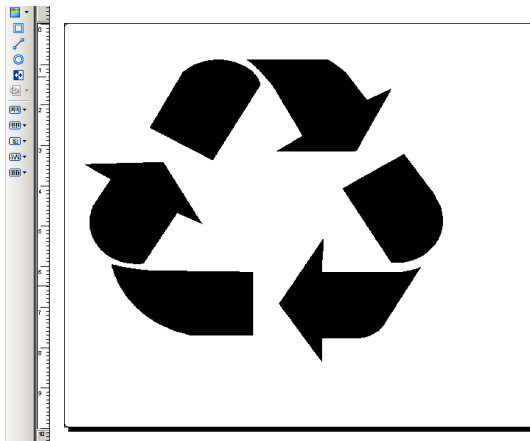

Het formaat van het pictogram kan veranderd worden door de muispijl op één


van de zwarte hoek ankerpunten  te plaatsen. De muispijl verandert in . Verplaats de muis nu in de diagonaal met de linker muistoets ingedrukt tot de gewenste afmeting is bereikt.

Verplaatsen van één van de middelste ankerpunten drukt het pictogram in ofrekt het uit. De verandering is nu echter niet proportioneel, de lengte en breedte verhouding verandert.

Rechthoek

Werken met Rechthoeken

Klik met de muis op  en klik op het etiket. Er verschijnt een rechthoek.

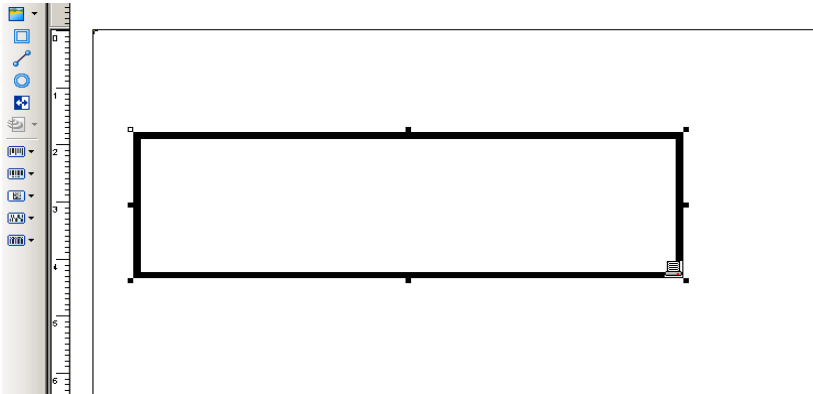


Het printertje rechtsonder in de hoek geeft aan dat dit een printerfunctie is (dit printertje wordt niet afgedrukt). Als dit niet verschijnt, wordt de rechthoek grafisch naar de printer gestuurd. Dit geeft waarschijnlijk een iets tragere printsnelheid. Door met de muis de ankerpunten te verplaatsen kunnen afmetingen bepaald worden. Na een dubbelklik met de linker muistoets **op** de rechthoek verschijnt een dialoogvenster. Hierin kunnen afmetingen, afgeronde hoeken en lijndiktes ingesteld worden. Een aantal van deze functies zullen er voor zorgen dat de printer de functie alleen nog grafisch ondersteunt. Het printertje zal dan uit de rechter onderhoek verdwijnen.

Lijn

Plaatsen van een Lijn

Klik op  en klik op het etiket. Er wordt een lijn geplaatst.

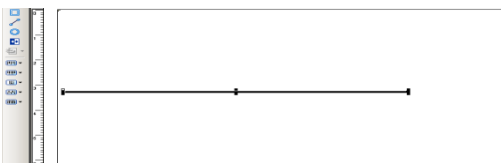

Door de ankerpunten met de muis te verplaatsen kunnen de lijnafmetingen aangepast worden.


Na een dubbelklik met de linker muistoets **op** de lijn, verschijnt een dialoogvenster waar diverse opties kunnen worden ingesteld.

Opm. Als een rechthoek, lijn of cirkel zich niet zo gemakkelijk laat selecteren, druk dan op  In/uit zoomen en vergroot het te bewerken object.

Cirkel en Ellips

Plaatsen van een Cirkel of een Ellips

Klik op  en klik op het etiket. Er wordt een Cirkel geplaatst.

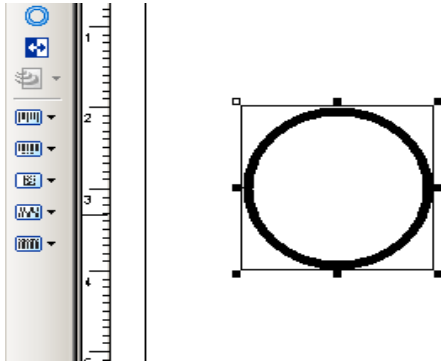

Door de hoekankerpunten met de muis te verplaatsen, kunnen de Cirkelafmetingen bepaald worden. Door met de muis op de lijn te dubbelklikken, verschijnt een dialoogvenster waar diverse opties kunnen worden ingesteld zoals de cirkeldiameter. Tevens kunnen de afmetingen van een Ellips bepaald worden.

Diapositief

Geheel of delen Diapositief

Klik op  en hierna met de muis op het etiket. Er verschijnt direct een zwarte rechthoek op het scherm. Overal waar tekst en/of een afbeelding staan, wordt de weergave waar de rechthoek overstaat tegengesteld.



Met de zwarte ankerpunten kunnen de afmetingen van het diapositieve veld worden bepaald.

Draaien

Draaien van onderdelen

Selecteer het element dat gedraaid moet worden en klik hierna op  en de tekst of de afbeelding draait 90°. Elke keer dat er op  wordt geklikt draait het element 90° door. Sommige afbeeldingen kunnen niet gedraaid worden in NiceLabel.

In-/uitzoomen



Inzoomen. Klik op het vergrootglas, trek een kader, met de linkermuis toets ingedrukt, om het gedeelte dat vergroot moet worden. Laat de muistoets los en het omkaderde gedeelte komt zo groot mogelijk in beeld.




Klik op de uitzoomknop en het beeld verkleind terug.

Uitlijnen van elementen


Plaats eerst een element (tekst of afbeelding) op de uitgangspositie. Dit element geldt dan als uitgangspunt voor het vervolg.

Klik (selecteer) op het element dat op de goede plaats staat. Selecteer hierna de andere elementen met de Shift-toets ingedrukt en hierna met een linkermuis klik. Dit moet op elk element afzonderlijk. Bij het voorbeeld is Tekst 1 het uitgangsveld.


Verticaal

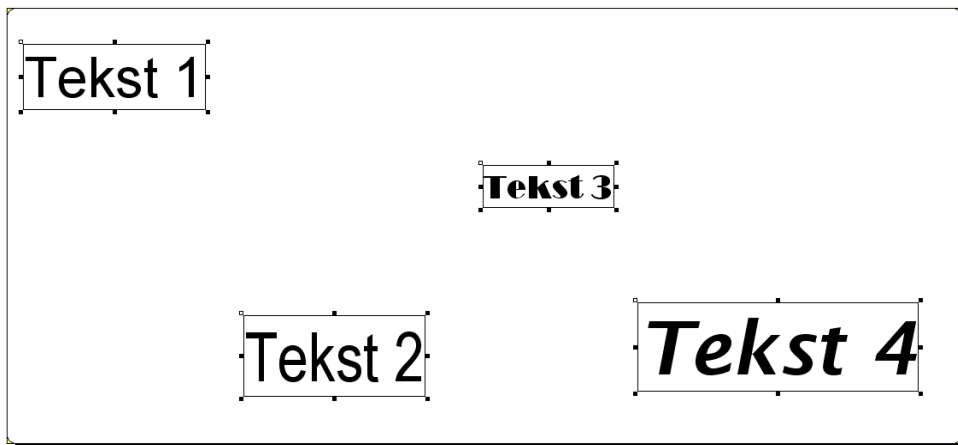


Boven uitlijnen. Alle elementen komen aan de bovenkant gelijk met veld "Tekst 1"

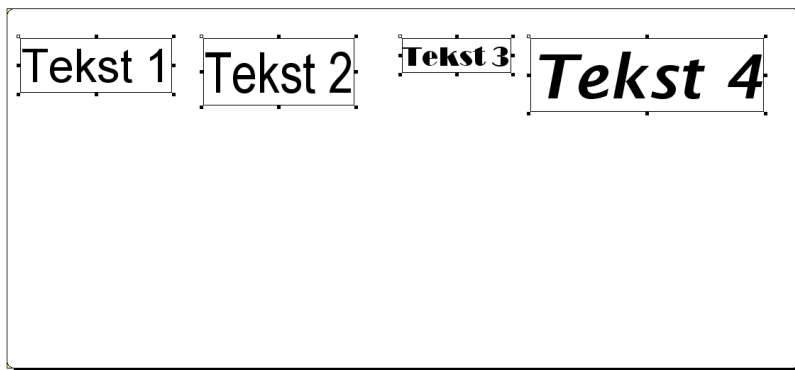

Onder uitlijnen. Alle elementen komen aan de onderkant gelijk met veld “Tekst 1”

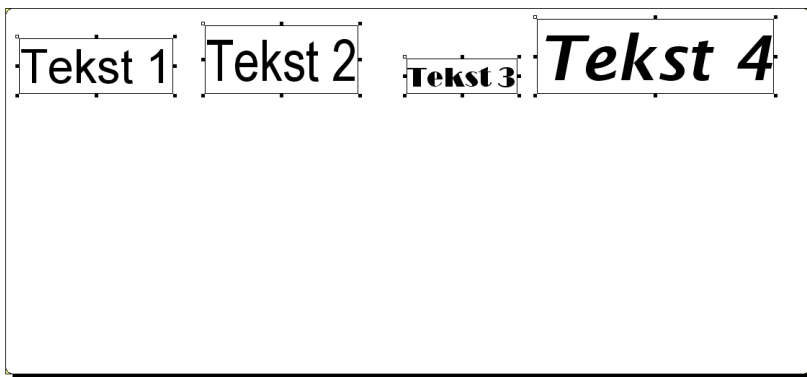


Centreren. Alle elementen centreren zich ten opzichte van veld “Tekst 1”

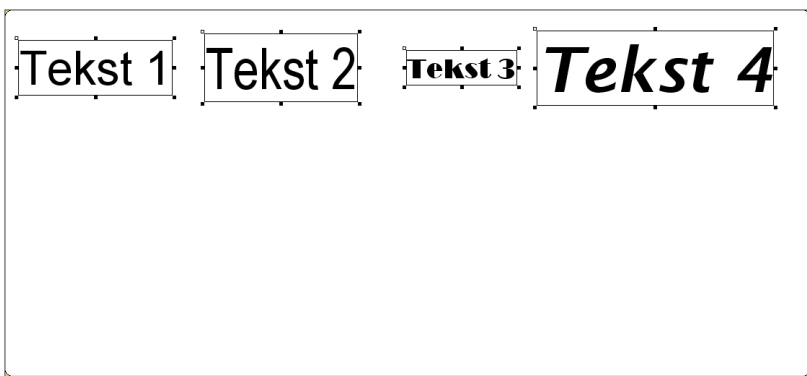




Tussenruimte tussen alle velden gelijk maken. Veld “Tekst 1” en veld “Tekst 4” blijven staan.

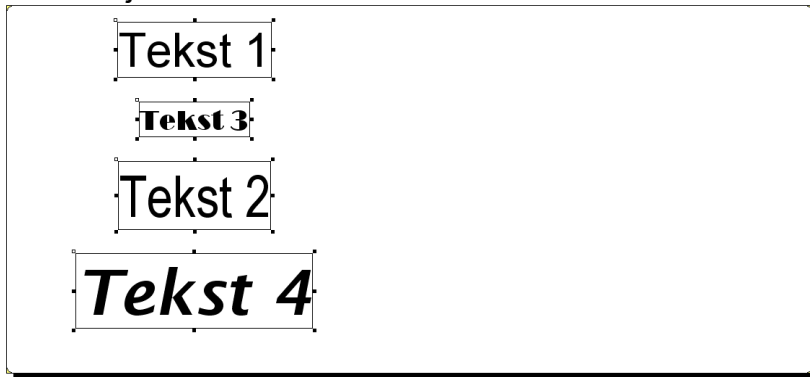


Horizontaal


Weer terug naar een basisvoorbeeld waarbij veld “Tekst 1” als eerste veld geselecteerd is.

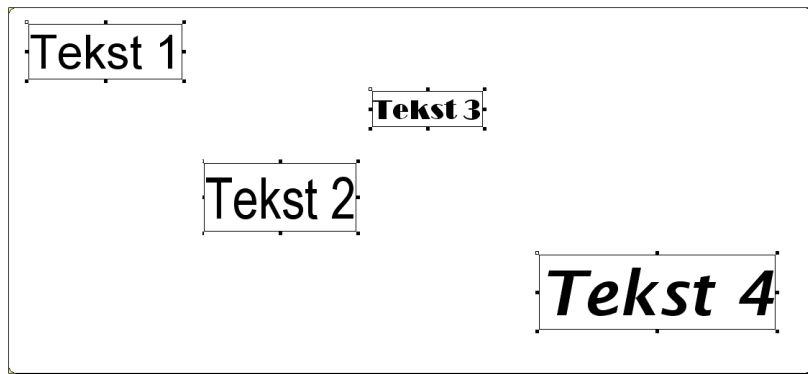


Links uitlijnen ten opzichte van veld “Tekst 1”.

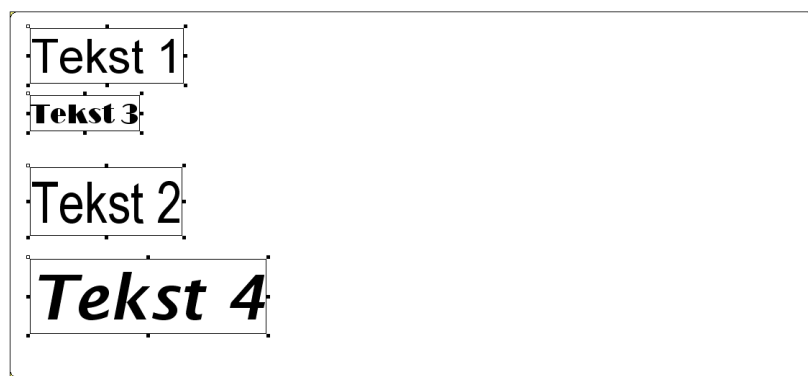


 Rechts uitlijnen ten opzichte van veld “Tekst 1”.

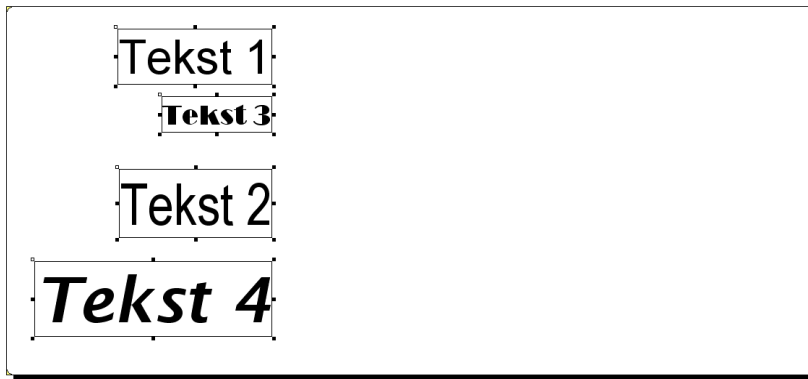


 Centrereren ten opzichte van veld “Tekst 1”.

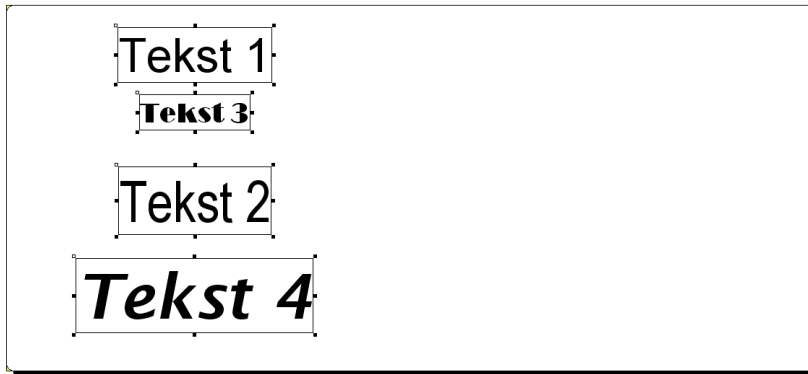

 Tussenruimte allen gelijk. Veld “Tekst 1” en veld “Tekst 4” blijven staan als basis.

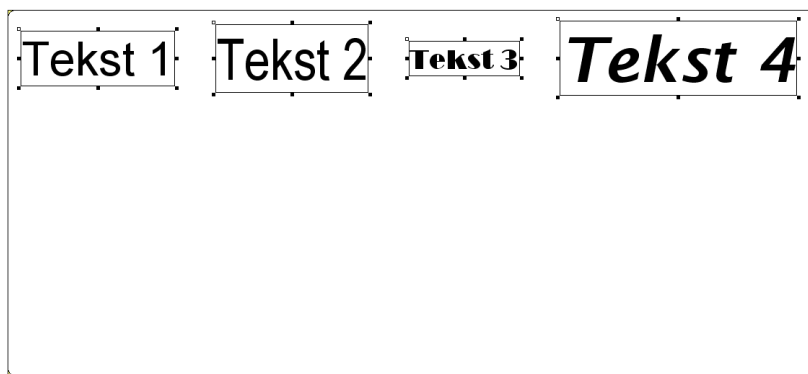

Uitlijnen vindt u ook onder de Rechtermuis toets. Hier kunt u ook uitlijnen ten opzichten van het etiket.

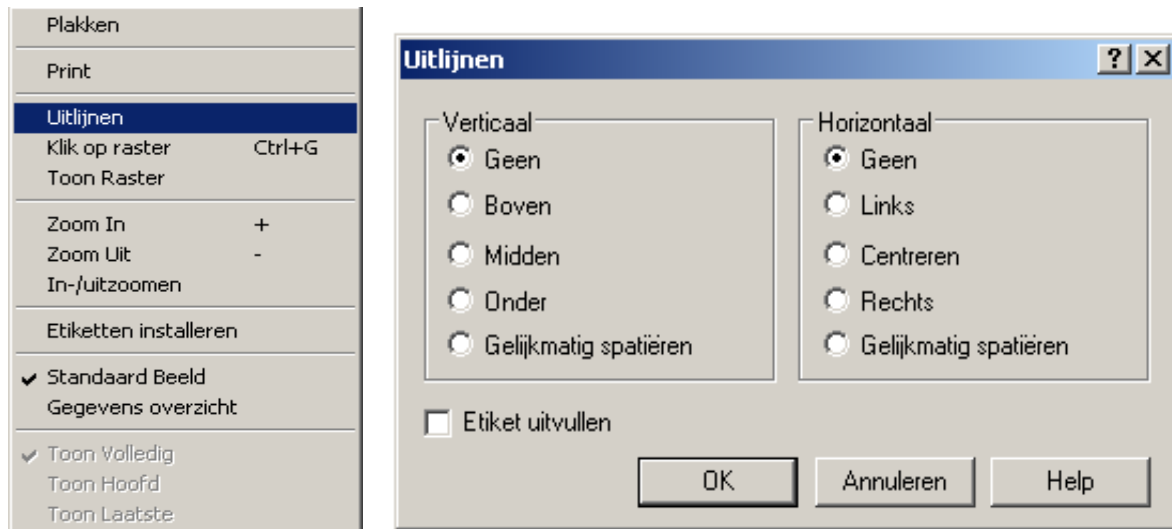

Om uit te lijnen op het etiket moet het vinkje  'Etiket uitvullen' ingevuld zijn.

Variabelen

Onder het kleine pijltje naast:



Tekstveld,



Tekstvak,



Rich Tekst Vak Object



Barcode,  Afbeelding,

kunnen variabelen worden aangemaakt. Een variabele is een element dat gegevens genereert, die gebruikt kunnen worden met alle hiervoor genoemde elementvormen. Tevens verschijnen velden die gekoppeld zijn aan een database bij het variabelen overzicht. Eenzelfde variabele kan door meerdere elementen tegelijk gebruikt worden. Een barcode nummer kan bijvoorbeeld als barcode worden weergegeven en tevens tegelijkertijd als alfanumeriekveld.

De verschillende Variabelen




Vaste -- (Tekst, Tekstvak, Rich Tekst, Barcode of Afbeelding), Geen variabele, normaal gebruik.

Nieuw Invoerveld

Hiermee wordt een variabele gemaakt die voor het afdrukken een invulveld genereert.

Voorbeeld: Een veld met een Serienummer van 8 cijfers.

Klik op het pijltje naast de  en kies voor “Nieuw Invoerveld”.
Het scherm hieronder verschijnt.

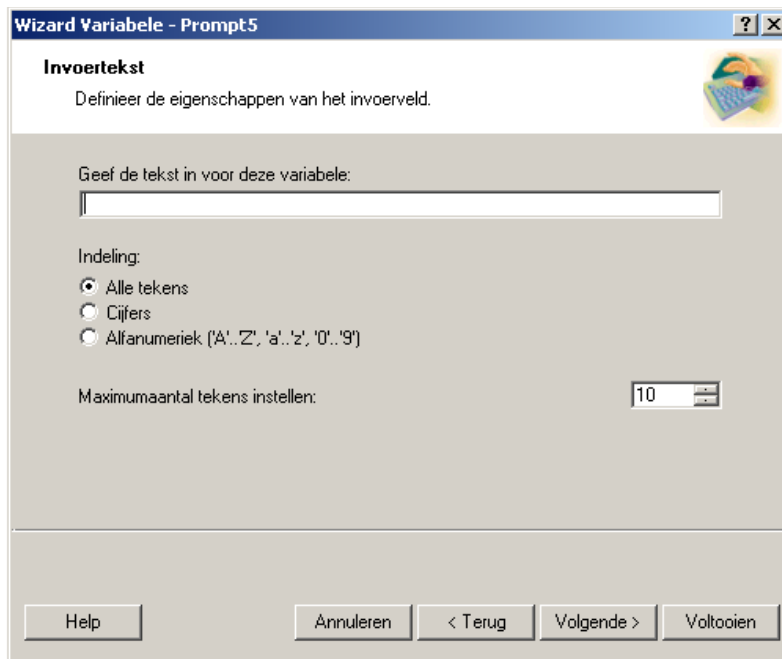


Beantwoord de vraag die men voorafgaande aan het afdrukken krijgt.
Bijvoorbeeld: “Geef het Serienummer in:”. Het serienummer is numeriek, dus moet er bij  **Numeriek ('0'..'9')** een stip worden geplaatst, door hierop met de muis te klikken. Hierdoor kunnen er alleen cijfers worden ingegeven. Bij “Alle tekens” kunnen letters, cijfers en leestekens worden ingevoerd. Bij “Alfanumeriek” kunnen alleen letters en cijfers worden ingegeven. Het Maximum aantal tekens bepaalt, het aantal tekens dat maximaal kan worden ingevoerd. Bestaat een Serienummer altijd uit 8 cijfers geef dan **Maximumaantal tekens instellen:**  op.


Klik op **Voltooien** en klik met de muis op het etiket. Het Serienummer wordt nu op het etiket geplaatst.

Dit kan op vier manieren in beeld komen.


1. Maximaal aantal tekens als ? in beeld.





2. Zoals 1 met een variabele naam.



3. Een voorbeeld




4. Zoals 3 met een variabele naam

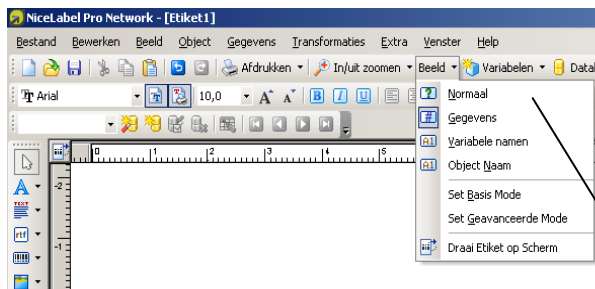


Deze weergave kan veranderd worden met  met  met  met  Het lettertype en de letterhoogte kunnen net als bij een **Vaste tekst** aangepast worden.

Als we nu gaan  **Afdrukken** afdrukken komt eerst

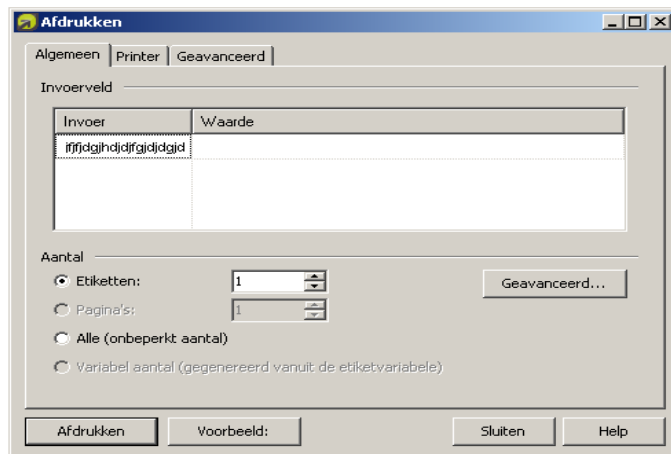

Geef hier het aantal afdrukken aan en geef het serienummer in. Klik op voorbeeld of op afdrukken.

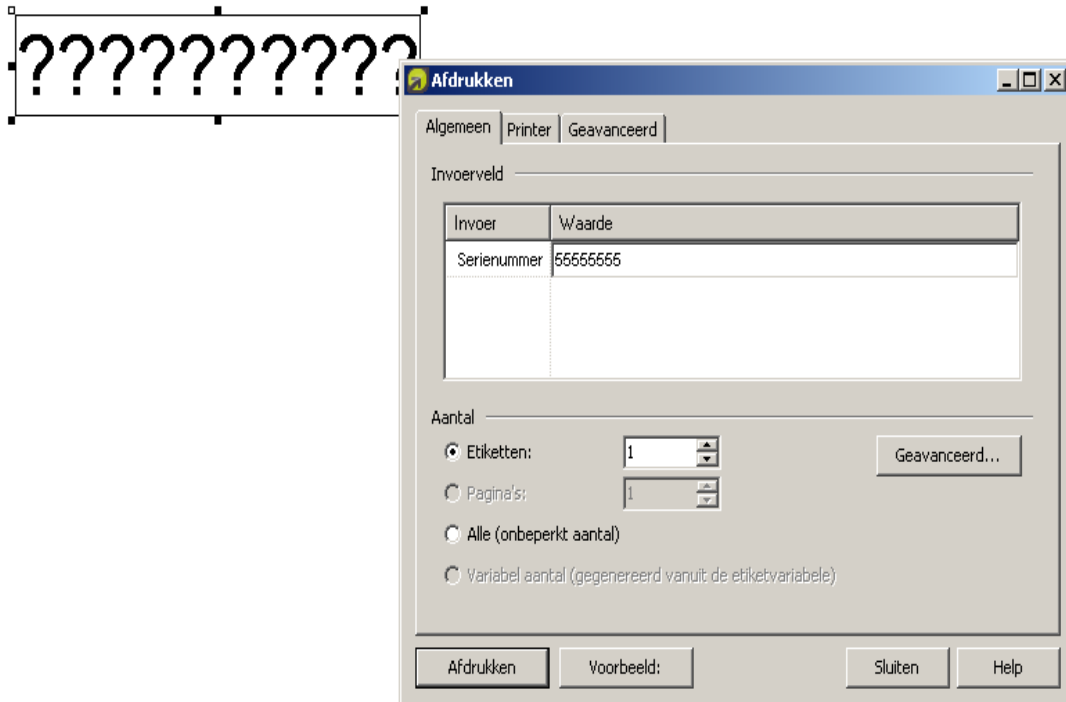

55555555


Bij verschillende invoervelden is het gewenst om de volgorde van invoer bij een afdrukopdracht te wijzigen. In dit voorbeeld wordt er een Invoerveld naam, keuringsdatum en het serienummer gebruikt.

Nieuw Datum of Tijd veld

Kies voor een Nieuw Datum veld of een Nieuw Tijd veld.




Dit scherm verschijnt:

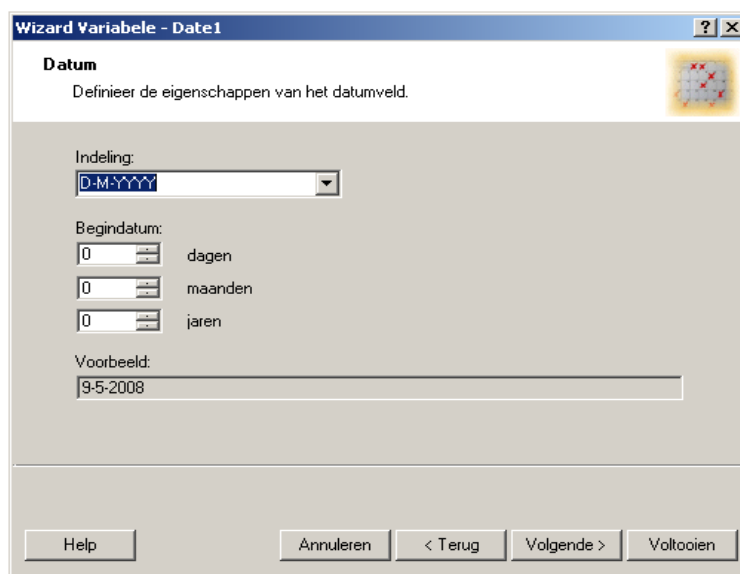

Kies de gewenste indeling en de begindatum. Er kunnen dagen, maanden of jaren worden opgeteld.


Als er bijvoorbeeld een keuringsdatum voor over 18 maanden moet worden afgedrukt, moet er bij maanden 18 worden ingevoerd.

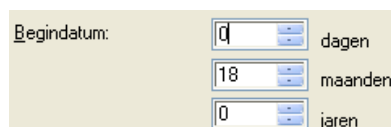

Zie bij **Voorbeeld** het resultaat.

Sluit af met **Voltooien** en het datumveld kan met de muis op het etiket worden geplaatst. Op de zelfde wijze werkt “Nieuw Tijd Veld”.

Bestaande Variabele

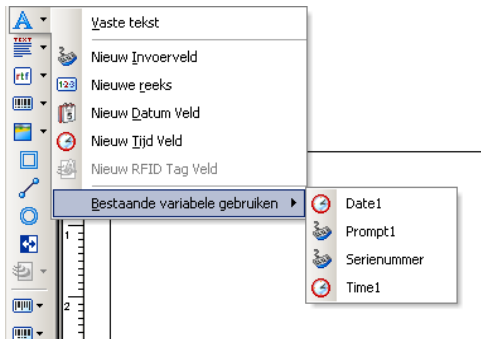

Alle gemaakte Variabelen zijn nu beschikbaar onder:

 Tekstveld,  Tekstvak,  Rich Tekst Vak Object 


Barcode,  Afbeelding,

en kunnen alleen worden gekoppeld aan variabelen waar de afbeelding naam staat. Dit kan alleen in een Invoer Veld en in een Database Veld.


Koppeling met een Database of een Spreadsheet bestand

Voor een koppeling met een spreadsheet bestand moet het bestand in bijvoorbeeld Excel gesloten zijn. Dit geldt niet voor database bestanden.


Zorg dat er in NiceLabel een nieuw etiket is aangemaakt of een bestaand etiket is geopend. Om het database gereedschap in beeld te krijgen moet er op worden geklikt met de muis.

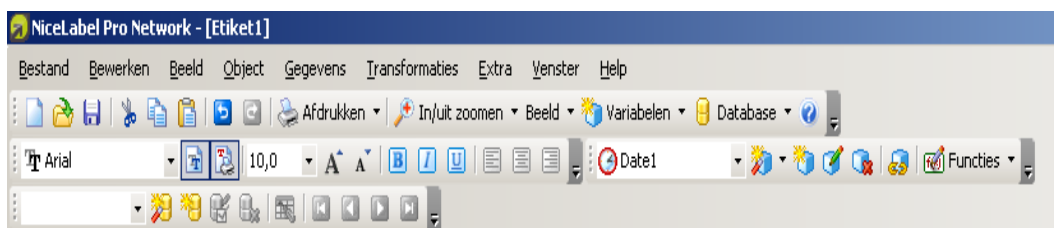


Klik nu op  om de “Wizard voor nieuwe database toegang” te starten. En vervolgens op zoeken of definiëren om het gewenste databestand te zoeken.

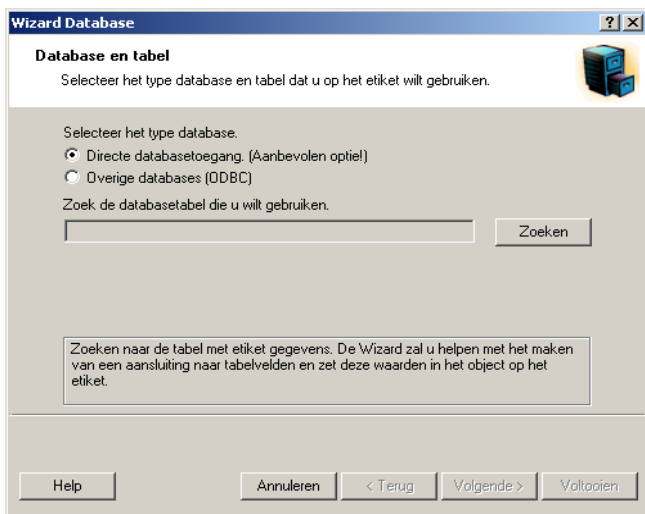

Ga nu naar de map waar het databestand is opgeslagen. Automatisch wordt er gestart in de map: Mijn documenten\My labels\Database\...

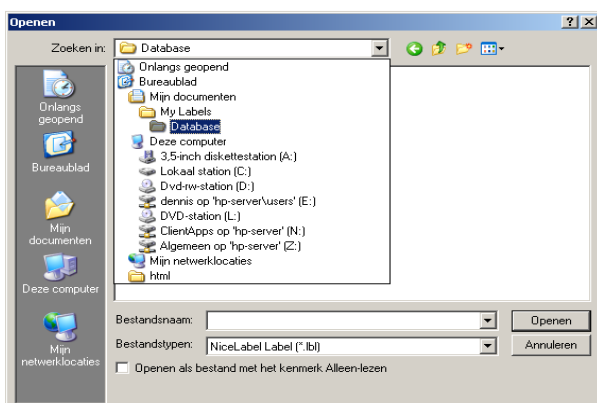


Selecteer het gewenste bestand en klik op **Openen**. De verbinding wordt nu gemaakt en u kunt nu de gewenste tabel of het gewenste tabblad kiezen.

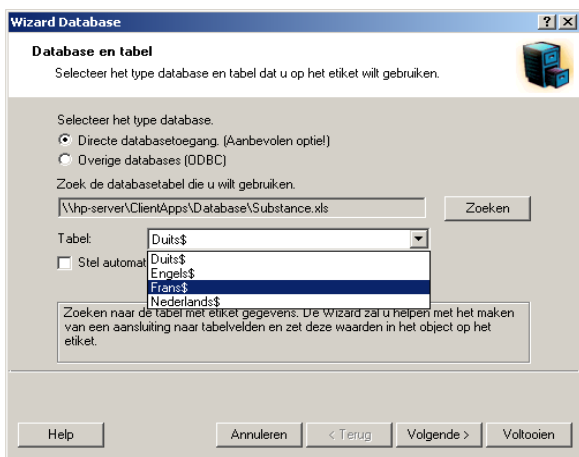


Kies het tabblad of de tabel en kies **Volgende**.

Kies nu de velden van de database die gebruikt worden op het etiket.

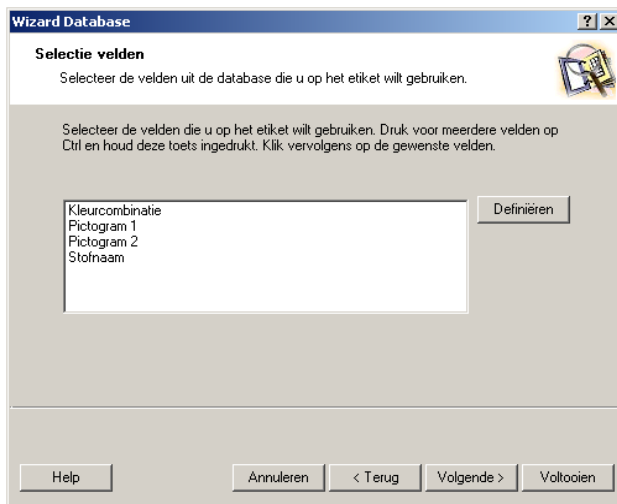

Enkelvoudige selecties kunt u na de eerste selectie met de "Ctrl" toets ingedrukt doen. Gebruik voor een selectie in één keer de "Shift" toets.
Als alle velden die gewenst zijn, zijn gekozen, klik op **Volgende**.

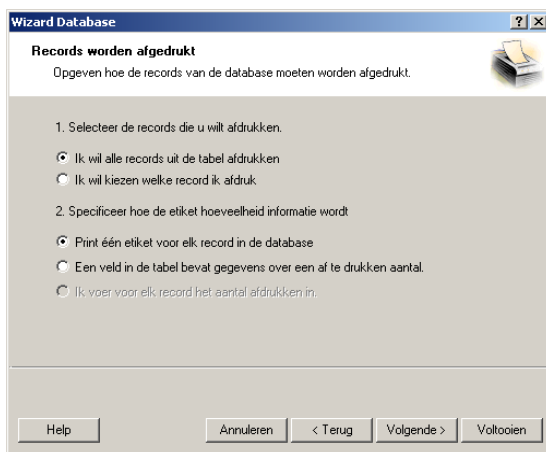

Als de gehele database in één keer moet worden afgedrukt, kies voor "Ik wil alle records uit de tabel afdrukken". Als u een selectie wilt maken van de af te drukken records, kies dan de tweede optie. Als een veld het aantal labels dat moet worden afgedrukt bevat, moet er een vinkje in

☒ Een veld in de tabel bevat gegevens over een af te drukken aantal.

Na de juiste keuze, klik op **Volgende**.

Als alle gegevens via een tekstelement kunnen worden afgedrukt kies voor:

☐ Ik wil een tekstobject voor elk geselecteerd veld

Voor alle andere gegevens als bv. tekstvak of barcode kies voor:

☐ Ik geef later het gebruik van de velden op.


Hierbij kan natuurlijk achteraf ook voor een tekstelement worden gekozen.
Klik op **Volgende**.

Nu verschijnt een scherm waar de gemaakte keuzes worden weergegeven.
Klik nu op **Voltooien**.


Alle gekozen datavelden zijn nu beschikbaar bij alle elementen waar variabele gegevens aan gekoppeld kunnen worden.



Klik bij het gewenste element op het kleine pijltje en ga naar:
“Bestaande variabele gebruiken” en kies het gewenste veld.

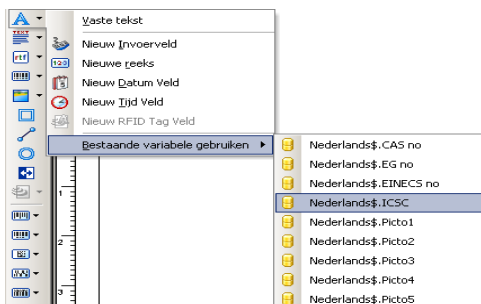

Plaats één van de elementen op het etiket door na de keuze met de muis op het etiket, op het scherm te klikken en er verschijnt bijvoorbeeld een tekstvak veld gekoppeld aan de Chem_gegevens.Naam. Geef aan dit veld het gewenste lettertype en grootte op.

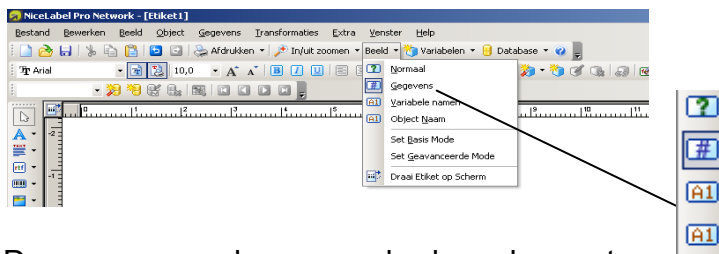

Deze weergave kan veranderd worden met
Het lettertype en de letterhoogte kunnen net als bij een **Vaste tekst** aangepast worden.

Als het etiket naar wens is klik op  om één of meerdere records af te drukken.



Maak nu de gewenste keuze en klik op **Afdrukken**.

Afbeelding via databasekoppeling

Om een afbeelding via een database bestand te laten afdrukken moet in de database de bestandsnaam van de afbeelding zijn ingegeven.


Voorbeeld:

- In de map C:\Mijn documenten\Mijn Afbeeldingen staan de afbeeldingen die gebruikt kunnen worden.



Naam	Grootte	Type
C	10 kB	GIF-afbeelding
Cx	9 kB	GIF-afbeelding
E	24 kB	GIF-afbeelding
F	10 kB	GIF-afbeelding
F+	11 kB	GIF-afbeelding
N	12 kB	GIF-afbeelding
O	10 kB	GIF-afbeelding
T	17 kB	GIF-afbeelding
T+	17 kB	GIF-afbeelding
Xi	9 kB	GIF-afbeelding
Xn	9 kB	GIF-afbeelding


- In de database zal dan een kolom moeten zijn waar de gewenste afbeelding beschikbaar is bij het gewenste record. Het databestand moet er dan bijvoorbeeld als volgt uit zien:

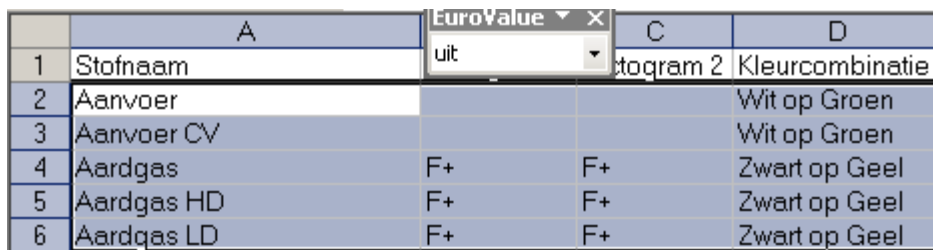

	A	C	D
1	Stofnaam	uit	Kleurcombinatie
2	Aanvoer		Wit op Groen
3	Aanvoer CV		Wit op Groen
4	Aardgas	F+	Zwart op Geel
5	Aardgas HD	F+	Zwart op Geel
6	Aardgas LD	F+	Zwart op Geel

Maak op de gebruikelijke manier een database koppeling met SMS NiceLabel zoals dat hiervoor is besproken.

Klik hierna op het kleine pijltje naast afbeelding icoon, kies Bestaande variabelen gebruiken en de gewenste database kolom.

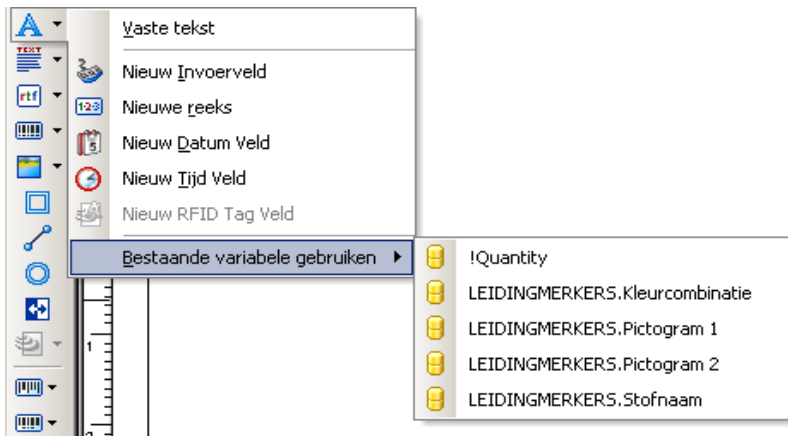


Plaats het veld op het etiket door met de muis op de gewenste plaats te klikken. Er verschijnt nu een vraagteken in beeld:

??

Klik met de rechtermuis toets op het afbeeldingsveld (als dit geselecteerd is) en kies voor **Eigenschappen Variabele...**. Klik hier op het tabblad gedetailleerd.

Als Voorvoegsel moet hier het pad aangegeven worden waar de pictogrammen gevonden kunnen worden. Denk er aan dat het pad afgesloten moet worden met een \. Als achtervoegsel moet de extensie van de afbeeldingen ingegeven worden (.gif bijvoorbeeld). Zie voor verdere details het onderstaande voorbeeld.

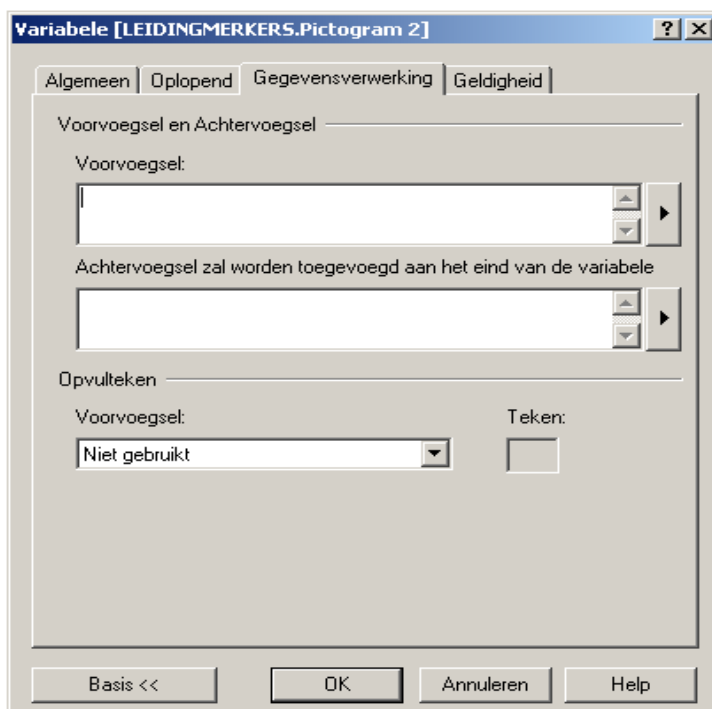

Sluit af met OK en de koppeling moet als alles juist is ingegeven nu werken.

NiceForm


(Alleen beschikbaar in SMS NiceLabel Suite)

SMS NiceLabel Form is een programma onderdeel dat van elk etiket dat in SMS NiceLabel Pro is gemaakt, een eenvoudig (Invul)formulier maakt.


De voordelen van NiceForm:

- Van elk etiket dat is opgemaakt in NiceLabel kan een formulier gemaakt worden. Het etiket kan in het formulier qua opmaak niet gewijzigd worden (uniformiteit).
- Het formulier kan zeer eenvoudig gemaakt worden zodat een ieder met de geringste uitleg labels kan produceren.
- Formulieren van een bepaalde groep (chemisch, Leidingmerkers, enz) kunnen in een hoofdformulier worden ondergebracht zodat het geheel zeer overzichtelijk blijft.
- In netwerk omgevingen kunnen gebruikers met de zelfde formulieren werken zodat aanpassingen maar één maal hoeven te worden gedaan waarna het voor alle gebruikers is aangepast.

Start NiceForm bij de programma 's onder de  knop

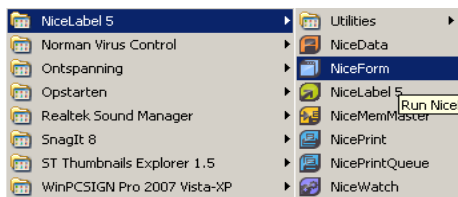

of in SMS NiceLabel Pro onder het menu Extra.

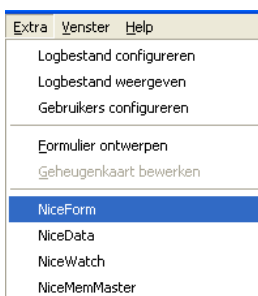

Klik als SMS NiceForm is opgestart op  Nieuw Wizard Formulier en klik op **Volgende**.




Nu verschijnt dit scherm:




Klik op volgende

Zoek nu door op  te klikken naar het etiketbestand waarvan een formulier gemaakt moet worden en selecteer dit. Klik op **Openen** en hierna op **Volgende**.

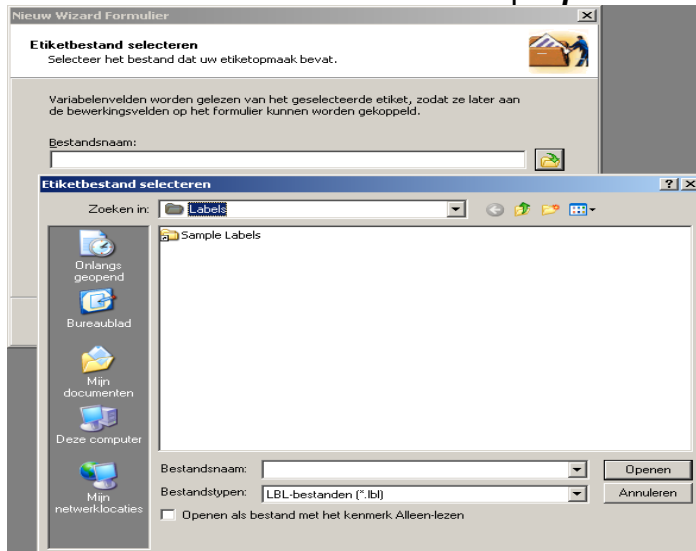

Het Sjabloonbestand staat standaard op ...Samples\Forms\Default.off. Klik **Volgende**. Kies bij de Veldschikking of de velden horizontaal of verticaal op het formulier geplaatst moeten worden. Maak een keuze en kies **Volgende**. Kies nu of de Veldnamen boven of links van de invoervelden geplaatst moeten worden en klik **Volgende**. Klik op **Voltoeien** en het formulier wordt gemaakt.

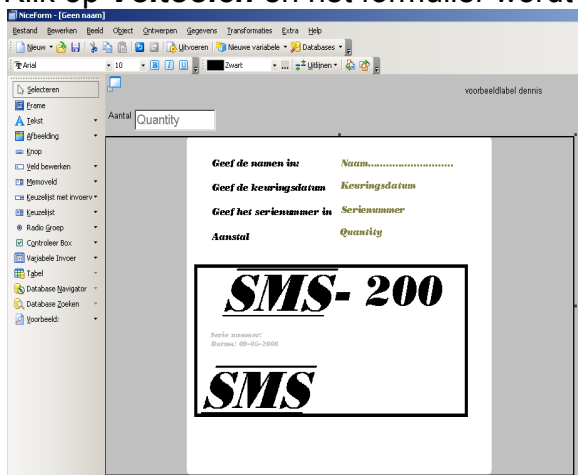


Ga naar bestand en sla het formulier op onder de gewenste naam.

Alle elementen zijn te verplaatsen door deze te selecteren en dan met de linkermuis toets ingedrukt te verplaatsen.

Het afdrukvoorbeeld verschijnt door een kader te trekken nadat op  is geklikt met de muis.

De invul (Tab) volgorde is te wijzigen als je klikt op Ontwerpen en dan tabvolgorde aanklikt.

Dit gaat verder op dezelfde wijze als is besproken bij de Variabelen.

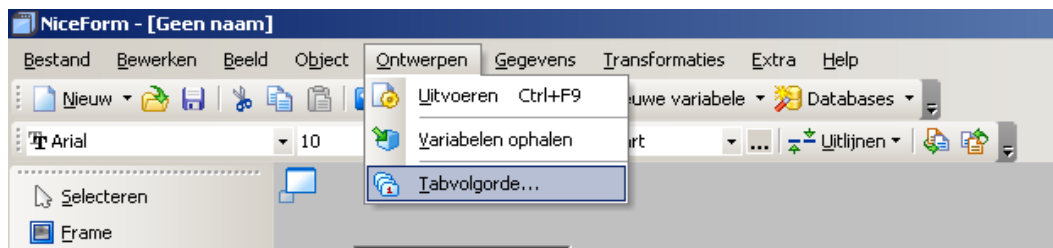

Als het formulier gereed is, is het voor de werking het eenvoudigst om een snelkoppeling op het bureaublad te maken. Het bestand om de snelkoppeling van te maken vindt u in de map waarin het formulier is opgeslagen. Dit is meestal in:

..Mijn Documenten/My Labels/Forms

Verdere informatie

Het programma NiceLabel bevat honderden functies, het is daarom niet mogelijk deze allemaal te behandelen. De belangrijkste basis functies van het programma zijn in deze handleiding aan bod gekomen.

Wanneer u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk.

Bel of mail ons via onderstaande contactgegevens.

Wij wensen u veel gebruiksgemak van het NiceLabel programma.

Rebo Beletteringssystemen b.v.
Beckerijngstraat 21
3762 EV Soest
035 - 60 169 41

support@rebo.nl
info@rebo.nl
www.rebo.nl

Rebo Belettering
Dat is duidelijk!

