

Handleiding

NiceLabel Designer Pro & PowerForms 6



☎ (035) 60 169 41
📠 (035) 60 248 31
Beckeringhstraat 21
Postbus 125
NL-3760 AC Soest
<http://www.rebo.nl>
E-mail : info@rebo.nl



Inhoudsopgave

Omschrijving iconen	4 -
Nieuw Etiket met een vaste lengte	6 -
Ontwerp en tekst gereedschap	9 -
Belangrijke informatie voordat u gaat afdrukken!	10 -
Tekst maken 	13 -
Vaste tekst	13 -
Tabblad Inhoud	13 -
Tabblad Masker	14 -
Tabblad Stijl	14 -
Tabblad Vormgeving	16 -
Tabblad Status	16 -
Tekstvak maken	17 -
Vast Tekstvak	17 -
Tabblad Gedetailleerd	17 -
RTF tekst	18 -
Rich Text Format	18 -
Barcode	19 -
Vaste Barcode	19 -
Afbeelding 	19 -
Afbeelding plaatsen	19 -
Rechthoek 	21 -
Werken met Rechthoeken	21 -
Lijn 	21 -
Plaatsen van een Lijn	21 -
Cirkel en Ellips 	21 -
Plaatsen van een Cirkel of een Ellips	21 -
Diapositief 	22 -
Geheel of delen Diapositief	22 -
Draaien 	22 -
Draaien van onderdelen	22 -
In-/uitzoomen  In/uit zoomen	23 -
Uitlijnen van elementen	23 -
Verticaal	23 -
Horizontaal	25 -
Variabelen	27 -
De verschillende Variabelen	27 -
Nieuw Invoerveld	28 -
Nieuw Datum of Tijd veld	31 -
Bestaande Variabele	32 -
Koppeling met een Database of een Spreadsheet bestand	32 -
Afbeelding via databasekoppeling	36 -
NiceForm	38 -
Formulier aanpassen	41 -
Verdere informatie	42 -

Omschrijving iconen

Een lijst met alle menu knoppen van de bovenste werkbalken in NiceLabel 6 Pro. Het werkgereedschap aan de linkerkant en rechterkant van het scherm wordt behandeld in het hoofdstuk "Gereedschap" op pagina 10.


- | | |
|---|--|
|  | Nieuw etiket of een voorraad etiket. |
|  | Open etiket. |
|  | Etiket opslaan, met een naam die reeds eerder is bepaald. |
|  | Knip de geselecteerde objecten. |
|  | Kopieer de geselecteerde objecten. |
|  | Plak de geselecteerde objecten. |
|  | Ongedaan maken van laatste opdracht. |
|  | Opnieuw uitvoeren laatste opdracht. |
|  | Afdrukken. Klik op het pijltje aan de rechterkant voor meer functies. |
|  | Inzoomen. Klik op het pijltje aan de rechterkant voor meer functies. |
|  | Variabelen. Klik op het pijltje aan de rechterkant voor meer functies. |
|  | Databases. Klik op het pijltje aan de rechterkant voor meer functies. |
|  | Help. |
|  | TrueType Lettertypen weergeven in de lettertypenlijst. |
|  | Interne lettertypen van de printer weergeven in de lettertypenlijst. |
|  | Vergroot lettertypegrootte. |
|  | Verklein lettertypegrootte. |
|  | Maak de geselecteerde tekst Vet. |
|  | Maak de geselecteerde tekst Cursief. |
|  | Maak de geselecteerde tekst Onderstreept. |
|  | Tekst links uitlijnen. |
|  | Tekst midden uitlijnen. |
|  | Tekst rechts uitlijnen. |

-  Wizard nieuwe variabele.
-  Nieuwe variabele zonder wizard.
-  Variabele aanpassen.
-  Variabele verwijderen.
-  Ontkoppel object van variabele.
-  Functies. Klik op het pijltje aan de rechterkant voor meer functies.
-  Wizard nieuwe databaseverbinding.
-  Nieuwe databaseverbinding zonder wizard.
-  Databaseverbinding aanpassen.
-  Databaseverbinding verwijderen.
-  Controletabel openen.
-  Eerste databaserecord.
-  Vorige databaserecord.
-  Volgende databaserecord.
-  Laatste databaserecord.


Nieuw Etiket met een vaste lengte

Na het aanzetten van de TORO zal automatisch het Nicelabel programma gestart worden en verschijnt onderstaand scherm:

Kies dan voor *nieuw etiket maken* (of open een bestaand etiket).

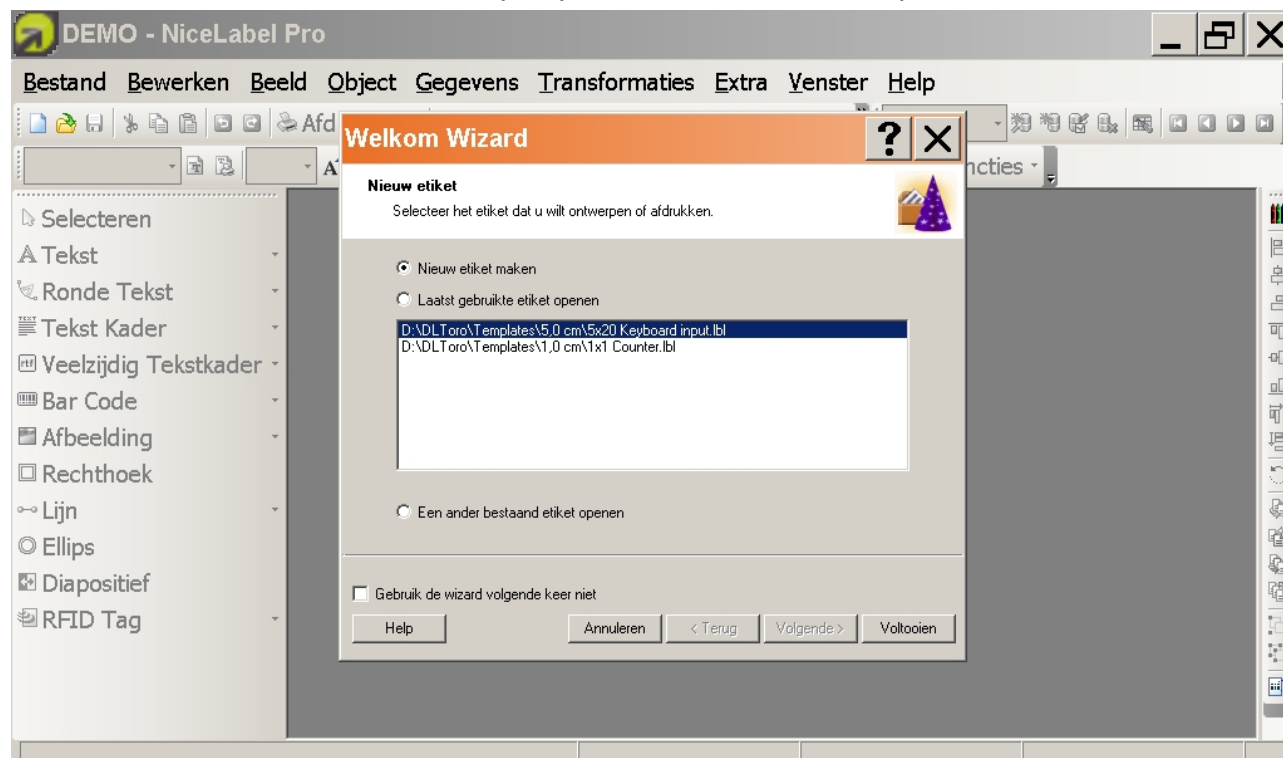

Bij een nieuw etiket verschijnt onderstaand scherm:

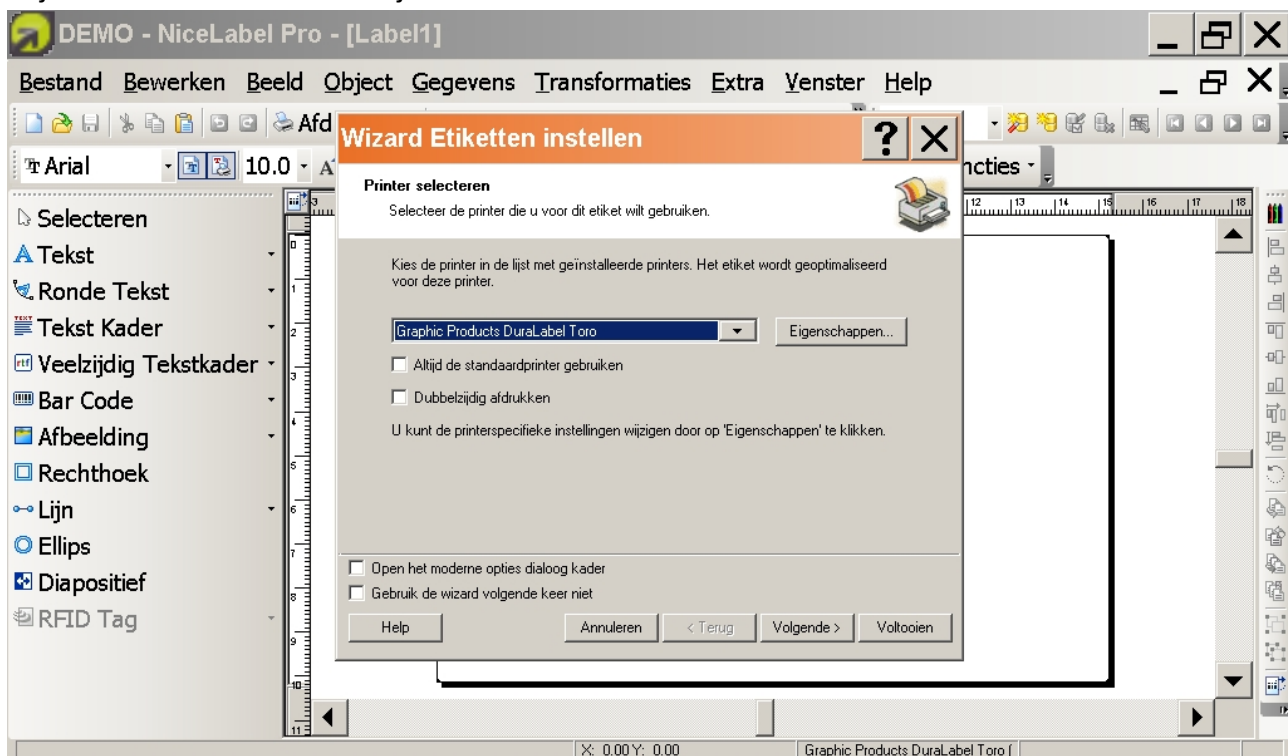


Klik per scherm op: *Etiket Type: GEEN* → *volgende*, *Automatische grootte* → *volgende*, *Liggend* → *volgende*.

In het laatste scherm kunt u de label lengte en hoogte (afhankelijk van tapmaat) naar wens invullen. (Overige instellingen niet veranderen!).

Klik dan op *voltooien*.

Het scherm zal er nu met een ingestelde labelgrootte van 10x15cm zo uitzien:

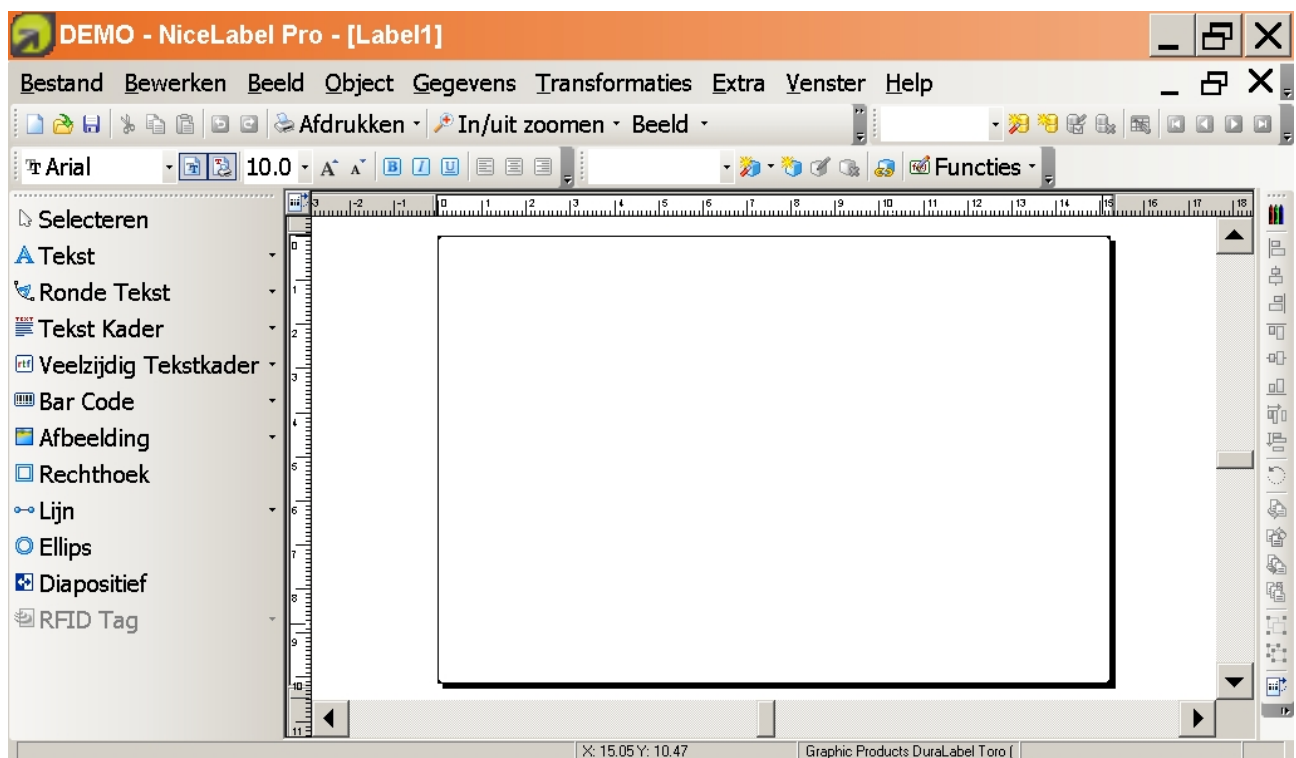

Wilt u de lengte van het etiket weer wijzigen ga dan naar de menubalk en klik op *Bestand* → *Etiket instellen* → *Tabblad Afmetingen* (max. 76 cm).


Etiket met een variabele lengte

De TORO geeft u ook de mogelijkheid om een etiket met variabele lengte te printen waarbij NiceLabel het etiket automatisch vergroot of verkleint afhankelijk van de inhoud en afknijpt na het laatste object.

Open een nieuw of bestaand etiket en ga naar de menubalk en klik op *Bestand* → *Etiket instellen* → *Tabblad Afmetingen* → *Knop Geavanceerd*

Zet een vinkje bij variabele labelgrootte en stel de afknip marge in op 1 cm (of naar eigen inzicht in te vullen).

Nu wordt onderstaand scherm weergegeven:

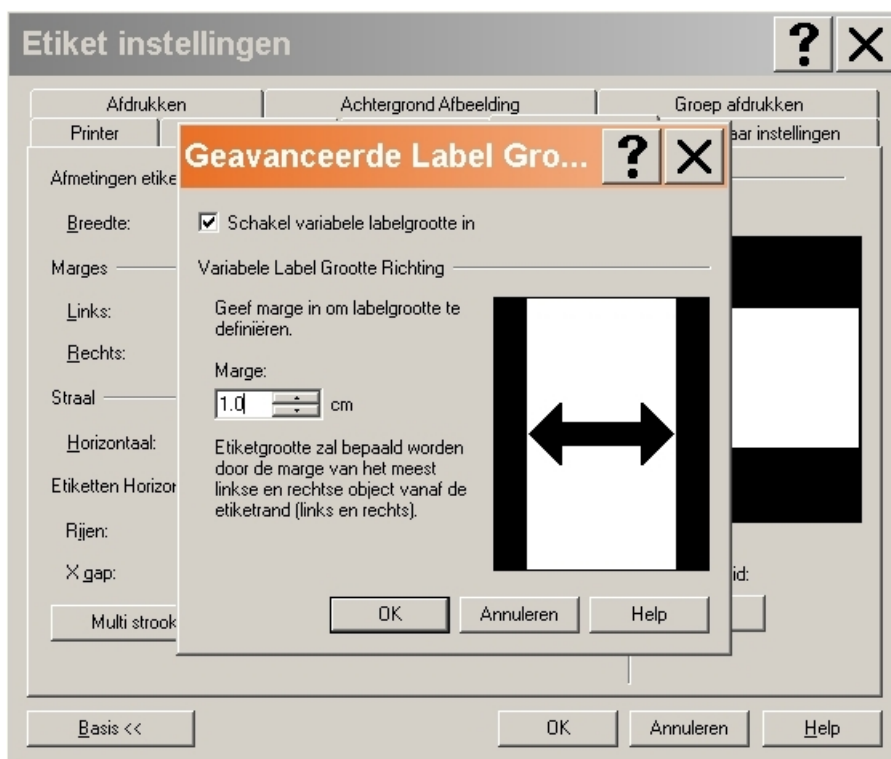

Na het bevestigen (2x OK) kunt u de tekst in het label gaan plaatsen (Zie volgende pagina's) en de lengte van het etiket zal naar gelang de inhoud automatisch aangepast worden (tot maximaal 76 cm).

Ontwerp en tekst gereedschap

Aan de linker- en rechterkant van het werkblad zijn werkbalken met gereedschap waarmee het etiket bewerkt kan worden.

Gereedschap Links

	Selectiepijl
	Tekst
	Tekstkader
	RTF tekst
	Barcode
	Afbeeldingen
	Rechthoek
	Lijnen
	Ellips
	Diapositief


Gereedschap Rechts

	Kleur
	Links uitlijnen
	Verticaal midden uitlijnen
	Rechts uitlijnen
	Boven uitlijnen
	Horizontaal midden uitlijnen
	Onder uitlijnen
	Horizontaal spatiëren
	Verticaal spatiëren
	Draaien
	Naar voorgrond
	Maar achtergrond
	Eén naar voren
	Eén naar achteren
	Groeperen
	Degroeperen
	Etiket draaien


Belangrijke informatie voordat u gaat afdrukken!

In de volgende pagina's leert u een label ontwerp te maken van eenvoudig tot complex maar voordat u een printopdracht geeft willen we wel eerst uw aandacht vestigen op een melding die u in beeld krijgt bij de printopdracht en hoe hiermee om te gaan:

1. Dit is bijvoorbeeld uw label ontwerp

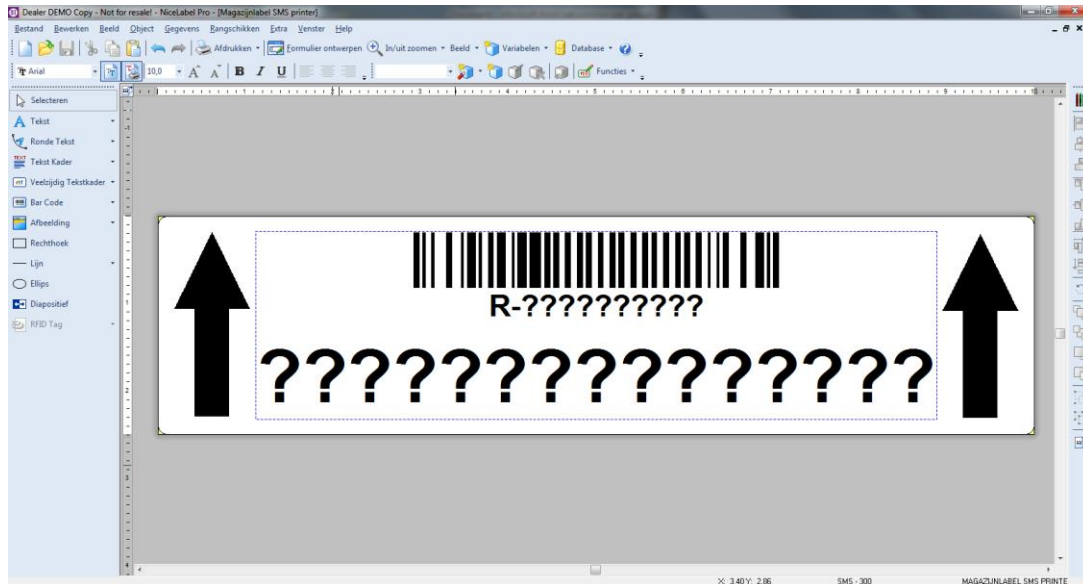


2. U geeft een printopdracht en krijgt dan het volgende scherm in beeld

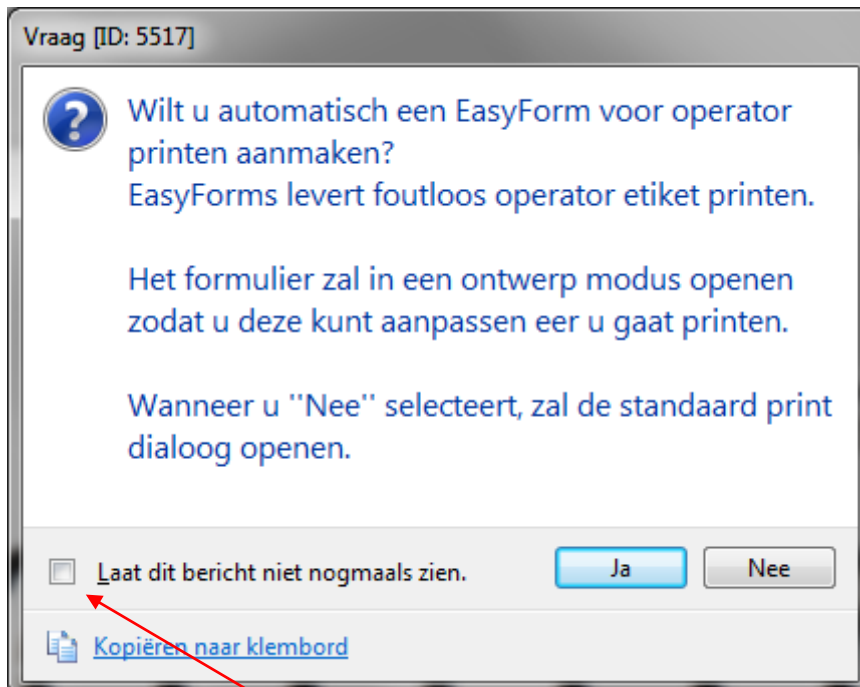


3. Wij raden u aan om hier **nooit** een vinkje te plaatsen! In de praktijk blijkt het bijna onmogelijk om dit weer ongedaan te maken terwijl het een functie is die zoals hieronder staat beschreven bij sommige labels (met name wanneer er variabele gegevens ingevoerd moeten worden) handig kan zijn.

4. **Kiest u “Ja”** dan krijgt u de mogelijkheid om direct vanuit uw ontwerp een Template (Easyform) te maken. Deze template kunt u later eenvoudig weer openen, direct de ontbrekende gegevens invullen en printen zonder dat het originele ontwerp wordt gebruikt. Zie hieronder het voorbeeld.

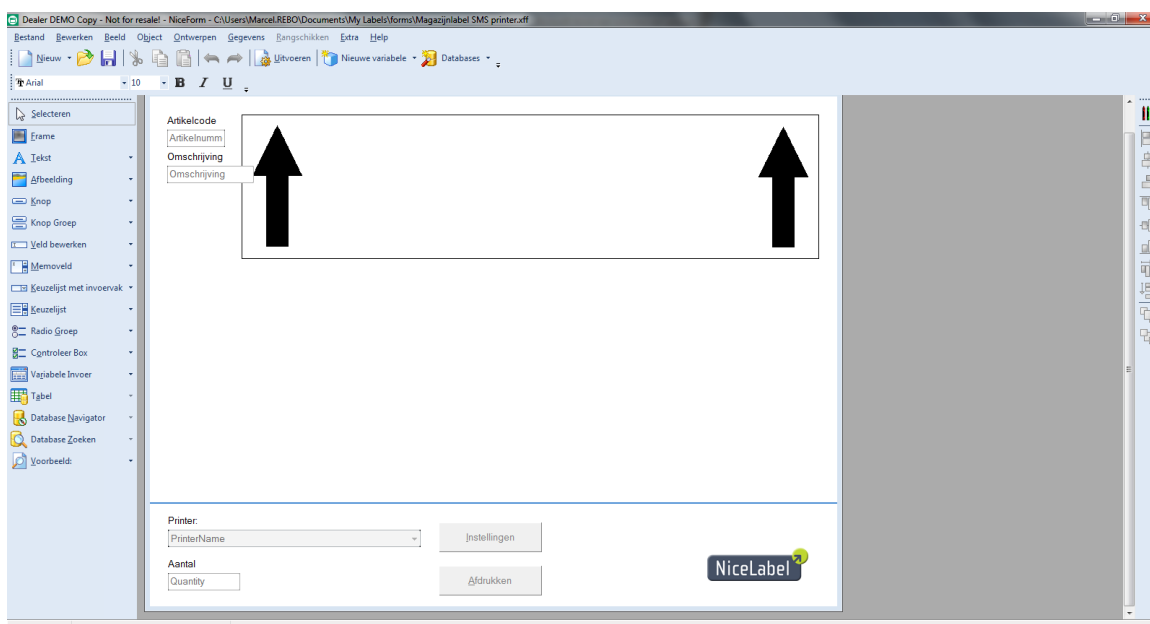


Kiest u “Nee” dan opent zich het standaard afdrukvenster en zal er geen “Easyform” aangemaakt worden en zijn de verdere stappen niet van toepassing.

5. U heeft “Ja” geklikt; het ontwerp moet dan eerst worden opgeslagen voordat de template aangemaakt kan worden. Heeft u het pakket “Designer Pro” dan kunt u in deze Easyform alleen de variabele velden nog anders positioneren en indelen zoals onderstaand voorbeeld.

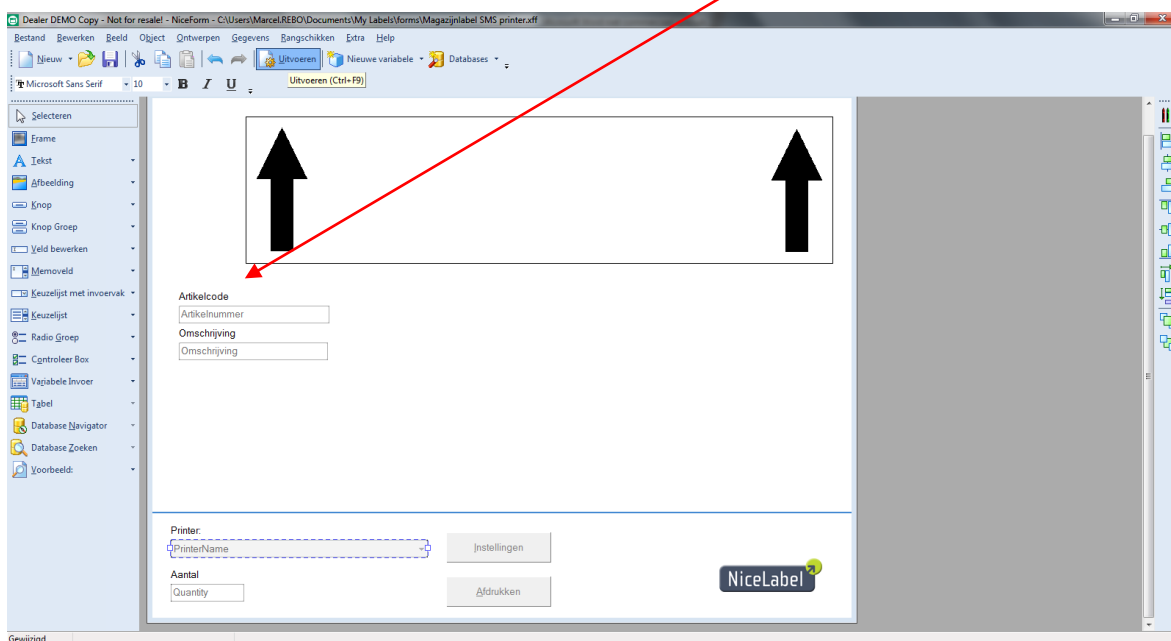

6. Beschikt u over Nicelabel Powerforms dan kunt u alle functionaliteiten gebruiken die bij het maken van een “template op maat” nodig zijn. Voor meer informatie kijk op pagina 38 van deze handleiding.

7. Heeft u de template naar uw wensen ingedeeld klik dan op “uitvoeren”, het bestand wordt dan automatisch opgeslagen als template (XFF bestand).

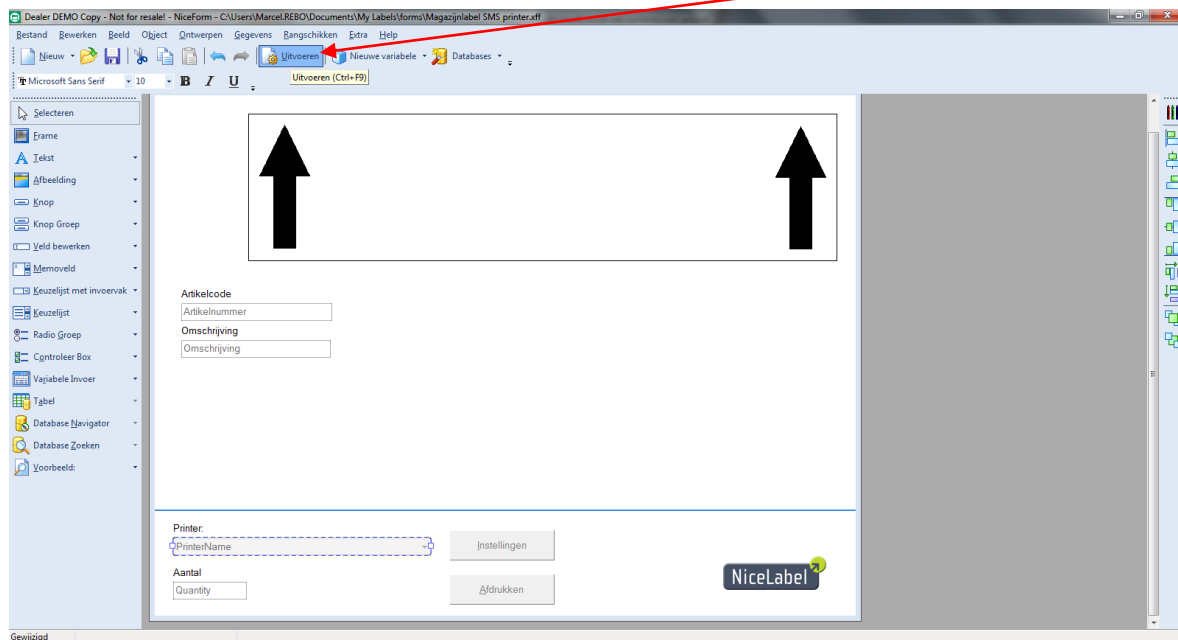

8. Na het “uitvoeren” vult u de ontbrekende gegevens in en krijgt u meteen het afdrukvoorbeeld te zien en kunt u direct printen.



9. Dit “XFF” bestand kunt u standaard terugvinden in de map
Mijn documenten\My Labels\Forms\

Tekst maken



Vaste tekst




Klik op  in de gereedschapsset

Aan de muispijl zit nu de cursor

Klik met de muis op het etiket waar de tekst moet beginnen

De standaard methode plaatst de tekst direct op het etiket, zoals in bijvoorbeeld MS-Word.

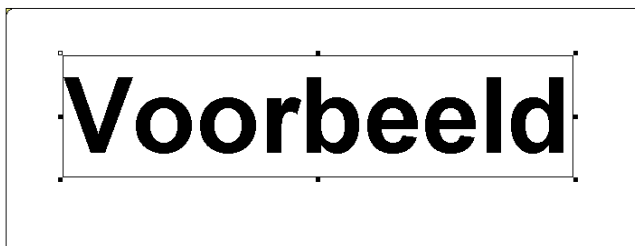


Nu kan de tekst worden ingegeven.

Klik met de muis naast de tekst of druk op Ctrl+Enter om de tekst te plaatsen.


Druk op Esc om de tekstingave ongedaan te maken.

Het veranderen van de teksthogte kan net zoals in bijvoorbeeld MS-Word worden veranderd in de werkbalk bovenaan in beeld. Hetzelfde geldt voor het lettertype.

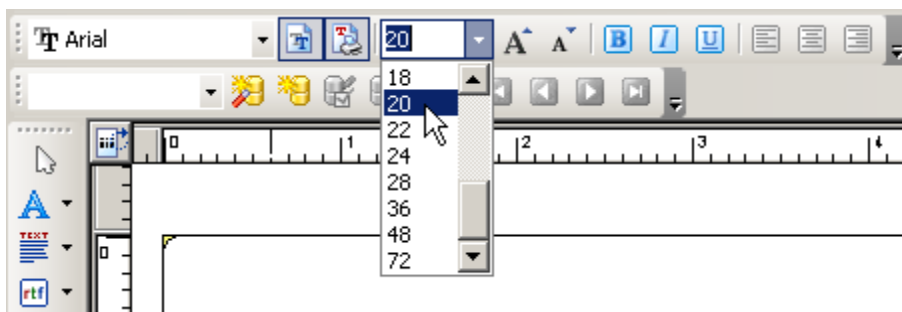

Tabblad Inhoud

Dubbelklik op de tekst als deze veranderd moet worden. Het volgende dialoogvenster komt in beeld:

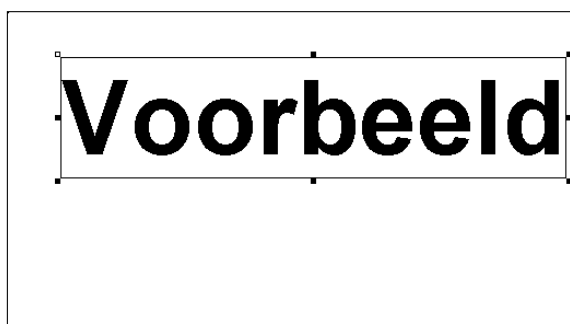

Hier kan de tekst aangepast worden door de bestaande tekst te overschrijven.

Er kan in de voorkeuren (in menu Opties) worden opgegeven dat er altijd een dialoogvenster wordt geopend om de tekst in te geven. Hierbij verschijnt de tekst pas op het etiket als alle tekst en instellingen zijn ingegeven.


Met de knop  worden het lettertype en de letterhoogte zoals op dat moment ingesteld voortaan als standaard gebruikt. Wanneer u bijvoorbeeld een nieuw tekstobject maakt, zal de opmaak zijn zoals gedefinieerd toen u op de knop "Standaard instellen" klikte.

Tabblad Masker

Bij het Masker geven de * de plaats van de ingegeven tekens aan. Alles wat er op de * wordt gezet verschijnt ook na de overige tekstingave op het etiket.

Voorbeeld:


bij ingave van 0356012345 moet automatisch +31 (0)35-60 123 45 verschijnen.

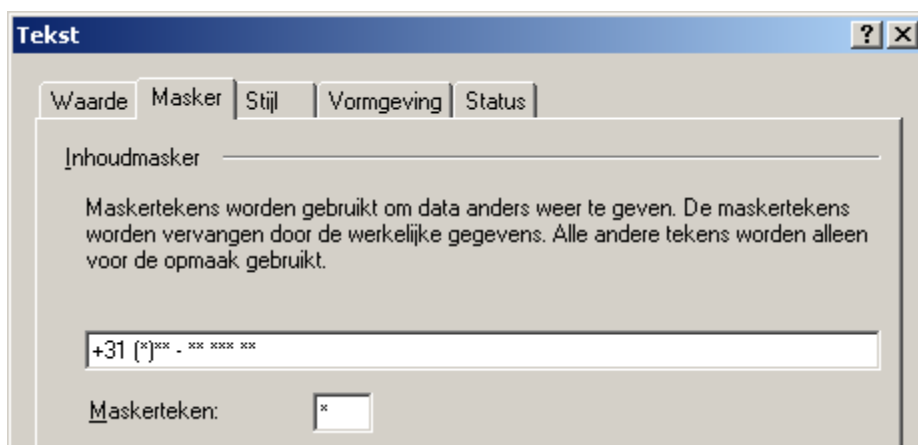


Geef het Masker in zoals hierboven en geef in het Tabblad Inhoud 0356012345 in en op het etiket verschijnt:

+31 (0)35 - 60 169 41


Tabblad Stijl

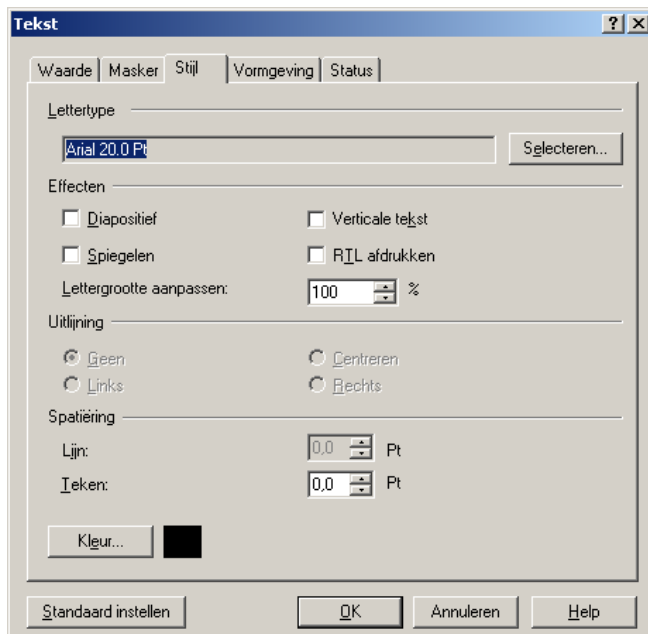

Bij **Selecteren** kunnen het lettertype, de lettergrootte en alle andere tekstopties worden gewijzigd.

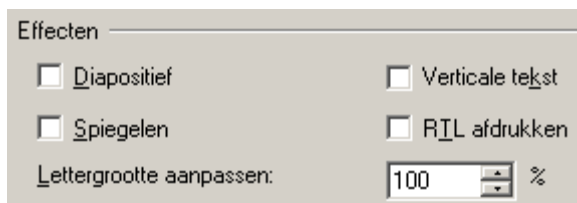

Toelichting RTL afdrukken: Sommige interne printerlettertypen kunnen zoals in het Hebreeuws van **Rechts** naar **(To) Links** afdrukken.

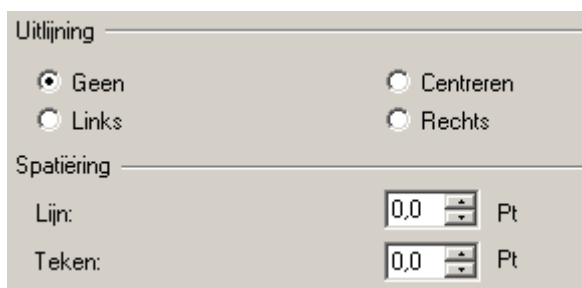

Uitlijnen wordt ingeschakeld als de gestapelde / verticale tekst wordt geactiveerd.

Spatiëring

- Lijn:** Instelling om de afstand tussen 2 of meer regels van een tekstblok te vergroten of te verkleinen.
- Teken:** Instelling om de afstand tussen de tekens te vergroten of te verkleinen.

Tabblad Vormgeving

Positie en grootte:

X: afstand vanaf de linkerkant van het etiket

Y: afstand vanaf de bovenkant van het etiket

Breedte: breedte van het element (de tekst)

Hoogte: hoogte van het element

Draaiing: met het schuifje, of de waarde in het veld "graden" ingeven.

Ankerpunt: Vanuit het gekozen punt zal het element vergroten, verkleinen en/of roteren.

Tabblad Status

Normaal: Tekst / element staat op het etiket en zal worden afgedrukt

Niet afdrukken: Deze elementen staan wel in beeld maar worden niet afgedrukt.

Positie vergrendeld: Als het vinkje is geplaatst kan het element niet meer verplaatst worden op het etiket.

Tekstvak maken

Vast Tekstvak

Het verschil tussen een tekstvak en een tekst is het volgende:


Tekst in een tekstvak past zich aan aan het vak. Dit geldt voor de positie en de afmeting (indien ingesteld). Een tekst kan gecentreerd worden in het tekstvak. Een losse tekstregel kan dit niet.

Onder de rechtermuis, eigenschappen en het tabblad gedetailleerd kan de functie Autogrootte aangezet worden. Hiermee vergroot/verkleind de tekst zich zodat het in het tekstvak past. Dit wordt gebruikt bij variabele invulvelden of bij velden die gekoppeld zijn aan een database.

Klik op  in de linker werkbalk en daarna op de plaats op het etiket waar u het tekstvak wilt hebben. Als de muistoets losgelaten wordt, verschijnt het dialoogvenster om de tekst in te vullen. Vul de gewenste tekst zoals hieronder in het witte invulvak in.



Als de tekst is ingevuld: klik op OK en de tekst verschijnt in beeld.

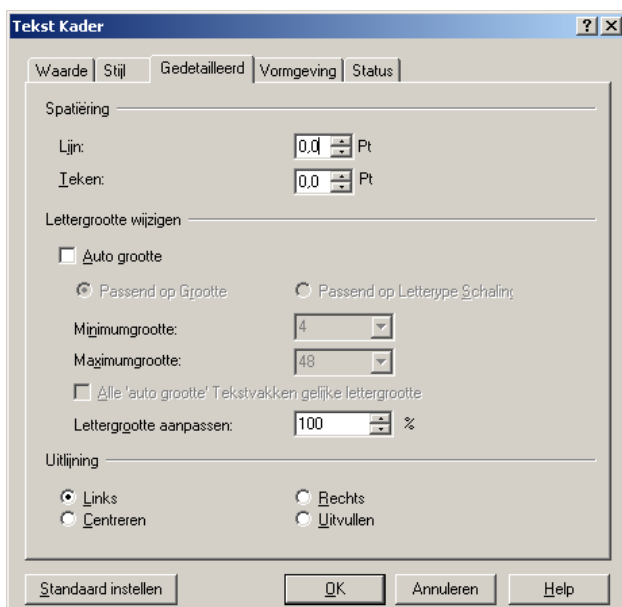

Tabblad Gedetailleerd

Bij het gebruik van de “Autogrootte” functie wordt de grootte van de tekst automatisch aangepast van het tekstvak. Bij de minimum- en maximumgrootte worden de grenzen aangegeven van de uitersten. Als er een minimale grootte van 24pt wordt ingegeven en de tekst past hierdoor niet in het tekstvak, geeft het programma een melding dat de gegevens niet in het tekstvak passen.

☒ Alle 'auto grootte' Tekstvakken gelijke lettergrootte

Als bovenstaand element is aangevinkt, krijgen alle tekstvakken met de autogrootte ingeschakeld, dezelfde grootte. Elk vak past zich dan aan aan de kleinste tekst.

Aanrader bij gebruik van een database!


RTF tekst

Rich Text Format

Bij een RTF tekst kunnen delen van een tekst een ander lettertype en een andere tekstgrootte krijgen zoals dit: Voor**beeld**

Een RTF tekst kan niet door een variabele worden gevuld, dit is altijd een vaste tekst.

De werking van de  tekst lijkt op die van het tekstvak. Klik op de  toets en trek met de linkermuistoets ingedrukt een kader waar de tekst in moet komen. Als de muistoets losgelaten wordt, verschijnt er een invulscherm. Geef de tekst in en selecteer en verander de tekstdelen die van grootte en/of lettertype veranderd moeten worden.


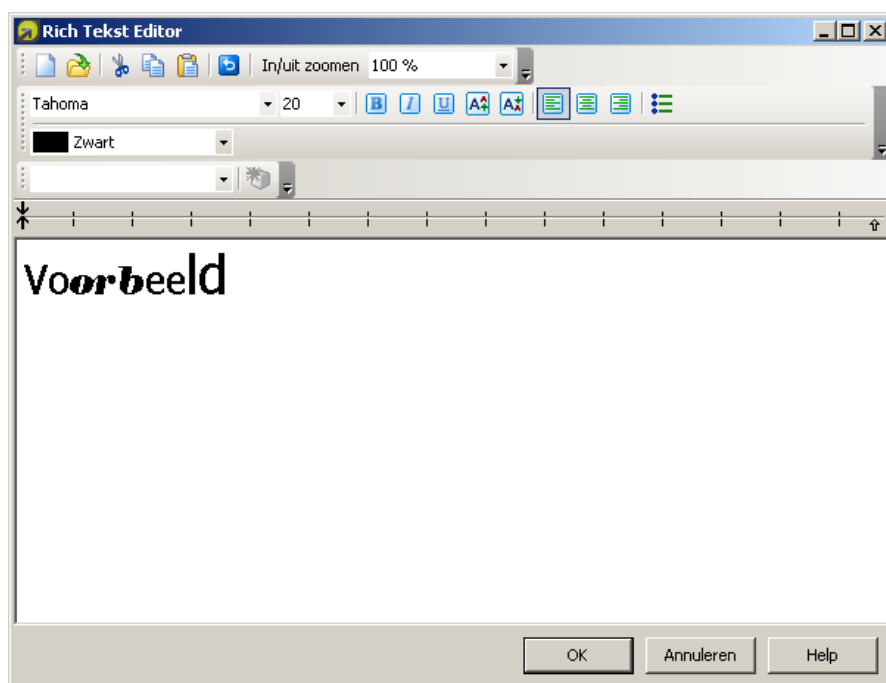


Geef de gewenste instellingen in en sluit af met OK.

Barcode

Vaste Barcode

Klik op de  toets en klik met de linkermuistoets op het etiket waar de barcode moet komen. Het linkerscherm verschijnt:

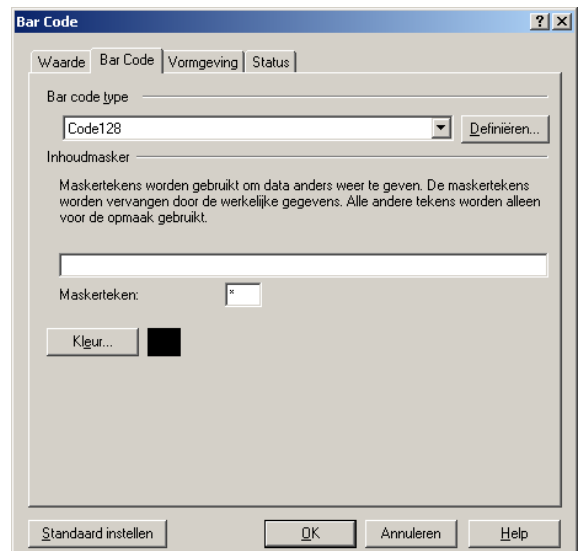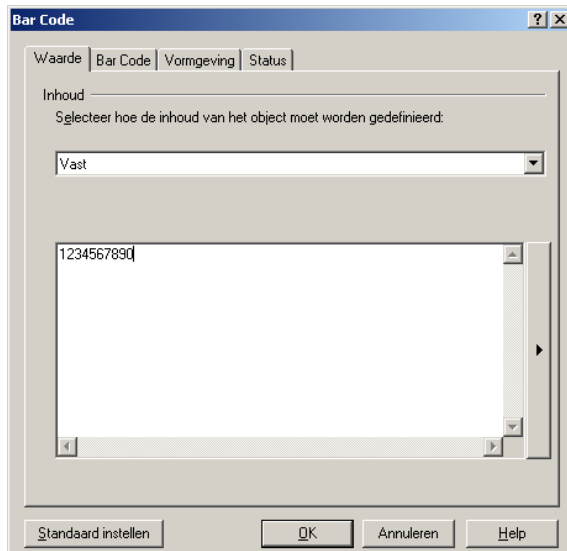


Voer de gegevens in, in het witte vak waar hier linksboven het nummer is ingevuld. Druk op het tabblad Barcode en het rechterscherm verschijnt. Onder de knop Definiëren kunnen de barcode instellingen gewijzigd worden.

Afbeelding

Afbeelding plaatsen


Klik op  en hierna op het etiket op de plaats waar de afbeelding moet komen. Het volgende scherm verschijnt:

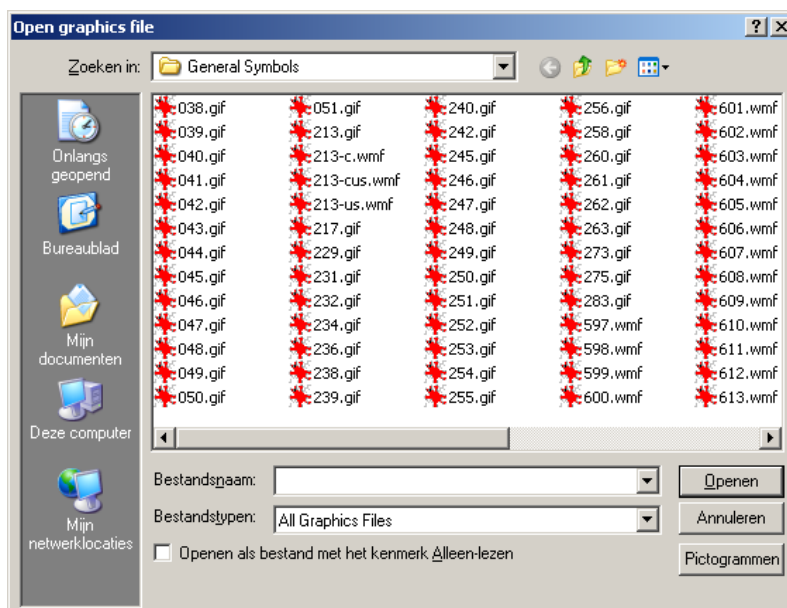


Om een overzicht te krijgen van de standaard meegeleverde pictogrammen klik op

Pictogrammen

en kies de gewenste categorie.

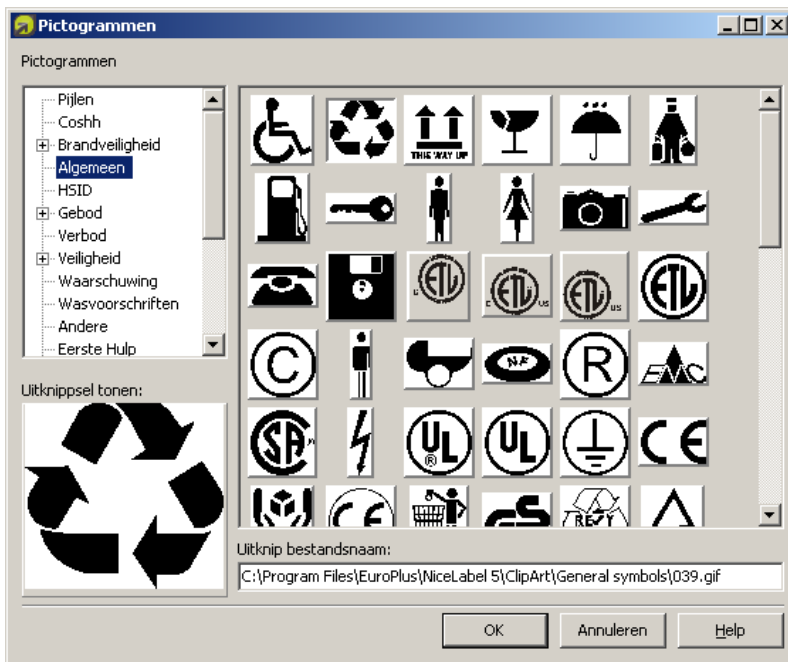

Voor sommige categorieën staat een + teken. Dit houdt in dat deze categorie weer is onderverdeeld in verschillende subcategorieën. Deze kunt u openen door op het + teken te klikken. Klik op het gewenste pictogram en een voorbeeld verschijnt van de afbeelding. Klik op OK en de afbeelding wordt op het etiket geplaatst.

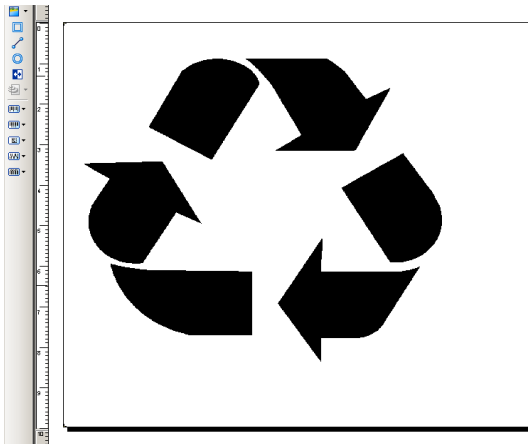

Het formaat van het pictogram kan veranderd worden door de muispijl op één


van de zwarte hoek ankerpunten te plaatsen. De muispijl verandert in Verplaats de muis nu in de diagonaal met de linker muistoets ingedrukt tot de gewenste afmeting is bereikt.

Verplaatsen van één van de middelste ankerpunten drukt het pictogram in of rekt het uit. De verandering is nu echter niet proportioneel, de lengte en breedte verhouding verandert.

Rechthoek

Werken met Rechthoeken

Klik met de muis op  en klik op het etiket. Er verschijnt een rechthoek.

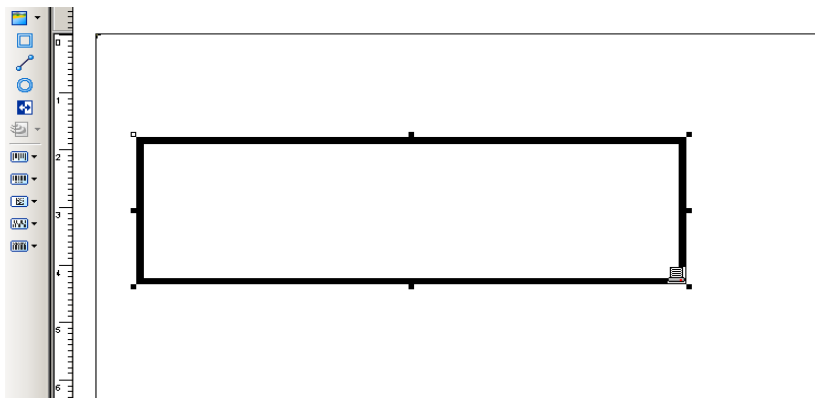


Het printertje rechtsonder in de hoek geeft aan dat dit een printerfunctie is (dit printertje wordt niet afgedrukt). Als dit niet verschijnt, wordt de rechthoek grafisch naar de printer gestuurd. Dit geeft waarschijnlijk een iets tragere printsnelheid. Door met de muis de ankerpunten te verplaatsen kunnen afmetingen bepaald worden. Na een dubbelklik met de linker muistoets **op** de rechthoek verschijnt een dialoogvenster. Hierin kunnen afmetingen, afgeronde hoeken en lijndiktes ingesteld worden. Een aantal van deze functies zullen er voor zorgen dat de printer de functie alleen nog grafisch ondersteunt. Het printertje zal dan uit de rechter onderhoek verdwijnen.

Lijn

Plaatsen van een Lijn

Klik op  en klik op het etiket. Er wordt een lijn geplaatst.

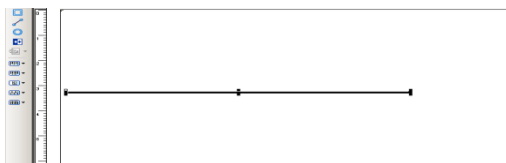

Door de ankerpunten met de muis te verplaatsen kunnen de lijnafmetingen aangepast worden.



Na een dubbelklik met de linker muistoets **op** de lijn, verschijnt een dialoogvenster waar diverse opties kunnen worden ingesteld.

Opm. Als een rechthoek, lijn of cirkel zich niet zo gemakkelijk laat selecteren, druk dan op  In/uit zoomen en vergroot het te bewerken object.

Cirkel en Ellips

Plaatsen van een Cirkel of een Ellips

Klik op  en klik op het etiket. Er wordt een Cirkel geplaatst.

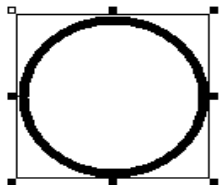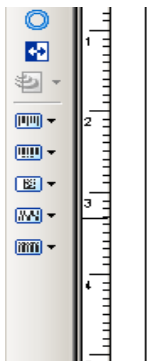


Door de hoekankerpunten met de muis te verplaatsen, kunnen de Cirkelafmetingen bepaald worden. Door met de muis op de lijn te dubbelklikken, verschijnt een dialoogvenster waar diverse opties kunnen worden ingesteld zoals de cirkeldiameter. Tevens kunnen de afmetingen van een Ellips bepaald worden.

Diapositief

Geheel of delen Diapositief

Klik op  en hierna met de muis op het etiket. Er verschijnt direct een zwarte rechthoek op het scherm. Overal waar tekst en/of een afbeelding staan, wordt de weergave waar de rechthoek overstaat tegengesteld.



Met de zwarte ankerpunten kunnen de afmetingen van het diapositieve veld worden bepaald.

Draaien

Draaien van onderdelen

Selecteer het element dat gedraaid moet worden en klik hierna op  en de tekst

of de afbeelding draait 90°. Elke keer dat er op  wordt geklikt draait het element 90° door. Sommige afbeeldingen kunnen niet gedraaid worden in NiceLabel.

In-/uitzoomen In/uit zoomen ▾



Inzoomen. Klik op het vergrootglas, trek een kader, met de linkermuis toets ingedrukt, om het gedeelte dat vergroot moet worden. Laat de muistoets los en het omkaderde gedeelte komt zo groot mogelijk in beeld.




Klik op de uitzoomknop en het beeld verkleind terug.

Uitlijnen van elementen


Plaats eerst een element (tekst of afbeelding) op de uitgangspositie. Dit element geldt dan als uitgangspunt voor het vervolg.

Klik (selecteer) op het element dat op de goede plaats staat. Selecteer hierna de andere elementen met de Shift-toets ingedrukt en hierna met een linkermuis klik. Dit moet op elk element afzonderlijk. Bij het voorbeeld is Tekst 1 het uitgangsveld.


Verticaal

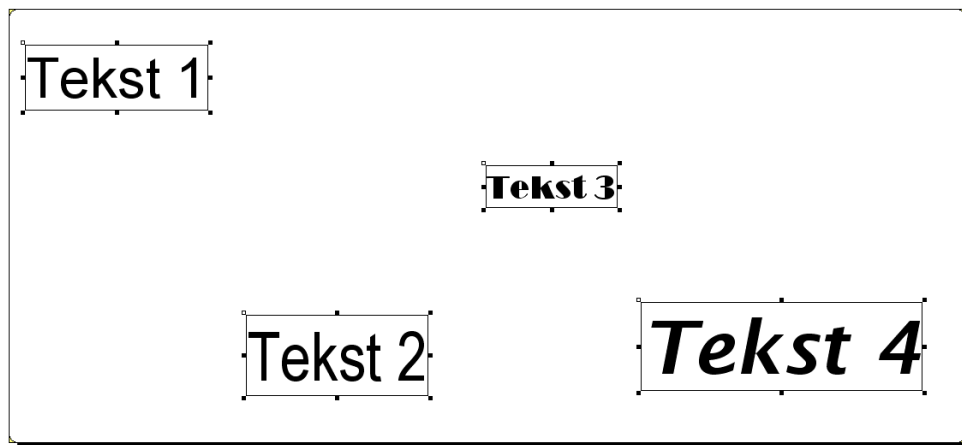


Boven uitlijnen. Alle elementen komen aan de bovenkant gelijk met veld "Tekst 1"

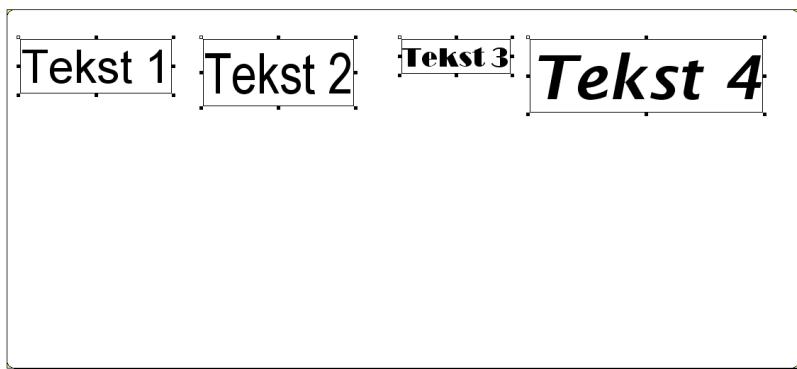

 Onder uitlijnen. Alle elementen komen aan de onderkant gelijk met veld “Tekst 1”

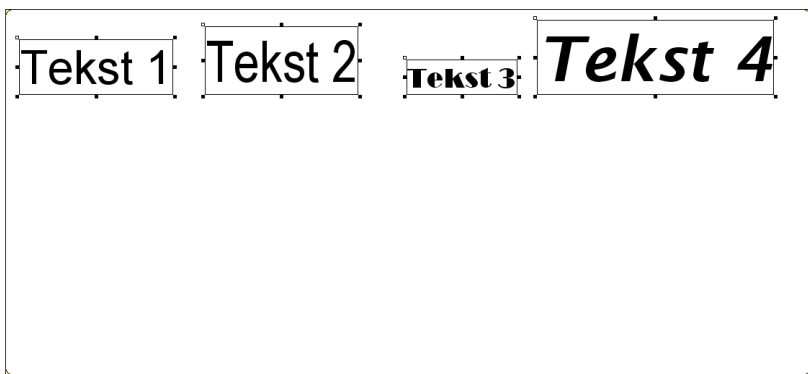

 Centreren. Alle elementen centreren zich ten opzichte van veld “Tekst 1”

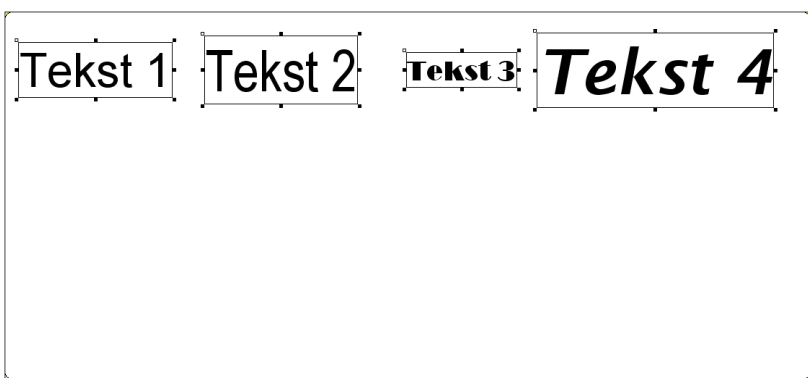



Tussenruimte tussen alle velden gelijk maken. Veld “Tekst 1” en veld “Tekst 4” blijven staan.

Horizontaal

Weer terug naar een basisvoorbeeld waarbij veld “Tekst 1” als eerste veld geselecteerd is.



Links uitlijnen ten opzichte van veld “Tekst 1”.



Rechts uitlijnen ten opzichte van veld “Tekst 1”.




Centreren ten opzichte van veld “Tekst 1”.



Tussenruimte allen gelijk. Veld “Tekst 1” en veld “Tekst 4” blijven staan als basis.

Uitlijnen vindt u ook onder de Rechtermuis toets. Hier kunt u ook uitlijnen ten opzichten van het etiket.

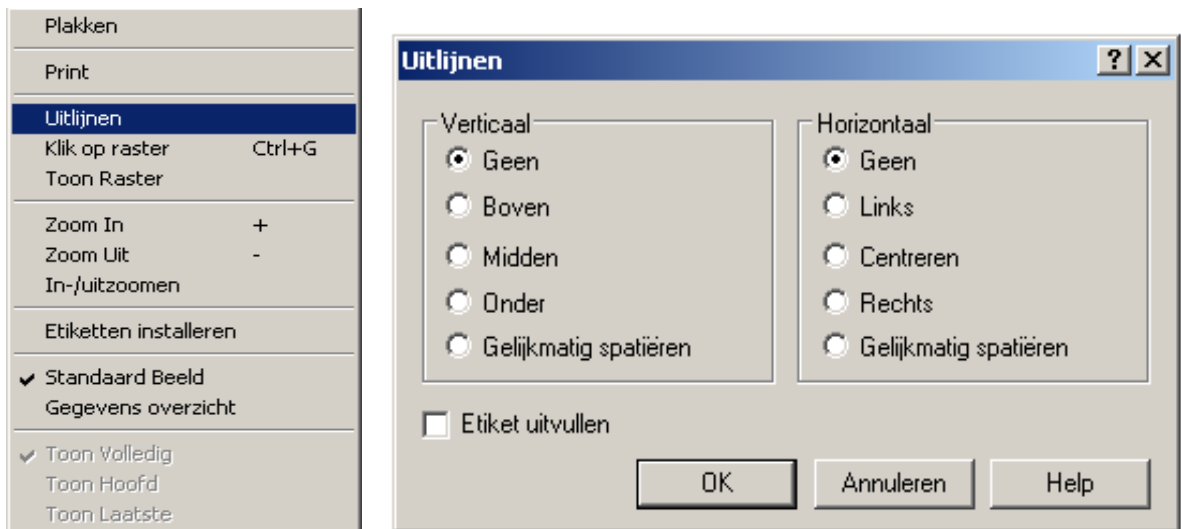

Om uit te lijnen op het etiket moet het vinkje  'Etiket uitvullen' ingevuld zijn.

Variabelen

Onder het kleine pijltje naast:



Barcode, Afbeelding, kunnen variabelen worden aangemaakt. Een variabele is een element dat gegevens genereert, die gebruikt kunnen worden met alle hiervoor genoemde elementvormen. Tevens verschijnen velden die gekoppeld zijn aan een database bij het variabelen overzicht. Eenzelfde variabele kan door meerdere elementen tegelijk gebruikt worden. Een barcode nummer kan bijvoorbeeld als barcode worden weergegeven en tevens tegelijkertijd als alfanumeriekveld.

De verschillende Variabelen




Vaste -- (Tekst, Tekstvak, Rich Tekst, Barcode of Afbeelding), Geen variabele, normaal gebruik.


Nieuw Invoerveld

Hiermee wordt een variabele gemaakt die voor het afdrucken een invulveld genereert.

Voorbeeld: Een veld met een Serienummer van 8 cijfers.

Klik op het pijltje naast de  en kies voor “Nieuw Invoerveld”.
Het scherm hieronder verschijnt.

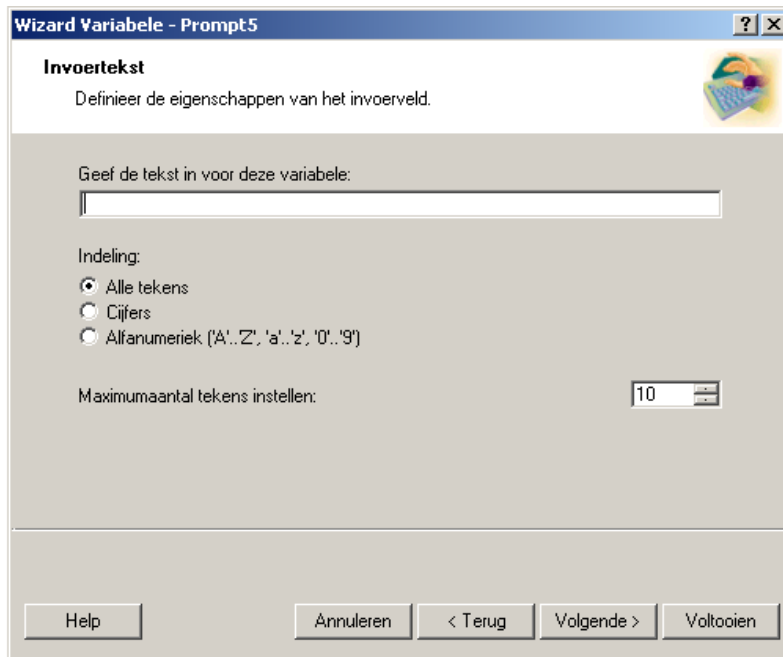

Beantwoord de vraag die men voorafgaande aan het afdrucken krijgt.
Bijvoorbeeld: “Geef het Serienummer in:”. Het serienummer is numeriek, dus moet er bij  **Numeriek ('0'..'9')** een stip worden geplaatst, door hierop met de muis te klikken. Hierdoor kunnen er alleen cijfers worden ingegeven. Bij “Alle tekens” kunnen letters, cijfers en leestekens worden ingevoerd. Bij “Alfanumeriek” kunnen alleen letters en cijfers worden ingegeven. Het Maximum aantal tekens bepaalt, het aantal tekens dat maximaal kan worden ingevoerd. Bestaat een Serienummer altijd uit 8 cijfers geef dan **Maximaal aantal tekens instellen:**  op.

Klik op **Voltooien** en klik met de muis op het etiket. Het Serienummer wordt nu op het etiket geplaatst.

Dit kan op vier manieren in beeld komen.

1. Maximaal aantal tekens als ? in beeld.

????????

2. Zoals 1 met een variabele naam.


???[Serienr]???

3. Een voorbeeld

12345678


4. Zoals 3 met een variabele naam

123[Serienr]578

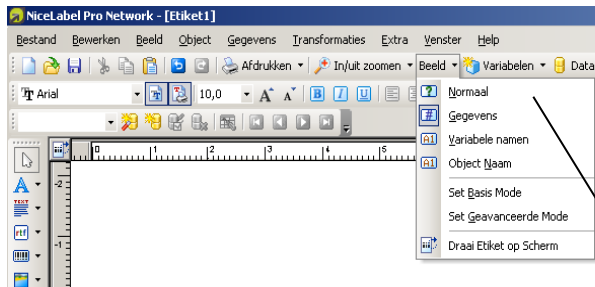


Deze weergave kan veranderd worden met  met
Het lettertype en de letterhoogte kunnen net als bij een **Vaste tekst** aangepast worden.

Als we nu gaan  afdrukken komt eerst

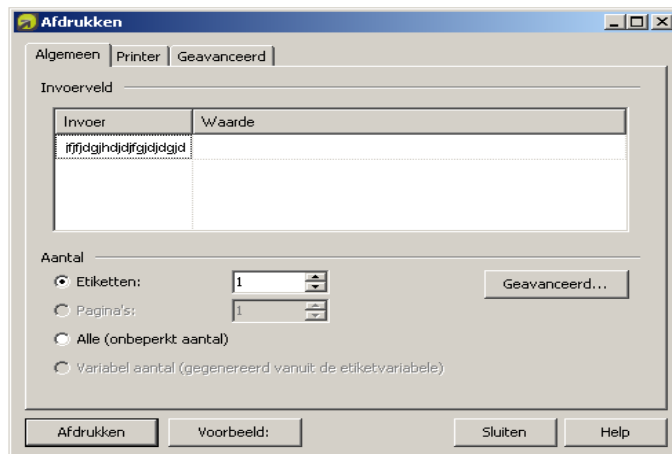

Geef hier het aantal afdrucken aan en geef het serienummer in. Klik op voorbeeld of op afdrucken.

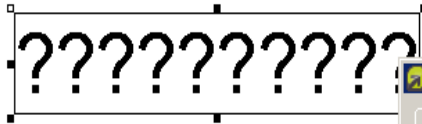

55555555

Bij verschillende invoervelden is het gewenst om de volgorde van invoer bij een afdrukopdracht te wijzigen. In dit voorbeeld wordt er een Invoerveld naam, keuringsdatum en het serienummer gebruikt.

Nieuw Datum of Tijd veld

Kies voor een Nieuw Datum veld of een Nieuw Tijd veld.



Dit scherm verschijnt:


Kies de gewenste indeling en de begindatum. Er kunnen dagen, maanden of jaren worden opgeteld.

Als er bijvoorbeeld een keuringsdatum voor over 18 maanden moet worden afgedrukt, moet er bij maanden 18 worden ingevoerd.

Zie bij **Voorbeeld** het resultaat.

Sluit af met **Voltooien** en het datumveld kan met de muis op het etiket worden geplaatst. Op de zelfde wijze werkt “Nieuw Tijd Veld”.

Bestaande Variabele

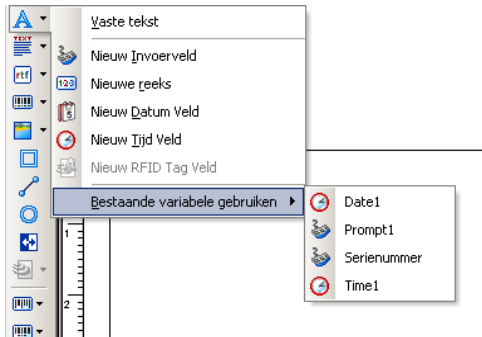

Alle gemaakte Variabelen zijn nu beschikbaar onder:

Tekstveld, Tekstvak, Rich Tekst Vak Object

Barcode, Afbeelding, en kunnen alleen worden gekoppeld aan variabelen waar de afbeelding naam staat. Dit kan alleen in een Invoer Veld en in een Database Veld.


Koppeling met een Database of een Spreadsheet bestand

Voor een koppeling met een spreadsheet bestand moet het bestand in bijvoorbeeld Excel gesloten zijn. Dit geldt niet voor database bestanden.


Zorg dat er in NiceLabel een nieuw etiket is aangemaakt of een bestaand etiket is geopend. Om het database gereedschap in beeld te krijgen moet er op worden geklikt met de muis.




Klik nu op  om de “Wizard voor nieuwe database toegang” te starten. En vervolgens op zoeken of definiëren om het gewenste databestand te zoeken.

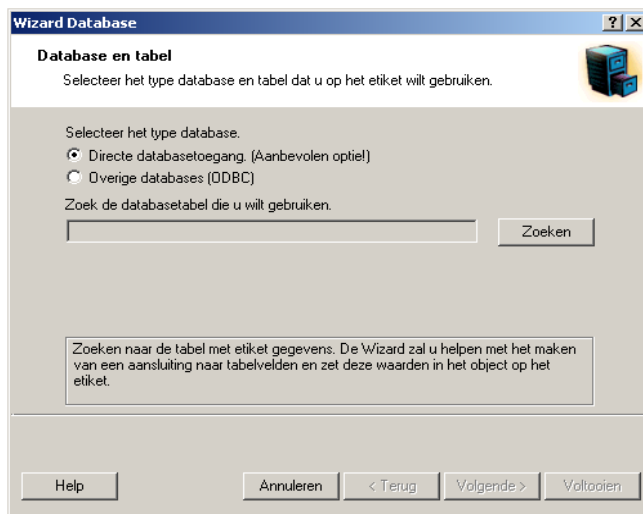

Ga nu naar de map waar het databestand is opgeslagen. Automatisch wordt er gestart in de map: Mijn documenten\My labels\Database\...

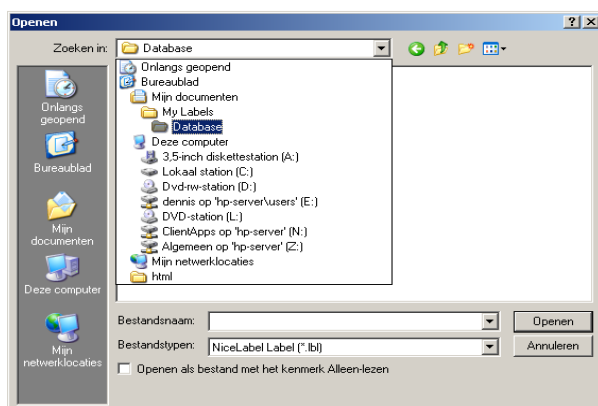


Selecteer het gewenste bestand en klik op **Openen**. De verbinding wordt nu gemaakt en u kunt nu de gewenste tabel of het gewenste tabblad kiezen.

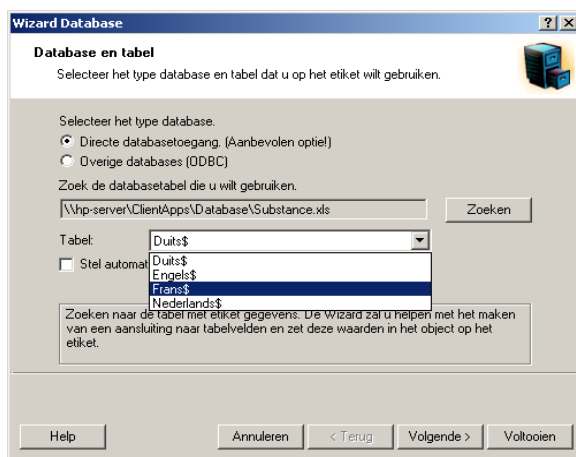


Kies het tabblad of de tabel en kies **Volgende**.

Kies nu de velden van de database die gebruikt worden op het etiket.

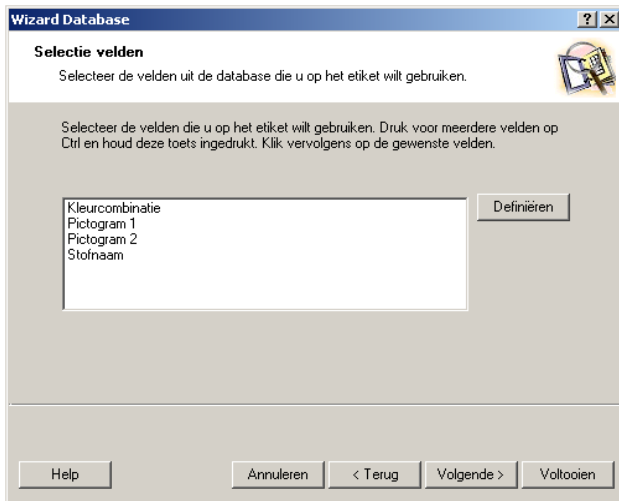

Enkelvoudige selecties kunt u na de eerste selectie met de "Ctrl" toets ingedrukt doen. Gebruik voor een selectie in één keer de "Shift" toets.
Als alle velden die gewenst zijn, zijn gekozen, klik op **Volgende**.

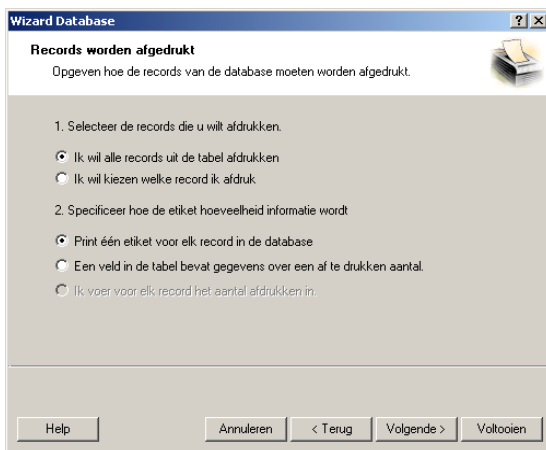

Als de gehele database in één keer moet worden afgedrukt, kies voor "Ik wil alle records uit de tabel afdrukken". Als u een selectie wilt maken van de af te drukken records, kies dan de tweede optie. Als een veld het aantal labels dat moet worden afgedrukt bevat, moet er een vinkje in

☒ Een veld in de tabel bevat gegevens over een af te drukken aantal

Na de juiste keuze, klik op **Volgende**.

Als alle gegevens via een tekstelement kunnen worden afgedrukt kies voor:

☐ Ik wil een tekstelement voor elk geselecteerd veld

Voor alle andere gegevens als bv. tekstvak of barcode kies voor:

☐ Ik geeft later het gebruik van de velden op


Hierbij kan natuurlijk achteraf ook voor een tekstelement worden gekozen.
Klik op **Volgende**.

Nu verschijnt een scherm waar de gemaakte keuzes worden weergegeven. Klik nu op **Voltooien**.


Alle gekozen datavelden zijn nu beschikbaar bij alle elementen waar variabele gegevens aan gekoppeld kunnen worden.



Klik bij het gewenste element op het kleine pijltje en ga naar: “Bestaande variabele gebruiken” en kies het gewenste veld.

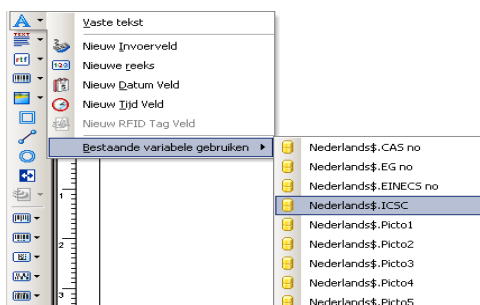


Plaats één van de elementen op het etiket door na de keuze met de muis op het etiket, op het scherm te klikken en er verschijnt bijvoorbeeld een tekstvak veld gekoppeld aan de Chem_gegevens.Naam. Geef aan dit veld het gewenste lettertype en grootte op.

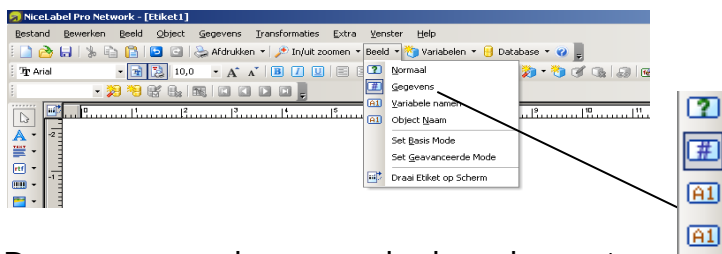

Deze weergave kan veranderd worden met Het lettertype en de letterhoogte kunnen net als bij een **Vaste tekst** aangepast worden.

Als het etiket naar wens is klik op  om één of meerdere records af te drukken.

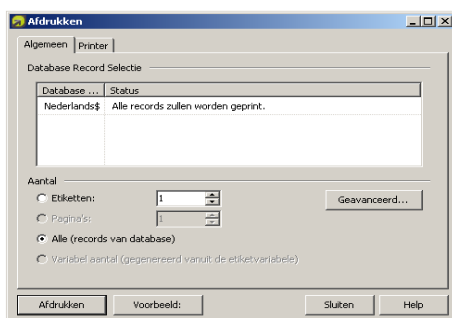

Maak nu de gewenste keuze en klik op **Afdrukken**.

Afbeelding via databasekoppeling

Om een afbeelding via een database bestand te laten afdrukken moet in de database de bestandsnaam van de afbeelding zijn ingegeven.

Voorbeeld:

- In de map C:\Mijn documenten\Mijn Afbeeldingen staan de afbeeldingen die gebruikt kunnen worden.




- In de database zal dan een kolom moeten zijn waar de gewenste afbeelding beschikbaar is bij het gewenste record. Het databestand moet er dan bijvoorbeeld als volgt uit zien:

	A	EuroValue	C	D
1	Stofnaam	uit	Program 2	Kleurcombinatie
2	Aanvoer			Wit op Groen
3	Aanvoer CV			Wit op Groen
4	Aardgas	F+	F+	Zwart op Geel
5	Aardgas HD	F+	F+	Zwart op Geel
6	Aardgas LD	F+	F+	Zwart op Geel

Maak op de gebruikelijke manier een database koppeling met SMS NiceLabel zoals dat hiervoor is besproken.

Klik hierna op het kleine pijltje naast afbeelding icoon, kies Bestaande variabelen gebruiken en de gewenste database kolom.

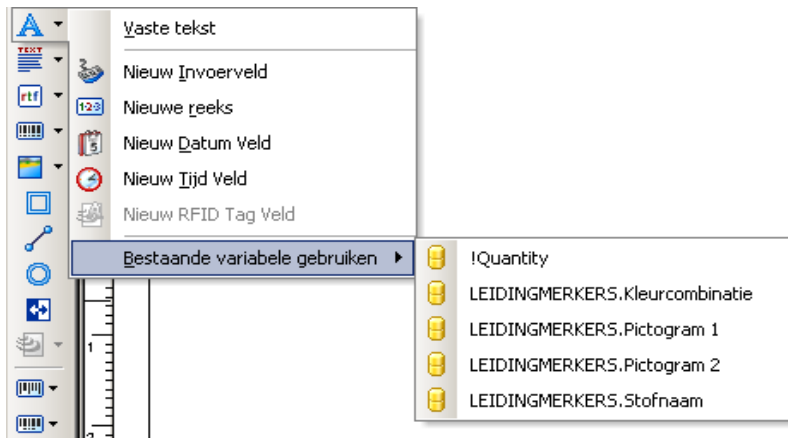


Plaats het veld op het etiket door met de muis op de gewenste plaats te klikken. Er verschijnt nu een vraagteken in beeld:

??

Klik met de rechtermuis toets op het afbeeldingsveld (als dit geselecteerd is) en kies voor **Eigenschappen Variabele...**. Klik hier op het tabblad gedetailleerd.

Als Voorvoegsel moet hier het pad aangegeven worden waar de pictogrammen gevonden kunnen worden. Denk er aan dat het pad afgesloten moet worden met een \. Als achtervoegsel moet de extensie van de afbeeldingen ingegeven worden (.gif bijvoorbeeld). Zie voor verdere details het onderstaande voorbeeld.

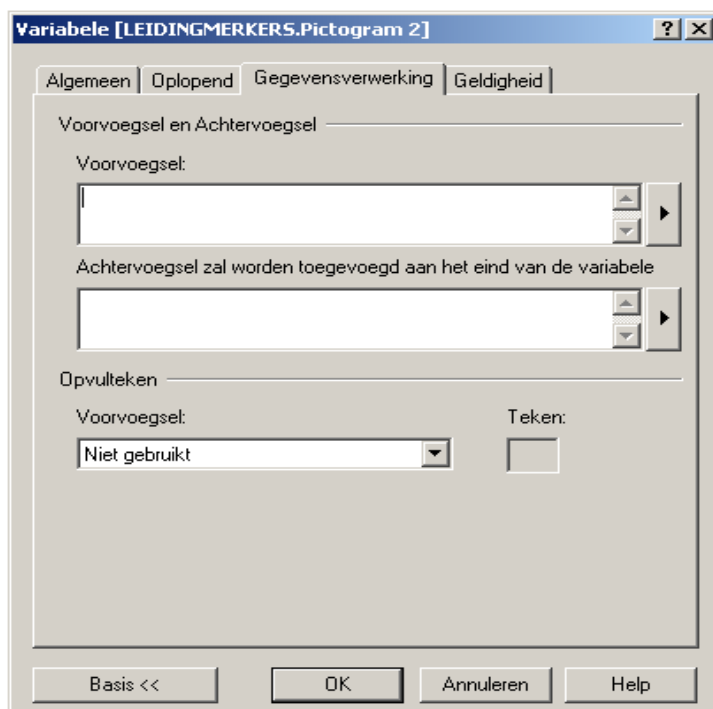

Sluit af met OK en de koppeling moet als alles juist is ingegeven nu werken.

NiceForm

(Alleen beschikbaar in NiceLabel PowerForms)

NiceForm is een programmaonderdeel dat van elk etiket dat in NiceLabel Pro is gemaakt, een eenvoudig (Invul)formulier maakt.

De voordelen van NiceForm:

- Van elk etiket dat is opgemaakt in NiceLabel kan een formulier gemaakt worden. Het etiket kan in het formulier qua opmaak niet gewijzigd worden (uniformiteit).
- Het formulier kan zeer eenvoudig gemaakt worden zodat een ieder met de geringste uitleg labels kan produceren.
- Formulieren van een bepaalde groep (chemisch, Leidingmerkers, enz) kunnen in een hoofdformulier worden ondergebracht zodat het geheel zeer overzichtelijk blijft.
- In netwerk omgevingen kunnen gebruikers met de zelfde formulieren werken zodat aanpassingen maar één maal hoeven te worden gedaan waarna het voor alle gebruikers is aangepast.


Start NiceForm bij de programma 's linksboven in het TORO startscherm




Klik als NiceForm is opgestart op  Nieuw Wizard Formulier en klik op **Volgende**




Nu verschijnt dit scherm:

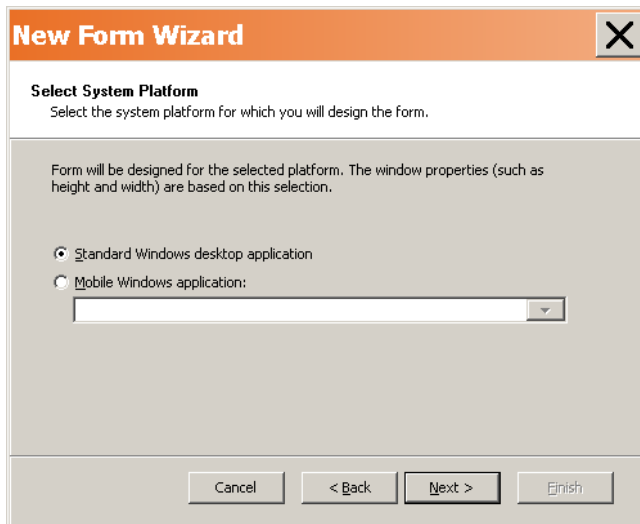


Klik op volgende

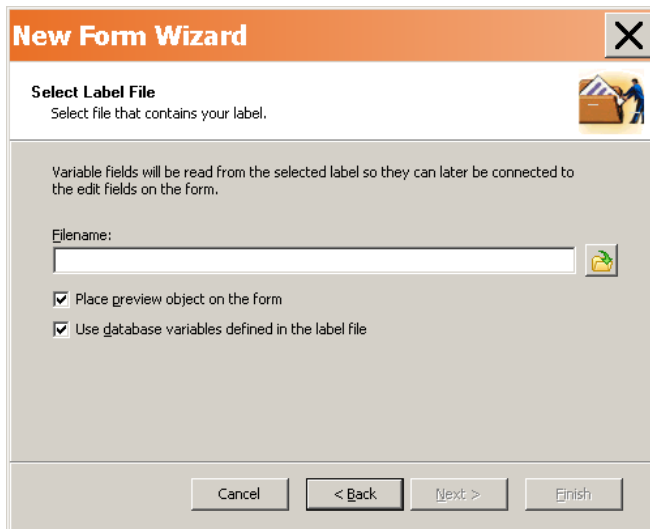


Zoek nu door op  te klikken naar het etiketbestand waarvan een formulier gemaakt moet worden en selecteer dit. Klik op **Openen** en hierna op **Volgende**.

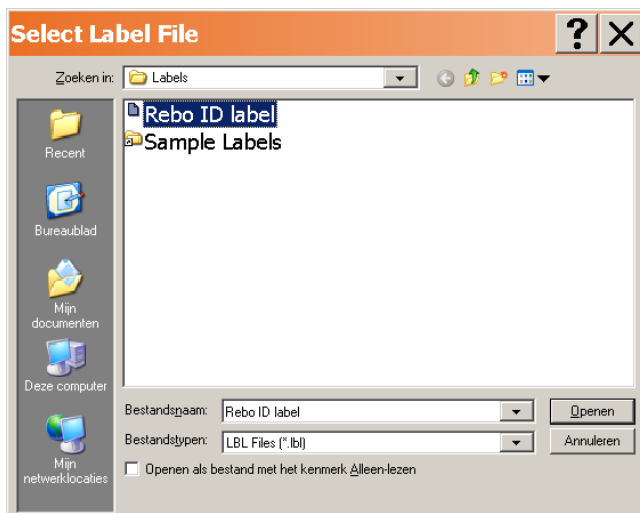

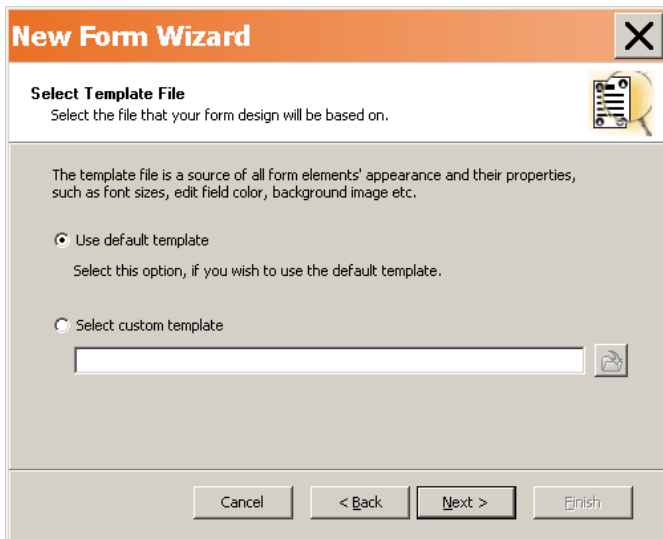

Het Sjabloonbestand staat standaard op ...Samples\Forms\Default.xff. Klik **Volgende**. Kies bij de Veldschikking of de velden **horizontaal** of **verticaal** op het formulier geplaatst moeten worden. Maak een keuze en kies **Volgende**. Kies nu of de Veldnamen boven of links van de invoervelden geplaatst moeten worden en klik **Volgende**. Klik op **Voltooien** en het formulier wordt gemaakt.

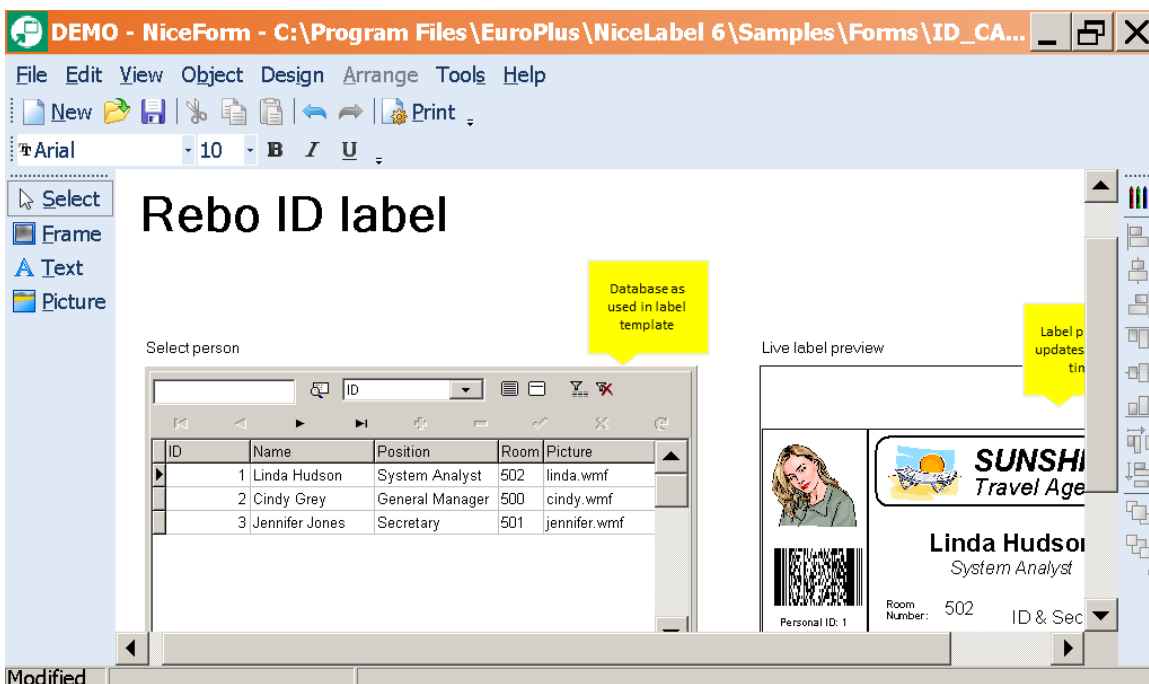

Ga naar bestand en sla het formulier op onder de gewenste naam.


Formulier aanpassen

Alle elementen zijn te verplaatsen door deze te selecteren en dan met de linkermuis toets ingedrukt te verplaatsen.

Het afdrukvoorbeeld verschijnt door een kader te trekken nadat op  is geklikt met de muis.

De invul (Tab) volgorde is te wijzigen als je klikt op Ontwerpen en dan tabvolgorde aanklikt.

Dit gaat verder op dezelfde wijze als is besproken bij de Variabelen.

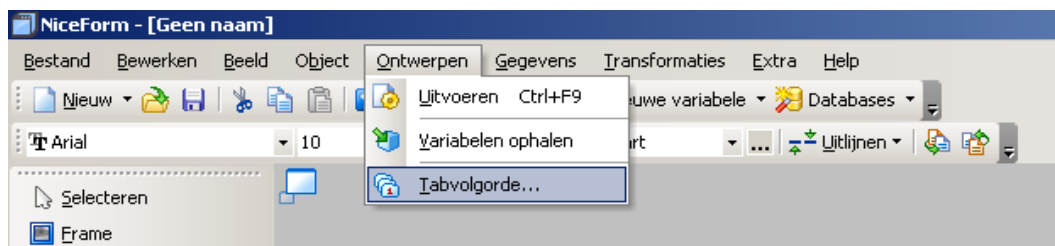

Als het formulier gereed is, is het voor de werking het eenvoudigst om een snelkoppeling op het bureaublad te maken. Het bestand om de snelkoppeling van te maken vindt u in de map waarin het formulier is opgeslagen. Dit is meestal in:

..Mijn Documenten/My Labels/Forms

Verdere informatie

Het programma NiceLabel bevat honderden functies, het is daarom niet mogelijk deze allemaal te behandelen. De belangrijkste basis functies van het programma zijn in deze handleiding aan bod gekomen.

Wanneer u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk of kijk op de website: <http://www.nicelabel.com/learning-center>

U kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

Wij wensen u veel gebruiksgemak van het NiceLabel programma.

Rebo Beletteringssystemen b.v.
Beckeringhstraat 21
3762 EV Soest
035 - 60 169 41

support@rebo.nl
info@rebo.nl
www.rebo.nl

Rebo Belettering
Dat is duidelijk!

