

DuraLabel TORO™

Portable Integrated Printer

===== Snelstart Gids =====



www.rebosystems.com

*Lees dit
eerst!*


Gefeliciteerd met uw keuze voor de DuraLabel Toro. Met deze gids kunt u snel leren hoe u uw printer instelt, hoe tapes en linten te laden en hoe te beginnen met afdrukken van etiketten.

Voor verdere hulp bij het instellen van uw printer, bekijk de Toro gebruikersaanwijzing.


De Toro bevat ook een digitale training sectie. Klik op de  knop in de Toro werkbalk. U vindt daar training video's, een verzameling voorbeeld etiketten en digitale handleidingen.

A. Aan de slag

1. Pak de Toro uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:
 - Toro Printer
 - Voedingsadapter en Stroomkabel
 - Gebruiksaanwijzing
 - Draadloze Muis
2. Plaats de Toro printer met het bedieningspaneel naar u toe.

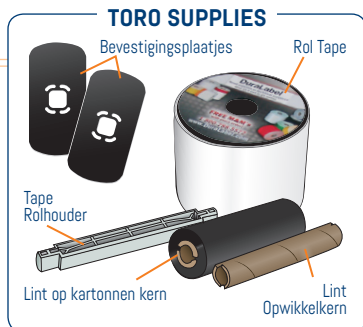


BEDIENINGSPANEEL

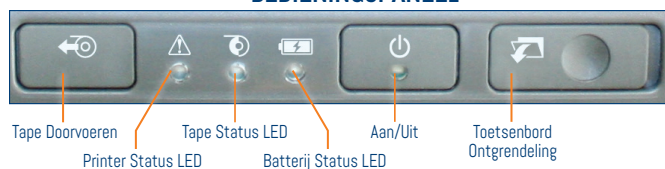


3. Sluit de voedingsadapter aan op een geaard stopcontact, steek het andere uiteinde in de Toro.
4. Schuif de toetsenbordontgrendelingknop naar rechts en draai het toetsenbord naar beneden.
5. Druk op de knop rechts van het beeldscherm. Trek het scherm omhoog tot op de gewenste positie.

B. Lint Plaatsen

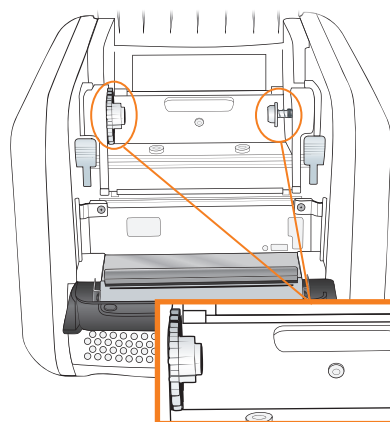


1. Open de kap van de Toro helemaal totdat deze rechtop blijft staan. Druk een lege lint kern op de grijze, veerbelaste lint houder bovenop het printkopmechanisme.
2. Plaats het andere uiteinde van de lint kern op de houder aan de andere zijde. Zorg ervoor dat het nokje van de houder in de inkeping van de kern valt.

Linhouders voor Opwinden

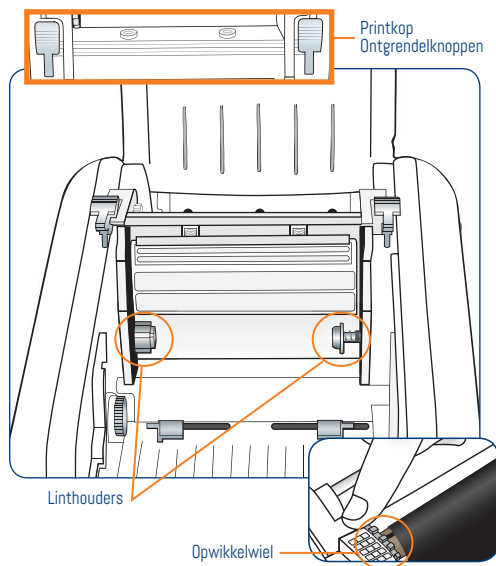


3. Trek het schaarmechanisme naar beneden, druk op de grijze printkop ontgrendelknoppen. De printkop zal omhoog springen, duw deze rechtop. Houd het lint zo, dat het aan de linkerkant van de rol omhoog afrolt, richting de lege opwikkel kern. Plaats het ene uiteinde van de kartonnen kern op de grijze, verende houder.
4. Plaats het andere uiteinde van het lint op de houder aan de andere zijde. Zorg ervoor dat het nokje van de houder in de inkeping van de kern valt.
5. Rol een stuk lint af en plak het uiteinde met een stuk plakband of tape vast aan de lege lint opwikkel kern.
6. Trek het lint strak door het grijze opwikkeltiel te draaien.

C. Tape Plaatsen

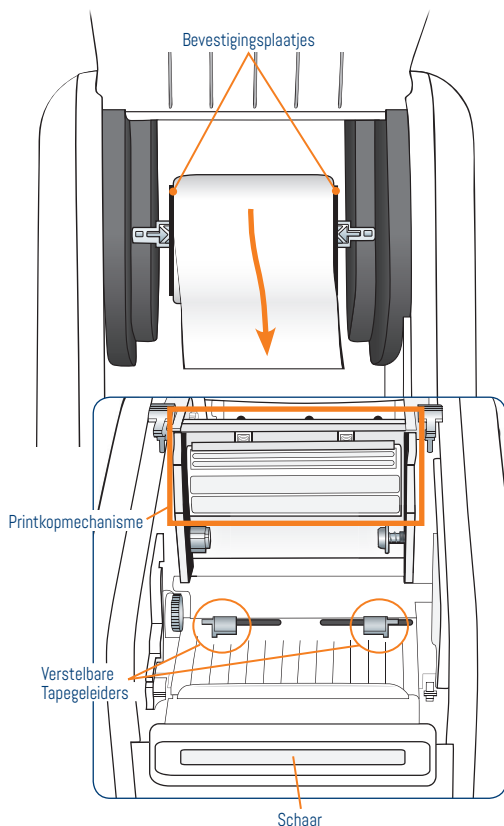

1. Zorg ervoor dat het printkop mechanisme ontgrendeld is en omhoog staat.
2. Plaats de grijze rolhouder in een rol tape en zet deze met de bevestigingsplaatjes vast.
3. Plaats de rol tape, die aan de bovenkant afrolt richting de schaar, in de sleuven. Het Toro etiket op de rol tape zit richting de achterzijde van de machine.
4. Voer het uiteinde van de rol tape onder het printkopmechanisme door, tussen en onder de grijze verstelbare tapegeleiders door.
5. Voer de rol tape verder onder de printkop door en steek deze door de opening van de schaar naar buiten.
6. Schuif de verstelbare tapegeleiders richting de rand van de rol tape, zonder de rol tape te buigen.
7. Sluit het schaarmechanisme door deze terug te draaien totdat het vastklikt.
8. Sluit het printkopmechanisme door deze stevig naar beneden te duwen. Sluit hierna de kap van de Toro.

D. Printer Instellingen

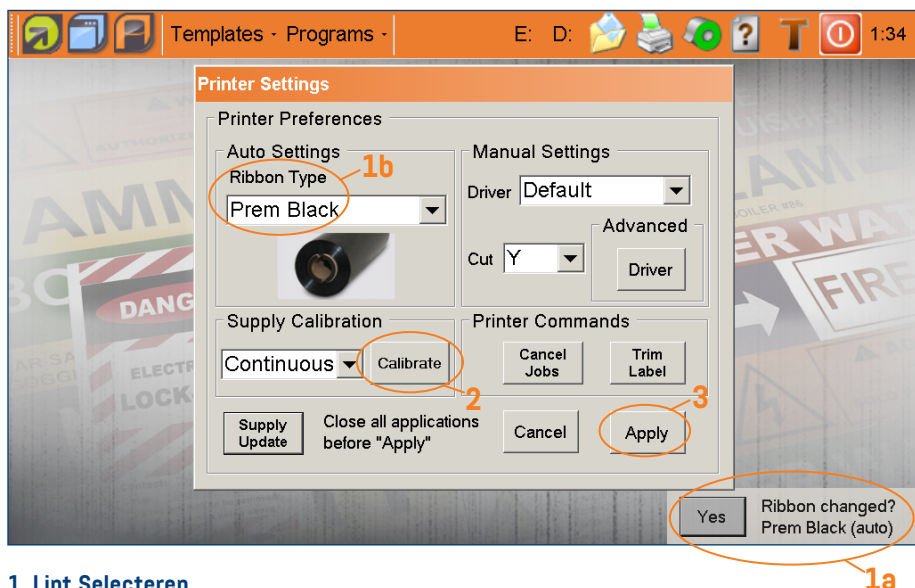

1. Lint Selecteren

Wanneer u de Toro aanzet verschijnt er een melding in de rechter benedenhoek van het scherm waarin u wordt gevraagd om het type lint te bevestigen (1a). Als u het lint niet veranderd hebt zal dit venster vanzelf verdwijnen na een paar seconden.

Als u het type lint wel veranderd hebt, klik op **Yes**. Het Printer Settings scherm zal verschijnen. Selecteer uw type lint in het Ribbon Type pull-down menu (1b). De Toro detecteert automatisch het type rol tape dat u in de printer geplaatst heeft.

2. Tape/etiketten Kalibreren

Als u de rol tape of voorgestante etiketten heeft gewisseld klik dan op Calibrate zodat de printer sensor kalibreert op het type materiaal (2).

3. Instellingen Opslaan

Klik op **Apply** om de instellingen op te slaan (3). Het Printer Settings venster zal sluiten.

Waarschuwingen

- De Toro wordt geleverd zonder geplaatste batterij.
- Niet gebruiken in statische omgevingen.

